

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CACHEADOR MULHER MARAVILHA PEC12



# Philco

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

### ⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)  
entre em contato com o nosso SAC  
em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.

• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

• Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em

uso.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de aparelho de corrente residual (RCD - disjuntor diferencial) com um valor nominal da corrente residual não excedendo 30 mA no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Consulte um instalador para orientação.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## ⚠️ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

## COMPONENTES

- 01. Ponta fria;
- 02. Base do tubo modelador;;
- 03. Chave da presilha;
- 04. Luz indicadora de funcionamento;
- 05. Chave Liga/Desliga;
- 06. Tubo modelador;
- 07. Suporte para mesa;
- 08. Botão para cachos grandes;
- 09. Proteção do cordão;
- 10. Anel de pendurar.

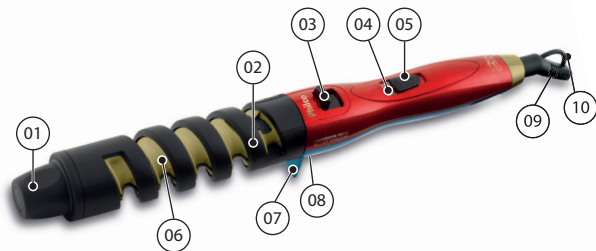

## UTILIZAÇÃO

- Primeiramente o usuário terá que definir qual será o tipo de cachos a ser modelado, médios ou grandes.
  - Para cachos médios, o usuário deverá segurar o aparelho pelo seu corpo e pressionar a ponta fria para baixo (Figura 1).
- Caso o usuário deseje cachos grandes, deverá ser pressionado o Botão para cachos grandes (Figura 2).



Figura 1

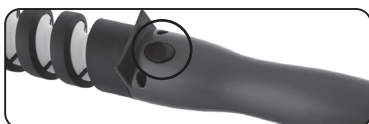


Figura 2

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Ligar o aparelho posicionando a Chave Liga/Desliga para frente (Figura 3) . A luz de indicação de funcionamento irá acender.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até que o tubo modelador esteja aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separar uma pequena mecha e esticá-la.
- Deslizar a presilha para baixo (Figura 4).



Figura 3



Figura 4

- Prender os cabelos na base do tubo modelador iniciando pela ponta da mecha de cabelos e fechar a presilha.
- Girar o modelador de modo que a mecha acompanhe o espiral. Deixar agir por alguns segundos, de acordo com indicação do quadro de Tempo de Modelamento .
- Deslizar a presilha para baixo e liberar a mecha.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Após finalizar o processo, desligar o aparelho no posicionando a Chave Liga/Desliga para baixo. A luz indicadora de funcionamento irá se apagar.

## UTILIZAÇÃO

### ATENÇÃO

- Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar no tubo modelador ou logo acima delas quando o produto estiver em uso ou mesmo quando ele estiver esfriando.
- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

## TEMPO DE MODELAMENTO

<b>CABELOS FINOS</b>	5 segundos	<b>CABELOS ESPESSOS</b>	15 segundos
<b>CABELOS MÉDIOS</b>	10 segundos	<b>CABELOS SUPER ESPESSOS</b>	20 segundos

## CUIDADOS ESPECIAIS

### LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.

### ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho para evitar danos.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
  - Ausência ou adulteração do número de série.

## Philco

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





(47) 3431-0499  
www.philco.com.br



**Philco**  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR