

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRITANIA**  
DESDE 1956

ASPIRADOR DE PÓ  
DUST OFF  
BAS1280AZ MOP



## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

### ⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Atenção / Cuidado / Aviso :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto

de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especi-

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, leve à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

## COMPONENTES

- 01. Bocal de Sucção;
- 02. Reservatório de poeira;
- 03. Filtro;
- 04. Botão de remoção do reservatório de poeira;
- 05. Botão Liga/Desliga;
- 06. Gancho para enrolar o cordão elétrico;
- 07. Alça;
- 08. Acessório para pisos lisos e carpetes;
- 09. Rodas;
- 10. Pino de Travamento do Extensor;
- 11. Extensor;
- 12. Acessório para cantos e frestas;
- 13. Acessório para estofados e carpetes;
- 14. Acessório escova;
- 15. Suporte para acessórios;
- 16. Acessório MOP.




## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### NOTA

Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

### Conectando o Extensor ao corpo do aparelho

- Para inserir o extensor encaixe o pino na cavidade indicada na imagem.

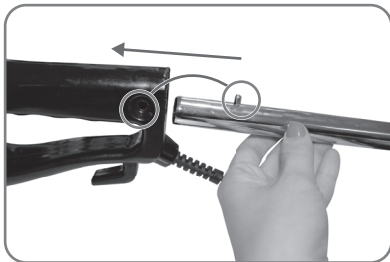

- Travá-lo com o pino.



- Para remover o extensor aperte o pino até o final e puxe o extensor.

### Conectando os acessórios

- Conectar o **acessório desejado** empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no **Reservatório de poeira**.

Para ligar o aparelho, pressionar o **botão Liga/Desliga**.



- Usando o suporte para acessórios, encaixe os acessórios no suporte fixado na haste do aspirador.



\* Acessórios encaixados no suporte.



imagens meramente ilustrativas

## USANDO O MOP

Encaixe o acessório MOP na base do acessório para carpetes, para isso encaixe a parte da frente primeiro e depois a parte de trás, quando o acessório estiver encaixado você ouvirá um "clic".



### ⚠ ATENÇÃO


O acessório MOP poder ser usado em superfícies levemente úmidas, porém com o motor do aspirador desligado. A sucção de água e outros líquidos pelo produto podem causar danos irreparáveis.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.

### 📝 NOTA

Nunca use água ou uma lava-louças para limpar o aparelho ou alguma de suas partes. Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo. Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

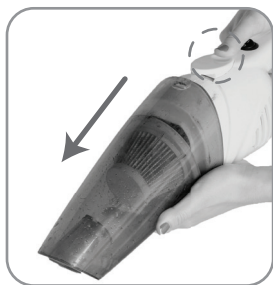

## Limpeza do Filtro HEPA


- Segurar o reservatório de poeira e pressionar o Botão de liberação.
- Desencaixe o filtro HEPA e esvazie o Reservatório de poeira.



- Limpe toda a sujeira e poeira do Reservatório de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.
- Limpe o filtro HEPA com água corrente. Deixar o filtro HEPA secar totalmente antes de ser encaixado novamente.
- Secar o Reservatório de poeira com um pano macio.
- Encaixe o Filtro HEPA ao coletor de poeira.
- Encaixe a borracha de vedação.



- Coloque o Reservatório de poeira no aparelho. Certifique-se que o reservatório esteja firmemente travado (um “clac” deverá ser ouvido).

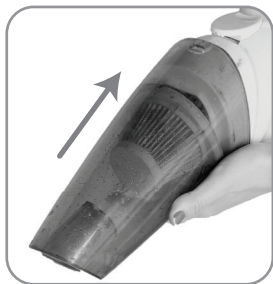

### NOTA

Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

- Remova o pano do MOP a cada uso para lavagem. O pano poder ser lavado em máquina de lavar roupas. Para remover basta puxar o velcro.



## MODO PORTÁTIL

### Usando o aparelho sem o cabo extensor.

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil. Para utilizar esta função, desconectar o cabo.



## RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia.  O plugue não foi inserido na tomada elétrica.  O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.  Inserir o plugue na tomada elétrica.  Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de poeira está cheio.  O filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").  Limpe o filtro (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
A sujeira escapa do aparelho.	O reservatório de poeira está cheio.  O reservatório de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").  Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
Aparelho desliga durante o funcionamento.	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO") e espere o aparelho esfriar.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
  - Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA**

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**

03/21 4097-09-05 64901065 798289 Rev.1