

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
Forno Elétrico PFE40I AIR FRY



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**



## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.


- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.



*“Cuidado, superfície quente”.*

## ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um electricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um electricista qualificado.

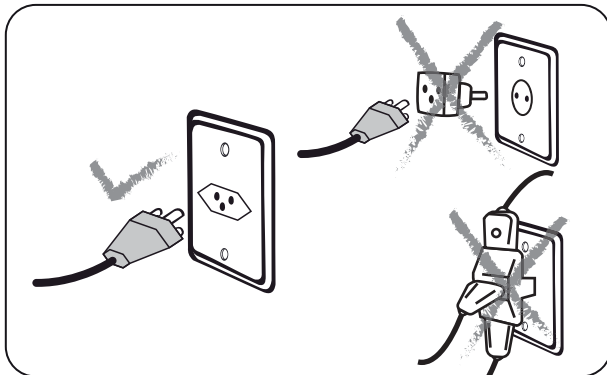


## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Porta do forno
- 02. Alça da porta
- 03. Seletor de temperatura
- 04. Timer
- 05. Luz indicadora de funcionamento
- 06. Seletor de funções
- 07. Cordão elétrico gabinete
- 08. Plugue
- 09. Cesto
- 10. Assadeira coletora de resíduos
- 11. Grelha deslizante
- 12. Pegador

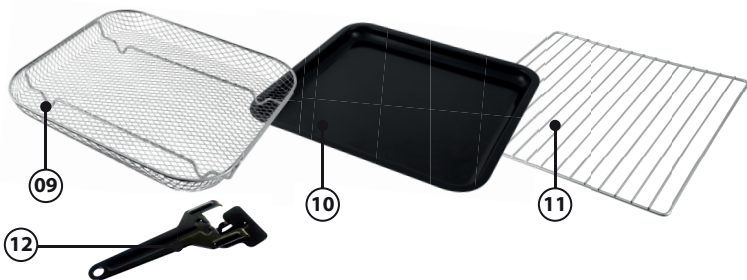

Imagens meramente ilustrativas




## ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais da embalagem e de dentro do produto.
2. Lavar a grelha deslizante o cesto e a assadeira coletora de resíduos com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em **Air Fry** e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

**NOTA:** O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

## FUNÇÕES DO APARELHO

- Quando o seletor de funções estiver na posição  estará ligada somente a resistência de cima.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estará ligada somente a resistência de baixo.
- Quando o seletor de funções estiver na posição  estarão ligadas as duas resistências.
- Quando o seletor de funções estiver na posição **Air Fry** todas resistências ficarão ligadas (inferior, superior e lateral), juntamente com o ventilador.
- Enquanto o TIMER estiver ligado a luz interna estará acesa.
- Quando o seletor de funções estiver na posição **Air Fry**, com o seletor de temperatura na posição "Desl." mas, o TIMER estiver ligado, as resistências estarão apagadas, porém o ventilador permanecerá ligado.

## FUNÇÕES DO APARELHO

Conhecendo as funções e acessórios do produto antes de usá-lo pela primeira vez.

### FUNÇÃO AIR FRY - FIGURA 1

Esta função é usada para fazer refeições saudáveis com aspecto de fritas porém sem o uso de óleo. A função **AirFry** usa uma combinação de ar quente e alta velocidade do ventilador e 5 elementos de aquecimento .

**NOTA:** para usar essa função é importante utilizar o cesto e a assadeira coletora de resíduos. Coloque a assadeira logo abaixo do cesto.

### FUNÇÃO FORNO - FIGURA 2

Essa função é ideal para todo tipo de preparo que você faria no seu forno convencional, alimentos os quais exigem um método de cozimento mais suave como por exemplo um bolo.

### FUNÇÃO DOURAR - FIGURA 3 (A)

A função grill pode ser usada para dourar carnes, frangos, suínos, peixes entre outros e também pode ser usado para gratinar.

### FUNÇÃO AQUECER - FIGURA 3 (B)

A função aquecer é ideal para esquentar alimentos que já foram assados e dourados anteriormente.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

## FUNÇÕES DO APARELHO

**CUIDADO:** não é recomendada a utilização de papel alumínio nos alimentos durante o uso da função AirFry, se usado, a folha impede que a gordura pingue na assadeira coletora de resíduos.

A gordura se acumulará na superfície da lâmina e poderá pegar fogo. Se você optar por usar papel alumínio, certifique-se de que a folha de alumínio seja cortada para encaixar perfeitamente na assadeira e não toque nas paredes do forno ou nos elementos de aquecimento.

### FUNÇÃO DESLIGAR

Para desligar o Forno Air Fry, gire o botão do temporizador para a posição Desl. (que significa desligado).

## OPERAÇÃO DO APARELHO

**1.** Desenrole o cabo de alimentação. Verifique se a assadeira coletora de resíduos está no lugar correto e se não há nada dentro do forno. Conecte o plugue na tomada.

**2.** Usando a **Air Fry** - Coloque a cesta dentro da assadeira, selecione a função **Air Fry** no seletor de funções. Selecione a temperatura desejada no seletor de temperatura e em seguida o tempo necessário no TIMER.

### DICAS:

- O modo de cozinhar **AirFry** é uma alternativa saudável de fritar alimentos sem o uso de quantidades excessivas de gordura, os alimentos preparados nesse modo terão um sabor mais leve e menos gorduroso.
- Para obter resultados mais crocantes você pode distribuir uniformemente o óleo nos alimentos ou até mesmo pulverizar com o auxílio de azeites sprays.
- A maioria dos alimentos não precisam ser virados durante o preparo, mas itens maiores como coxinhas de frango, devem ser virados na metade do preparo para garantir que dourem uniformemente.
- Use temperaturas mais altas para alimentos que cozinham mais rápido como bacon e batata frita e temperaturas mais baixas para alimentos que demoram mais para assar como frango empanado.
- A comida vai assar mais uniformemente se os pedaços forem cortados do mesmo tamanho.
- Você pode forrar somente o fundo da assadeira com papel alumínio para facilitar a limpeza (**seguindo as regras apontadas no item CUIDADO acima**).
- Cuidado com alimentos que soltam muita água ao cozinhar, nesse caso faça menores quantidades para evitar que a água transborde da bandeja.

## PEGADOR


O pegador que acompanha o forno pode ser utilizado para remover os três acessórios. Veja as figuras abaixo.



Assadeira coletora  
de resíduos



Cesto

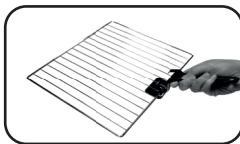

Grelha  
deslizante

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Deixe sempre o forno esfriar completamente antes de limpá-lo.
- Sempre desligue o forno da tomada elétrica.
- Limpe o exterior com um pano limpo e úmido.
- Para limpar as paredes interiores, utilize um pano úmido/esponja macia e uma solução suave de sabão neutro.
- Nunca use produtos abrasivos ou corrosivos agressivos. Estes podem danificar a superfície do forno. Nunca use palha de aço no interior ou exterior do forno.
- O acessórios assadeira, cesta AirFryer e assadeira coletora de resíduos devem ser lavados à mão com sabão ou uma esponja macia, pode-se utilizar água quente para auxiliar na remoção da gordura.
- Depois de cozinhar alimentos gordurosos e o forno ter esfriado, sempre limpar o interior superior do forno, para que não acumule gordura, isso ajudará a aumentar a vida útil do seu produto.
- Para limpar a assadeira coletora de resíduos e remover a gordura, molhe a bandeja em água quente com sabão ou use produtos de limpeza não abrasivos.
- Nunca enrole o fio na parte externa do forno. Use os grampos de armazenamento do cabo na parte de trás do forno.
- Qualquer outro serviço deve ser executado por um representante de serviço autorizado.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
  - Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
  - A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
    - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
    - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
    - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
    - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
    - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
    - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
    - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
    - Ausência ou adulteração do número de série.

## BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504

Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499  
www.philco.com.br

