

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Dieli	08-08-2013

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br


ATENIMENTO AO CONSUMIDOR

08/13 1081-09-05 784071 REV0

BRITÂNIA



Cafeteira CP31 Inox
 Manual de Instruções

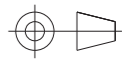PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	08-08-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre M.	DATA	08-08-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Felipe	DATA	08-08-2013	Cafeteira Cp31 Inox	784071	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	1081-09-05	0

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Britania.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

CUIDADOS

•Não ligar o aparelho sem água no reservatório. Isto poderá comprometer o seu funcionamento e vida útil.

•Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligar a cafeteira e ligar novamente após alguns minutos.

•Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois isto comprometerá o uso e a vida útil do produto.

•Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar.

•Não utilizar aparelhos com cordão elétrico, plugue ou outros componentes apresentando qualquer tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•É recomendado não tocar na placa de aquecimento com objetos metálicos.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir cordão elétrico, plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

•Retirar o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

•Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.

•Não obstruir saída de ar que fica no fundo do aparelho.

•Aguardar que a placa aquecedora esfrie para tocá-la.

•Não reaquecer o café.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a

garantia.


•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

•Utilizar somente água potável na cafeteira, jamais utilize leite, sucos ou qualquer outro tipo de bebida.

COMPONENTES

- 1- Reservatório de água;
- 2- Corta-pingo;
- 3- Botão luminoso liga/desliga;
- 4- Filtro permanente;

- 5- Porta-filtro removível;
- 6- Jarra de vidro;
- 7- Placa de aquecimento.

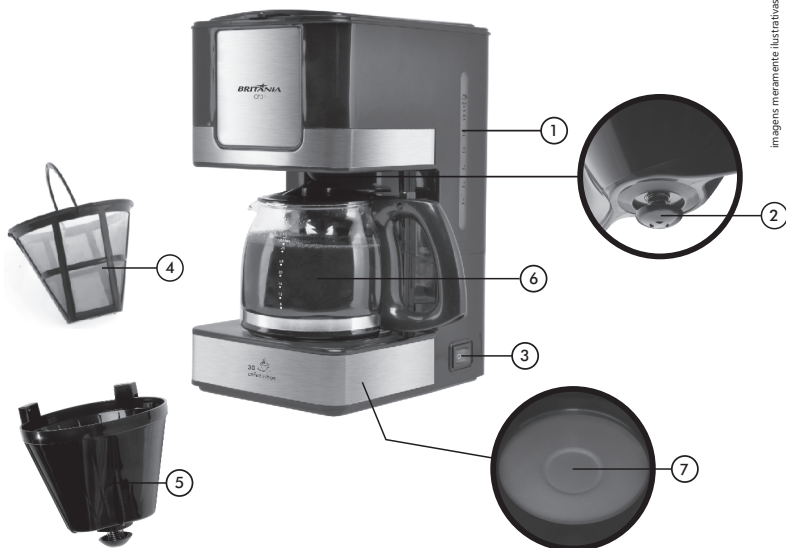

FUNCIONAMENTO

- Antes de iniciar os procedimentos para fazer o café e colocar o plugue na tomada, certificar-se de que o botão luminoso está na posição " **O** ".

- Antes do primeiro uso, fazer funcionar 2 vezes só com água, para limpeza.

- Encher o reservatório de água, com água fria, na quantidade desejada. Observe para não ultrapassar a quantidade máxima indicada.

Pode-se utilizar a jarra de vidro para medir a quantidade de água desejada.

- Utilizando a colher dosadora, colocar a quantidade de café ou chá necessária no filtro.

- Colocar a jarra de vidro vazia na placa de aquecimento.

- Inserir o plugue na tomada elétrica.

- Colocar o botão luminoso na posição " **I** ". A luz de funcionamento acenderá.

- Aguardar a passagem do café.

- O café pode ser mantido quente deixando sobre a jarra na placa de aquecimento.

- Após o uso, desligar a cafeteira colocando o botão luminoso na posição " **O** " e retirar o plugue da tomada.

CUIDADO: para se reduzir o risco de queimaduras por vapor, tomar cuidado ao abrir a tampa durante o funcionamento do aparelho.

SISTEMA CORTA-PINGO: O usuário poderá retirar a jarra e servir o café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder 20 segundos.

- O usuário poderá retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).

Nota: o volume de café obtido é menor do que o volume inicial de água, já que o pó de café absorve uma fração da água.

- Se o processo tiver acabado e o usuário não desejar servir imediatamente o café, manter a chave ligada. O café será mantido quente sobre a placa de aquecimento até que a chave tenha sido desligada. Para um café mais saboroso, servir imediatamente após seu preparo.

- Sempre desligar a cafeteira e retirar seu plugue da tomada elétrica quando não for usá-la.

DICAS

- Uma cafeteira sempre limpa é essencial para se preparar um café saboroso. Limpar regularmente a cafeteira seguindo as instruções especificadas na seção “LIMPEZA e MANUTENÇÃO” deste Manual. Sempre usar água potável limpa para preparar o seu café.
- Guardar o pó de café que será utilizado em um lugar fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, fechá-lo hermeticamente e conservá-lo na geladeira para preservar o seu aroma.
- Para obter um café com sabor superior, comprar café em grãos e moê-los imediatamente antes do seu preparo.
- Não reutilizar o pó, pois irá diminuir o sabor do café. Não é também recomendado reaquecer o café. O café terá seu melhor sabor logo após o seu preparo.
- Se preferir usar filtro de papel o indicado é o número 103.

LIMPEZA

CUIDADO: Certificar-se de ter retirado o plugue da cafeteira da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue foi retirado da tomada elétrica.

- Após cada uso, limpar as partes removíveis com água limpa e detergente neutro.
- Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa da cafeteira para remover eventuais manchas.
- Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento do filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
- Usar um tecido umedecido para limpar a placa de aquecimento. Nunca usar substâncias abrasivas para limpá-la.
- Reinstalar todos os componentes e deixar a cafeteira pronta para a próxima utilização.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia. 2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica. 3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. 2 - Inserir o plugue na tomada elétrica. 3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente. 2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	1 - Utilizar somente 1 dos filtros. 2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.