

# Philco

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
APARADOR DE PELOS PAP22  
MULTIGROOM 7 EM 1 BIV



# Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

## ⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica

Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## ATENÇÃO

---

- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

## SÍMBOLOS

---



**ISO** - não usar o aparelho próximo a banheiras ou chuveiros, risco de choque elétrico

## COMPONENTES

01. Corte de precisão;
02. Chave liga/desliga;
03. Corpo;
04. Bolsa;
05. Corte rente a pele;
06. Aparadora de pelos do nariz e orelha;
07. Aparadora de pelos da sobrancelha e costeletas;
08. Pente;
09. Ajuste de corte de precisão;



## CARREGAMENTO

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.



### NOTA

O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

2. Com o aparelho desligado, o plugue de saída do adaptador AC/DC na entrada localizada atrás do suporte e então posicione o aparelho em seu suporte.

O tempo integral de recarga é de 8 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 45 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado.

3. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

## OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.

- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.

- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

## UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o término da mesma.

### Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho (Figura 1).

2. Após encaixado-lo, gire-o no sentido horário até estar firmemente encaixado (Figura 2).

3. Ligue o aparelho.

Para ligar o aparelho, posicione a chave Liga/Desliga para cima. A palavra ON será visualizada na parte inferior da chave.

4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos.

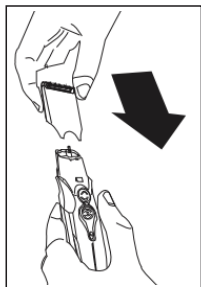


Figura 1



Figura 2

### ! IMPORTANTE

Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.

### ⚠ ATENÇÃO

Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave Liga/Desliga para baixo. A palavra OFF será visualizada na parte inferior da chave.

### Limpeza dos aparadores de pelo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho (Figura 3 e 4).

- Gire no sentido anti-horário.
- Desencaixe do corpo do aparelho.

2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave Liga/Desliga para baixo. A palavra OFF será visualizada na parte inferior da chave.

- Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los.

- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.
- Limpe o aparelho após cada uso e mantenha a chave com status OFF para manter o aparelho desligado.
- Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

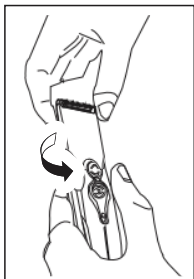


Figura 3

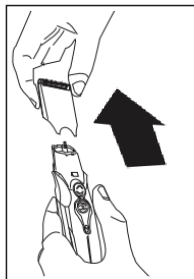


Figura 4

## PROBLEMAS CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos	Acessórios de corte não estão bem encaixados	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual.  Tentar remover e encaixar novamente o acessório de corte.
Pouco desempenho no corte.	Bateria com carga baixa.	Carregar o aparelho, conectando-o no adaptador que acompanha o produto, conforme instruções do Manual.
	Acessórios de corte travados devido ao excesso de pêlos nas pinças.	Desligar o aparelho, remover o acessório e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do aparelho sob a pele	Utilizar o aparelho somente tocando a pele. Não é necessário excesso de pressão.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

## ELETROPORTÁTEIS

<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistsências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
  - Ausência ou adulteração do número de série.

## BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



