



# Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

BARBEADOR





## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o cabo fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao cabo de alimentação entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Desconectar o adaptador do aparelho antes de limpá-lo na água e antes de usá-lo no chuveiro ou em qualquer outro ambiente que contenha água.
- Posicionar o aparelho em superfícies de modo que ele não possa cair na água.
- Não deixar o aparelho submerso em um recipiente contendo água por muito tempo.
- Para utilizar o aparelho conectado ao adaptador evitar contato com água.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada, consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
- O aparelho pode ser utilizado com ou sem o cordão elétrico conectado na rede elétrica. Para utilizar o aparelho sem o cordão elétrico, o aparelho deve estar carregado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

## COMPONENTES

- 01. Aparador de bigode e costeleta;
- 02. Cabeças de corte;
- 03. Botão de abertura das cabeças de corte
- 04. Botão Lig/Desl.;
- 05. Corpo do aparelho;
- 06. Entrada do conector do cabo de alimentação;

- 07. Botão de liberação do aparador de bigode e costeleta;
- 08. Tampa de proteção;
- 09. Escova para limpeza;
- 10. Conector do cabo de alimentação;
- 11. Plugue do cordão de alimentação.





Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 12 horas.

- Conectar o cabo de alimentação ao barbeador e em seguida conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- A luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
- Carregar o aparelho por aproximadamente 8 horas.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o conector do aparelho.

**NOTA:** Recomenda-se não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 12 horas.

Quando a bateria descarregar completamente, conectar o aparelho a uma tomada elétrica e aguardar pelo menos 1 hora para poder utilizar.

Não é possível utilizar o aparelho conectado a tomada, quando a bateria estiver descarregada.

### Barbear

1. Remover a proteção plástica das cabeças de corte.
2. Pressionar o botão Liga/Desl para ligar o aparelho (Figura 1).
3. Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares (Figuras 2 e 3).

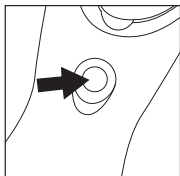


Figura 1

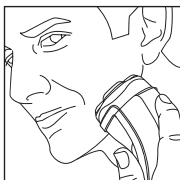


Figura 2



Figura 3

**Nota:** Para melhor desempenho do produto, lavar o rosto antes da utilização, removendo toda sujeira e oleosidade da pele.

A característica deste produto é para corte de pelos curtos, é recomendado a utilização diária do aparelho.

### Aparar

1. Deslizar o botão Liga/Desl. pressionando a trava para ligar o aparelho (Figura 1).
2. Puxar para baixo o botão de liberação do aparador bigode e costeleta (figura 4).
3. Para aparar bigodes e costeletas, posicionar suavemente o aparelho de modo que o aparador de bigode e costeleta forme um ângulo de 90° com a região do rosto e efetuar movimentos retos (figuras 5 e 6).

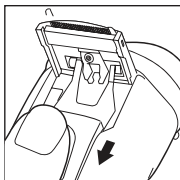


Figura 4

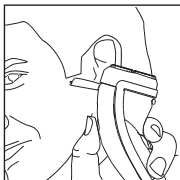


Figura 5

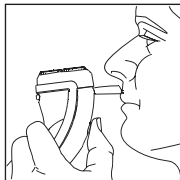


Figura 6



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho.

1. Certificar que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da limpeza.
2. Utilizar a escova para limpar a proteção das lâminas de corte (Figura 7).
3. Pressionar o botão de abertura das cabeças de corte (Figura 8).
4. Pressionar e girar no sentido anti-horário o botão de travamento das cabeças giratórias (Figura 9).
5. Retirar o travamento das cabeças giratórias (Figura 10).

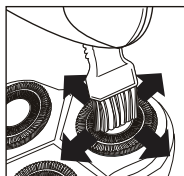


Figura 7

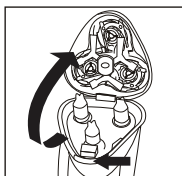


Figura 8

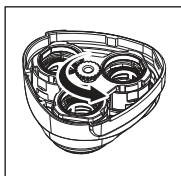


Figura 9

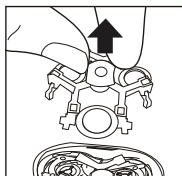


Figura 10

6. Retirar a o conjunto de corte (Figura 11).
7. Remover a proteção da lâmina de corte e a lâmina de corte (Figura 12).
8. Utilizar o pincel fornecido com o aparelho para efetuar a limpeza de todas as peças (Figura 13 e Figura 14).

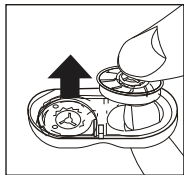


Figura 11

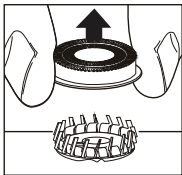


Figura 12

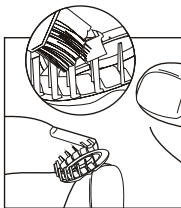


Figura 13



Figura 14

**Nota:** Para facilitar a limpeza das cabeças giratórias, o usuário pode utilizar água corrente para eliminar o restante dos resíduos.

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSÍVEL CAUSA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada ou aparelho desconectado da tomada elétrica.	Carregar o aparelho ou verificar se o mesmo está conectado corretamente a uma tomada elétrica.







02/15 1450-09-05 760002.Rev.0

[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

