DICAS DE UTILIZAÇÃO

Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos.
Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

ATENÇÃO: É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura for se tornando homogênea.

RECEITA

Receita pão de queijo
•500g de polvilho azedo
•300ml de leite
•2 colheres (sopa) de margarina
•2 ovos
•200g de queijo ralado
•1 colher (chá) de sal

Modo de preparo:
•Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos em velocidade máxima.
•Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
•Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
•Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
•O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
•Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.
•Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0300***.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
•O produto seja utilizado para fins não domésticos.
•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
•Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA

10/18 2477-09-05 010856 Rev:4

BRITÂNIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BATEDEIRAS
BBT350

COMPONENTES

01. Unidade Motora;
02. Botão Ejetor;
03. Seletor de Velocidades;
04. Botão de Articulação;
05. Base;
06. Ventosas de fixação;
07. Batedores;
08. Tigela Plástica / Cristal / Inox
09. Plataforma basculante.

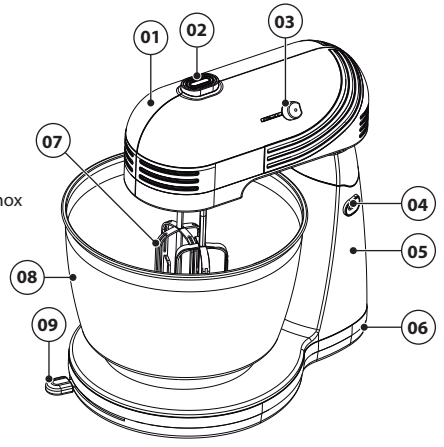

ATENÇÃO: Este manual de instruções é unificado e atende a todas batedeiras da **Linha BBT350**. Algumas funcionalidades ou componentes podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
•O uso de acessórios não recomendadoos para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
•Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
•Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
•Não utilizar este aparelho ao ar livre.
•Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
•Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
•Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
•Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
•O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, alem de perder a garantia normal de fábrica.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
•Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
•O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.

2. Lavar os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

UTILIZANDO O APARELHO

ATENÇÃO: Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

1. Retire os componentes cuidadosamente colocando-os sobre uma superfície plana.

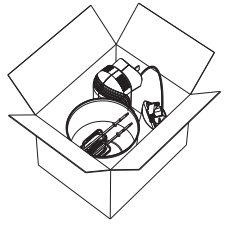

2. Centralize os encaixes da Unidade Motora nos encaixes da Base. Em seguida, empurre a Unidade Motora em direção da Base até travar.

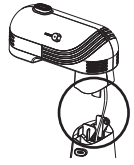

NOTA: Após o encaixe da Unidade Motora com a Base você não poderá desencaixar.

3. Levante a Unidade Motora pressionando o Botão de Articulação.

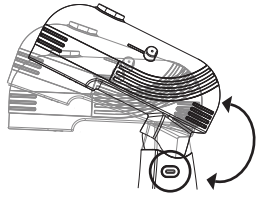

4. Centralize o pino da Tigela com o furo na Base para encaixar.

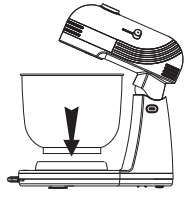

NOTA: Para preparação de mousses ou cremes, a tigela deverá ser girada manualmente.

5. Encaixe os Batedores nos alojamentos existentes na Unidade Motora até travá-los.

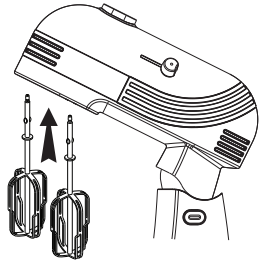

6. Aperte o Botão de Articulação para baixar a Unidade Motora e deixá-la na posição de trabalho.

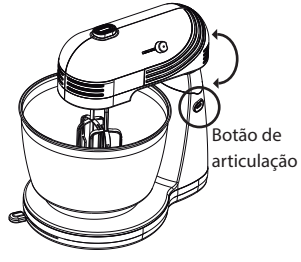

8. Para ligar a batedeira, basta posicionar o Seletor de Velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for diminuir a velocidade ou desligar.

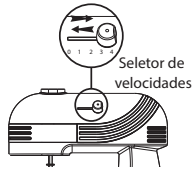

9. Para retirar os Batedores, desligue a batedeira da tomada e em seguida pressione o Botão Ejetor até os Batedores se soltarem da Unidade Motora.

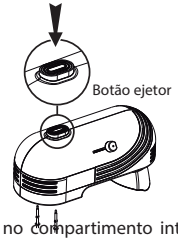

10. Após o uso e a limpeza do aparelho, coloque o fio no compartimento interno e encaixe o plugue no suporte do mesmo.

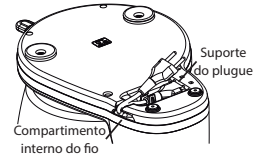

UTILIZAÇÃO DAS POSIÇÕES NA BASE

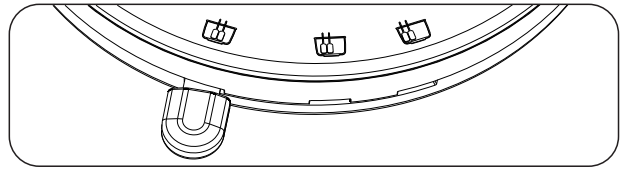

Tigelas	Posições indicadas na Base		
Tigela 4,3L PP	✓	✓	✓
Tigela 4,3L Cristal	✓	✓	✓
Tigela 3,1L PP	✓	✓	⊘
Tigela Inox	✓	✓	⊘