

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	-----	Ari Jr	03-03-2010

# Philco



Manual de Instruções



0800 645 8300

03/10 532-05/00 770483 REV.0

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

**ASPIRADOR TURBO 1640**

**ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	03-03-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diego S.	DATA	03-03-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy R.	DATA	03-03-2010	Aspirador Turbo 1640	770483	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	532-05/00	0

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

**CERTIFICADO DE GARANTIA  
ELETRPORTÁTEIS**

**Philco**

REDE NACIONAL  
DE SERVIÇOS  
AUTORIZADOS

Eletroportáteis
GARANTIA LEGAL*: 90 Dias
GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias
GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A **Philco** solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A **Philco** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

A **Philco** prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados **Philco**, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

O Fabricante está em processo de reestruturação de sua rede de postos autorizados para melhor atendê-lo. Por esse motivo, pedimos que antes de levar o aparelho a um posto, entre em contato com o mesmo através do número de telefone. A relação de postos autorizados está disponível no site: [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou pelo fone: **0800 645 8300**.

Importado por : CNPJ 76.492.701/0007-42  
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba Joinville - SC - CEP 89239-270  
Insc. Est. 254.861.652 CNPJ: 76.492.701/0007-42  
www.philcoshop.com.br  
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
**0800 645 8300**  
MADE IN P.R.C.

**INTRODUÇÃO**

Parabéns pela escolha do Aspirador Turbo 1640.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não usar o aparelho sem o filtro protetor do motor e sem o saco coletor de pó.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de pó permanente quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se o aparelho está conectado firmemente à tomada elétrica.</li><li>• Verificar se há corrente elétrica na tomada elétrica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recolocar o aparelho na tomada elétrica.</li><li>• Certificar-se de que a tomada elétrica está funcionando, testando-a com outro aparelho.</li></ul>
Sucção fraca	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se o acessório e a mangueira flexível estão obstruídas.</li><li>• Verificar se a passagem de ar está obstruída.</li><li>• Filtros sujos</li><li>• Controle de Sucção acionado.</li><li>• Saco coletor de pó cheio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remover as obstruções.</li><li>• Remover as obstruções na passagem de ar.</li><li>• Fazer limpeza dos filtros</li><li>• Fechar o controle de sucção</li><li>• Efetuar a troca ou limpeza do saco coletor de pó.</li></ul>
O cordão elétrico não é recolhido completamente	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cordão elétrico pode estar enroscado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirar de 2 a 3 metros do cordão elétrico e, então, recolhê-lo novamente.</li></ul>
O cordão elétrico não pode ser retirado com facilidade	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cordão elétrico pode estar enroscado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressionar o botão para enrolamento automático do cordão elétrico e repetir as operações de recolhimento e expulsão do cordão elétrico.</li></ul>
O cordão elétrico é recolhido automaticamente	<ul style="list-style-type: none"><li>• A bobina de recolhimento está funcionando automaticamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puxar e recolher o cordão elétrico por 4 ou 5 vezes. Se isto não resolver, procurar a <i>Assistência Técnica Autorizada</i>.</li></ul>

#### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO:

- Para maior versatilidade e otimização de espaço, este produto permite o armazenamento e transporte na posição vertical. Utilizar a alça auxiliar para manuseio nesta posição.
- Na parte inferior existe um encaixe para o tubo prolongador que deve ser usado conforme mostrado na figura abaixo:



10

- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho ou para adaptar acessórios.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.**

#### CUIDADO

- O aspirador não deverá ser usado por crianças ou por pessoas incapacitadas sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado para evitar acidentes.

03

## COMPONENTES

1. Indicador de saco coletor de pó cheio.
2. Bocal de encaixe da mangueira.
3. Botões de travamento da mangueira.
4. Tampa do compartimento de pó.
5. Trava da tampa do compartimento de pó.
6. Alça para transporte
7. Alavanca para recuo das escovas do acessório para pisos.
8. Alavanca para avanço das escovas do acessório para pisos.
9. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.
10. Acessório para cantos e frestas com escova integrada.
11. Mangueira flexível.
12. Botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação.
13. Tampa do alojamento do filtro de exaustão.
14. Botão LIGA / DESLIGA (pedal).
15. Rodas traseiras. .
16. Válvula de controle de sucção.
17. Tubos prolongadores.
18. Trava da tampa do alojamento do filtro de exaustão.
19. Filtro HEPA de exaustão.
20. Encaixe de acessórios e tubo prolongador
21. Cordão de alimentação.
22. Plugue de alimentação.
23. Encaixe do suporte do saco para pó.
24. Suporte do saco coletor de pó.
25. Saco coletor de pó.
26. Filtro de proteção do motor.

04

**ATENÇÃO: se o recipiente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.**

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalar-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo completamente, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas com a parte macia virada para fora.
- Para remover o filtro de exaustão, abrir a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo completamente, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, fechar a tampa, deve-se ouvir um clique que indica o travamento completo.

**ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros, principalmente o filtro de proteção do motor. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.**

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.
- A Limpeza do aparelho é de responsabilidade do usuário, e garantirá uma melhor eficiência e durabilidade do aparelho.

09


## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, o saco coletor de pó descartável deverá ser substituído, ou deverá ser esvaziado e limpo caso esteja sendo usado um saco permanente. Para isso, deve-se seguir as instruções abaixo.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
- Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
- Remover o saco do aparelho puxando o seu suporte na direção vertical (figura 1).
- Se estiver utilizando saco descartável, removê-lo do seu suporte segurando pela parte rígida e puxando-o longitudinalmente (figura 2). Em seguida, inserir o novo saco no suporte e encaixá-lo cuidadosamente no alojamento no aparelho.

(FIGURA 1)



(FIGURA 2)

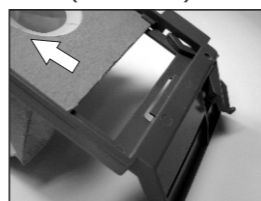

- Se estiver utilizando o saco permanente, o usuário deve esvaziá-lo, limpá-lo e reajustar no aparelho seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

08

## 27. Rodízio dianteiro



05

## INSTRUÇÕES DE USO

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório, girando a escova para a posição recolhida.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório, girando a escova para a posição avançada.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- Para ligar o aparelho segurar o plugue e puxar o cordão de alimentação para fora e desenrolá-lo. Continuar puxando o cordão até o aparecimento das marcas coloridas. A marca amarela indica que o final do cordão está se aproximando. A partir desse ponto, puxar com cuidado. Ao aparecer a marca vermelha, o usuário deverá parar de puxar, a fim de evitar algum dano ao aparelho.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto perde eficiência. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO

## E LIMPEZA".

- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.

**NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA e de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.**