

BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Mixer BMX40C



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, white, italicized sans-serif font. A gold, five-pointed star is positioned behind the letter "I", partially overlapping it and extending to the right.

BRITANIA

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 60 segundos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e desconecte da tomada antes de trocar os acessórios ou se aproximar de partes que se movem durante o uso.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são do-

cumentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

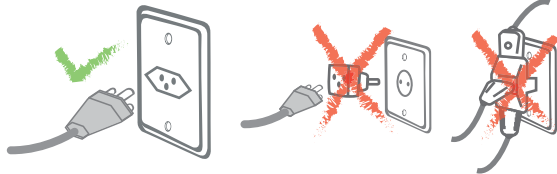

COMPONENTES

- 01. Corpo do aparelho
- 02. Acessório mixer
- 03. Base das lâminas do blender
- 04. Botão de acionamento
- 05. Botão turbo
- 06. Copo para mixer
- 07. Tampa do copo para mixer
- 08. Copo blender
- 09. Tampa do copo blender
- 10. Alça para pendurar
- 11. Cordão elétrico e plugue



Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave todos os acessórios, os copos e suas tampas.



Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

OPERAÇÃO

Utilizando o copo Blender

1. Preencha o copo com os ingredientes a gosto respeitando o limite máximo indicado. Ingredientes secos não devem ultrapassar 50% do conteúdo.

2. Coloque a chave da base das lâminas do blender na posição aberta



3. Encaixe a base das lâminas do blender no copo girando-a no sentido horário até obter aperto e a seta do copo ▼ alinhar com da base das lâminas.



ATENÇÃO: O encaixe da base das lâminas do blender no copo só é possível com a chave na posição aberta

4. Coloque a chave na posição fechada 🔒



5. Encaixe o corpo do motor na base das lâminas do blender e gire até travar.



ATENÇÃO: Não force o encaixe das peças nem o uso da chave do acessório blender para não danificar o produto.



6. Conecte o aparelho na tomada e então pressione o botão Turbo ou Velocidade 1 para ligar o aparelho.



O tempo máximo de funcionamento do blender não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

7. Após finalizar o uso, desligue o aparelho da tomada, apoie o copo sobre uma superfície plana e estável e desencaixe o corpo do motor da base das lâminas.



ATENÇÃO: O desencaixe do corpo do aparelho só é possível com a chave na posição fechada 🔒

8. Coloque a chave da base das lâminas na posição aberta 🔓 e desencaixe do copo girando-a no sentido anti-horário.



9. Para servir, encaixe a tampa do copo blender direto do copo blender.



Para melhor performance no preparo das bebidas, coloque os ingredientes dentro da garrafa na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.

Utilizando o acessório Mixer

1. Encaixe o acessório mixer no corpo do aparelho girando no sentido anti-horário até obter aperto.
2. Conecte o plugue na tomada.
3. Adicione os ingredientes no copo para mixer, insira o mixer até penetrar nos ingredientes e pressione o botão de acionamento ou turbo para ligar o aparelho.



O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.



- Após consumir a bebida preparada no seu aparelho, lave a sua garrafa e re-use-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.
- Coloque primeiro os líquidos na garrafa, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
- Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8 cm e 2,5 cm.
- Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue-o imediatamente. Retire o plugue da tomada e deixe o aparelho resfriar por 15 minutos. Remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.
- Esse aparelho não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, não mistura massas e nem mói carne crua.
- Não utilize o aparelho por mais de 60 segundos sem parar.

RECEITAS

Milk shake de morango

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos e processar por 30 segundos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

Sopas

Bater os ingredientes dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

Leite

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite no copo do produto e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

Sucos concentrados

Colocar o concentrado de suco no copo do produto e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme. Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

Suco de Cenoura

Colocar 240g de cenouras cortadas em cubos de 1,5cm e 360ml de água. Processar por 1 minuto.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

- Não mergulhe o aparelho, o plugue nem o cabo elétrico em água ou outros líquidos para evitar danos ao aparelho e o risco de choque elétrico.
- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte externa do aparelho.
- Todas as partes, exceto o corpo do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após a limpeza, seque com um pano macio ou papel toalha.



Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, pasta, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho e acessórios para evitar danos aos componentes.

- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho para evitar o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

04/26 22045-00-05 063201034 729355 Rev.1