



**BRITANIA**

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**DEPILADOR BDP04 BIV**





***BRITANIA***

**DEPILADOR**

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para

reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Não utilize o aparelho perto de banheiros, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, quei-

maduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Mantenha o aparelho seco.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Utilizar somente com uma fonte de 5V, caso uma fonte fora do especificado for utilizada, pode ocorrer danos ao produto, afetar a bateria interna, causar sobreaquecimento e até mesmo princípio de incêndio.

## COMPONENTES

**01.** Botão Liga/Desliga


**02.** Botão de liberação da cabeça

**03.** Cabeça depilatória

**04.** Cabeça aparadora

**05.** Escova para limpeza

**06.** Capa redutora

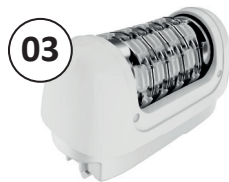

## CABEÇA DEPILADORA

Você pode usar a cabeça depiladora para depilar as pernas, axilas e a virilha.

Selecione a velocidade 2 para uma depilação mais eficiente. Selecione a velocidade 1 para áreas com poucos pelos e difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos.

## CABEÇA APARADORA

Use a cabeça aparadora para aparar as áreas difíceis de alcançar na linha do biquíni por exemplo.

A cabeça de corte pode ser usada para depilar as pernas e o corpo. Pode-se mover o aparelho para as duas direções para facilitar a depilação das axilas.

## ACESSÓRIO REDUTOR

Você pode colocar o acessório redutor na cabeça depiladora para fazer uma depilação precisa dos pelos do rosto (por exemplo, buço). Não use o aparelho para depilar cílios, sobrancelhas ou couro cabeludo.



Não usar próximo do queixo ou partes da pele que ficam sobre os ossos pois pode machucar

## PREPARAÇÃO PARA O USO

Certifique-se de que a pele a ser tratada esteja limpa, completamente seca e livre de qualquer gordura ou creme.

Não use nenhum creme antes da depilação.

A remoção dos pelos é mais fácil e confortável imediatamente após tomar um banho ou ducha. No entanto, assegure-se de que a pele a ser tratada esteja completamente seca antes de iniciar a depilação.

Após a remoção dos pelos, aplique um creme ou loção hidratante para ajudar a reduzir possíveis irritações na pele.

## CARREGAMENTO

Configure o interruptor para 0 e conecte o adaptador à unidade.

Conecte a unidade a uma tomada em bom estado.

O indicador de carga se acende, indicando que a unidade está carregando.

Leva cerca de 1,5 horas para carregar totalmente o dispositivo, proporcionando 50 minutos de tempo de uso.



Observação: Para prolongar a vida útil da bateria, recomendamos carregar a unidade após cada uso. Produto não acompanha fonte.



Sempre utilize uma fonte de 5V e 1A para não danificar o produto.

Após o carregamento, utilize o depilador conforme a descrição nos parágrafos seguintes.

## USO

Desenrole completamente o cabo de alimentação.

Verifique se a tensão elétrica está correspondente à indicada no aparelho e conecte o aparelho em uma tomada adequada (e conectado à terra se a unidade for do tipo Classe I) para evitar qualquer perigo.

É possível usar o depilador com ou sem o cabo de alimentação.

Se a bateria estiver descarregada, insira o plugue na entrada do aparelho e então conecte a unidade a uma tomada.

O design do dispositivo permite que os discos rotativos capturem até mesmo os pelos mais curtos e os removam pela raiz.

## ENCAIXE E DESENCAIXE DAS CABEÇAS

1- Para encaixar uma cabeça, pressione-a na direção do cabo (você ouvirá um “clique”).

2- Para remover uma cabeça, pressione o botão de liberação da cabeça de corte e puxe-a para cima.

## ENCAIXE E DESENCAIXE DE ACESSÓRIOS

1- Para encaixar um acessório, basta encaixá-lo na cabeça.

2- Para remover um acessório, segure a parte traseira e a frontal e puxe o acessório para cima para removê-lo da cabeça.



## CUIDADOS COM A PELE

Nunca passar nenhum produto na pele logo depois de depilá-la. Para não provocar nenhuma inflamação ou infecção.

Se, depois de dois dias após a depilação, a pele continuar vermelha, dolorida ou irritada, o usuário deve suspender o uso do depilador e consultar um dermatologista.


Depois de depilar, pequenas gotas de sangue e uma vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.

## REMOÇÃO DOS PELOS DAS PERNAS E REGIÃO

Se você pretende usar cremes ou loções corporais, aplique uma hora depois de usar o aparelho para não causar maiores irritações na pele.

Após a depilação, pode ocorrer uma leve irritação na pele, como vermelhidão ou bolinhas vermelhas. Isso é normal.

Ao se depilar (com ou sem um acessório na cabeça de depilação), coloque o aparelho na pele no ângulo mostrado na ilustração. Mova o aparelho lentamente na direção contrária ao crescimento dos pelos.

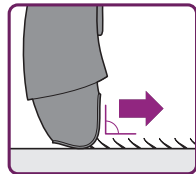



Se você passar o aparelho sobre a pele muito rapidamente, poderá não ter um bom resultado.

- Faça movimentos de depilação com o botão Liga/Desl voltado para você.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

As limpezas regulares e uma boa manutenção asseguram um bom funcionamento do aparelho e lhe prolongam a vida útil.

- Antes de limpar, desligar o depilador e retirar a fonte de alimentação da tomada elétrica.
- Usando a escova para limpeza, retirar todos os pêlos de todos os lados dos discos.
- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um te-

cido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.

- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza do aparelho, pois pode causar danos irreversíveis a este.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.  
 \*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os

remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3  
 Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504  
 Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71  
 FABRICADO NA CHINA





Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
acesse o QR Code, ou entre em contato  
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300

**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

11/25 12369-00-05 064603014 745694 Rev.2