Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO

FAMÍLIA DE APARADORES DE
PELOS EASYBLADE

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

•Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.

•Só usar o aparelho com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

•Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o adaptador e seu cordão elétrico na água nem em outro líquido.

•Adequado para limpeza sob uma torneira de água aberta

•Desconectar o produto do carregador antes de limpá-lo na água.

Este produto pode ser lavado embaixo da torneira ou chuveiro.

COMPONENTES

01. Aparador rente a pele;
02. Aparador para o corpo;
03. Escova de limpeza;
04. Aparador para barba, costeletas e bigode;
05. Pente regulagem de altura (10 alturas);
06. Carregador;
07. Aparador para nariz e orelha;
08. Pino para encaixe das cabeças aparadoras;
09. Botão liga / desliga;
10. Corpo do produto ;
11. Luz indicadora de carregamento;

***Esse manual é unificado para família de produtos de aparadores de pelos *Easy Blade*, alguns produtos desta família possuem acessórios diferentes, verifique o modelo e os acessórios que acompanham o seu aparador na caixa do produto.**

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se as peças não estão danificadas.
• Não utilizar o aparelho caso alguma peça apresente defeito.
• Caso haja alguma peça danificada, entrar em contato com uma Assitência Técnica Autorizada.
Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e verifique se o mesmo encontra-se desligado antes de iniciar o carregamento.

CARREGAMENTO

Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 2 horas.

• Primeiramente encaixar o plugue ao aparelho e em seguida conectar o adaptador a uma tomada elétrica.
• A Luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
• Carregar o aparelho por aproximadamente 2 horas a luz indicadora não irá apagar.
• Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconectar o adaptador da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.

ATENÇÃO: esse aparelho só deve ser utilizado sem fio.

MONTAGEM

ENCAIXANDO AS CABEÇAS E AS LÂMINAS APARADORAS

1. Encaixe a lâmina removível na cabeça depois encaixe a cabeça no pino (08) e gire sentido horário até alinhar a cabeça com o corpo do produto.
2. Para remover a lâmina para trocar por uma nova é só puxar e desencaixar da cabeça.

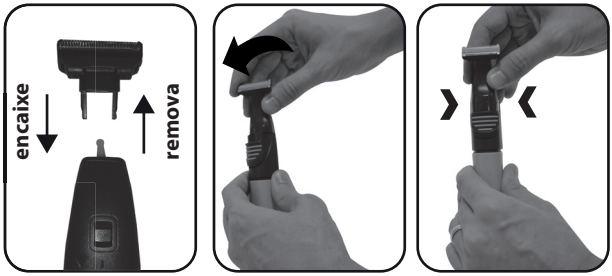

MONTAGEM

ENCAIXANDO O PENTE DE 10 REGULAGENS

1. Encaixe o pente na cabeça aparadora de barba, costeletas e bigode colocando a ponta da cabeça dentro do pente depois empurre para baixo até ouvir um clique, e o pino do pente encaixar no buraco de encaixe.

ATENÇÃO

Não utilizar esse acessório no aparador de CORPO. Utilize somente na cabeça aparadora de BARBA.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. A cabeça aparadora para barba, costeletas e bigode funciona como uma lâmina de barbear, ela irá raspar os pelos bem rente a pele, pode ser utilizada a seco, ou com creme de barbear da sua prefência.
NOTA: se usar creme de barbear, sempre lavar bem o acessório toda as vezes, pois o acumulo de resíduos pode comprometer o desempenho do acessório.
NOTA: não bater o acessório para remover os pelos após o uso, para isso lave o acessório e use a escovinha de limpeza.
Para usar esse acessório basta deslizar as lâminas rente a pele suavemente, as lâminas se ajustam ao rosto.

2. A cabeça aparadora de corpo funciona da mesma forma que o acessório número 1, a diferença é que ele é destinado para o corpo, pois possui duas borrachas protetoras que ajudam a proteger a pele e esticar a pele para as regiões mais difíceis de aparar.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

3. Para cabeça aparadora para nariz e orelha, basta encaixa-lá no corpo do aparelho e usar nessas regiões.

4. Para cabeça rente a pele, serve para um acabamento de rosto bem liso e barba bem rente.

5. O pente de 10 regulagens, pode ser usado para diminuir o volume da barba, você escolhe a regulagem que deseja girando o seletor sentido anti-horário,

6. Lâmina removível, que pode ser comprada separadamente para troca. No site **philcoclube.com** ou nos postos de assistência técnica autorizados Philco.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho posicionando a chave Liga/Desliga para baixo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o acessório.
2. Utilizar escova para limpeza fornecida com o aparelho para efetuar a limpeza de todas as peças.
3. Os aparadores, pentes e aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.
Seque bem antes de guardá-los.
Nota: Nunca utilizar líquidos corrosivos e/ou cremes para a limpeza deste aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.
•Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0499***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).

•O produto seja utilizado para fins não domésticos.

•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

•Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

12/19 5066-09-05 790069 Rev.3