


Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES
TABLET PTB7TRG 3G | PTB7TSG 3G

Sumário

INTRODUÇÃO	4
CUIDADOS	4
INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4
LOCAL DE INSTALAÇÃO	5
PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	5
MANUSEIO E LIMPEZA	6
MEIO AMBIENTE	6
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	8
ÍCONES PRINCIPAIS	9
MODOS DE OPERAÇÃO	11
Carregando a bateria	11
Conectando a uma rede Wireless	13
Inserindo SIM Card	14
Inserindo um Cartão Micro SD	15
Removendo o Cartão Micro SD	15
Preservando Memória Interna	16
Assistente Inteligente Philco	18
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	18
BATERIA, CARREGADOR E OUTROS ACESSÓRIOS	19
DESLIGAMENTO EM ÁREAS RESTRITAS	20
SEGURANÇA NA ESTRADA	20
INTERFERÊNCIA	20
PRECAUÇÕES DE USO	21
INTERFERÊNCIA POR RADIOFREQUÊNCIA	21
Veículos	22
Implantes médicos	22
Audição	23
CERTIFICADO DE GARANTIA	26

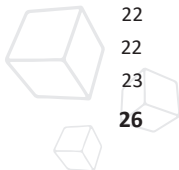

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.


Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Aparelho
- Carregador
- Cabo USB
- Manual de Instruções + Certificado de Garantia

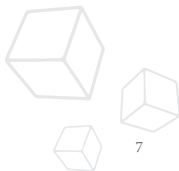

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tela: Capacitiva 7" Multi-toque com até 5 pontos simultâneos (1024x600)

Processador: Quad-Core 1.3GHz

Sistema Operacional: Android™ 12 GO

Bluetooth: 4.0

Wifi: Integrado (802.11 b/g/n)

Memória: 2GB

Armazenamento: 32GB

Leitor de Cartões: Micro SD até 128GB

Áudio e Microfone: Integrado

GPU: Mali T270 MP2

Câmera Frontal: 0.3MP

Câmera Traseira: 2.0MP

Entradas:

- 1 Entrada Micro SD (TF Card)
- 1 Entrada Micro USB
- 1 Saída para Fone de Ouvido
- 2 Entradas para SIM Card

Fonte de Alimentação: DC 5V 1.5A

Bateria: 3.7V/2700mAh

Tempo de Duração: Até 4 horas em uso e até 10 horas em Stand-by

Google, Google Play, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.

ÍCONES PRINCIPAIS

TELA INICIAL

Tela inicial parte inferior da tela

- ◀ Voltar
- Ir para a tela inicial
- Acesso recente

Tela inicial parte superior da tela

- 🔋 Status de carga
- 📶 Status conexão wireless
- 📶 Bluetooth (se estiver ativo)
- 📍 Localização (se estiver ativo)

BARRA DE CONFIGURAÇÃO


Som

- 🎵 Volume de mídia
- 📞 Volume de chamada
- 🔔 Volume de toques
- 🕒 Volume de alarme

Notificações

- 📶 Wi-fi
- 📶 Bluetooth
- 📶 Dados móveis
- 💡 Lanterna
- ⊖ Não Pertube
- 🕒 Alarme
- ✈️ Modo avião

Nota: Ícones meramente ilustrativos.

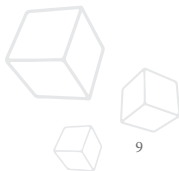



FUNÇÕES

01. VOLUME

02. LIGA / DESLIGA

03. RESET

04. ENTRADA MICRO SD

05. ENTRADA SIM CARD

06. CÂMERA TRASEIRA

07. FLASH

08. ALTO FALANTE

09. PORTA MICRO USB

10. SAÍDA FONE DE OUVIDO

11. CÂMERA FRONTAL

12. SAÍDA DE ÁUDIO

13. TELA

MODOS DE OPERAÇÃO

Carregando a bateria

- Antes de começar a usar o tablet carregue a bateria por cerca de 8 horas para certificar-se que ela estará completamente carregada. Conecte o aparelho a uma tomada utilizando o cabo de força. Conecte o cabo na entrada Micro USB do dispositivo e a outra ponta do cabo ao adaptador, conecte o adaptador a uma tomada energizada. Em seguida, no dispositivo será indicado que a bateria está sendo carregada.
- Aguarde até que a bateria esteja completamente carregada e não desconecte o cabo de energia durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone na barra de Status indicará que a carga está completa.
- Quando a bateria estiver com a carga completamente esgotada, carregue por pelo menos um minuto antes de ligar.



A fim de manter a bateria funcionando em seu potencial pleno, preste atenção para os seguintes pontos:

- Não carregue em temperaturas excessivamente altas.
- Não há necessidade de esperar a energia da bateria acabar. Você pode carregá-la mesmo quando ainda há carga, sem que isso afete a vida útil da bateria.
- A fim de manter a bateria em bom estado, certifique-se de carregá-la pelo menos uma vez a cada duas semanas, caso o tablet não esteja sendo utilizado por longos períodos.
- O tablet pode também ser carregado conectando-o a um PC, utilizando o cabo USB. Entretanto, será necessário um tempo maior para completar a carga.
- Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
- Trave o Tablet (Desligar o display) para reduzir o tempo de carga.
- Para otimizar a performance e tempo de carga da bateria, modifique as opções de brilho nas configurações do aparelho.

Ligando o Tablet: Pressione e segure o botão de Power até a tela ligar.

Desbloqueando (Acessando) o Tablet: Deslize o ícone do cadeado para cima.



- Quando o dispositivo estiver em uso, no modo de economia de energia, o dispositivo fica pronto para usar sempre que quiser, não havendo a necessidade de iniciar o sistema operacional Android novamente.

Bloqueando o Tablet (Colocando em Stand-by / Modo de economia de energia): Para bloquear o tablet, quando estiver em uso pressione o botão de Power (Bloqueie o aparelho para economizar energia). Pressionando-o novamente, retornará ao sistema no modo bloqueado.



- Na operação principal do dispositivo no modo de economia de energia apenas o visor é desligado, mostrando uma tela preta. Significa que a função de reprodução de músicas, filmes, etc, continua sendo executada.

Reiniciando o Tablet: Para reiniciar o aparelho, mantenha o botão Power pressionado de 10 à 15 segundos, ou pressione o botão Reset localizado na lateral do aparelho.

Desligando o Tablet: Quando estiver em uso, pressione e segure o botão de Power até a tela de diálogo aparecer. Selecione DESLIGAR.



- Quando o tablet estiver com pouca bateria, soará um alarme e ele será desligado automaticamente se não for conectado a uma fonte de energia. Se não conseguir ligar o dispositivo, verifique se a carga da bateria não está muito baixa. Aguarde alguns minutos para ligar o aparelho novamente.

Conectando a uma rede Wireless:

- 01.** Para acessar as configurações do tablet, arraste a barra de aplicativos para cima para visualizar os aplicativos do dispositivo, acesse o ícone Configurações, ou diretamente no ícone de Configurações caso já esteja disponível na área de trabalho, acesse a opção WI-FI
- 02.** Na tela de configurações, selecione “Wi-Fi- Ativado”
- 03.** Selecione uma rede disponível
- 04.** Se solicitado, digite a senha correta e selecione “Conectar”
- 05.** Quando o tablet está conectado a uma rede, o ícone de Wireless aparecerá na barra de Status e a palavra “Conectado” aparecerá sobre a rede selecionada.



- A atribuição de endereço IP depende das configurações do roteador Wireless. Se o endereço IP é atribuído automaticamente, depois de selecionar a rede que você gostaria de acessar, o dispositivo irá se conectar à rede Wireless diretamente. Se a rede é protegida e requer uma senha de segurança para se conectar, o sistema irá abrir uma janela de conexão, onde você deverá inserir a senha. Pressione Conectar.

O sistema irá mostrar o status de "Conectado" uma vez que o dispositivo se conecta à rede Wireless com sucesso. Você pode ver o status da conexão de rede, pressionando o nome da rede.



- Para conservar a vida útil da bateria, desligue a conexão Wireless quando não estiver conectado a uma rede.

Baixando Apps: Após acessar o menu e entrar na tela de Apps, abra o aplicativo Google Play (É necessário ter uma conta do Google™). O usuário será encaminhado para comprar / baixar gratuitamente aplicativos Android. Assim que o download e instalação do aplicativo estiver finalizada, o novo aplicativo será adicionado automaticamente

na área de trabalho e também poderá ser visualizado na lista de aplicativos.

Posicionando Apps & Widgets na tela inicial (Criando atalhos na Área de trabalho):

01. Toque e segure por dois segundos;

02. Toque em Widgets;

03. Pressione e segure o App selecionado até o fundo branco aparecer. Solte o ícone e agora ele poderá ser visto posicionado na tela inicial;

Removendo atalhos de Apps ou Widgets:

Pressione e segure o App ou Widget e deslize-o até o “X Remover” que será mostrado no topo da tela;

Alguns Aplicativos / Ferramentas pré-instalados:

- Calculadora: Use para fazer cálculos simples.
- Agenda: Organize os dias, semanas, etc. Podem ser adicionados eventos, convites, lembretes, etc.
- Navegador: Acesso à Web. Utilize para acessar os sites de sua preferência , da mesma maneira que é utilizado em um computador pessoal.
- Fotos: Para visualização de imagens e vídeos.
- Músicas: Reproduz faixas individuais, álbuns, listas de reprodução.
- Gravador (Voice Search): Permite a gravação e reprodução de áudio, tornando o tablet um aparelho de gravação.

Inserindo SIM Card:

01. Desligue o aparelho;

02. Insira o SIM Card;

03. Ligue o aparelho.



- Para evitar danos ao aparelho, insira o SIM Card com o aparelho desligado. Caso o SIM Card seja inserido com o aparelho ligado, o mesmo deve ser reiniciado para o funcionamento normal.
- O funcionamento e qualidade da função Telefone / 3G depende da disponibilidade do sinal da operadora.


Inserindo um Cartão Micro SD:

É possível conectar um cartão Micro SD de até 128GB.

- 01.** Insira o cartão micro SD na entrada lateral até ouvir um “clique” e o cartão travar;
- 02.** Uma vez que o cartão está instalado, o ícone do cartão aparece na barra de Status;
- 03.** Para acessar o cartão micro SD, selecione dentro de configurações, a opção “Armazenamento”, ele estará nomeado com o nome padrão de seu cartão Micro SD (exemplo: Cartão SD ou Cartão Micro SD).

Removendo o Cartão Micro SD:

- 01.** Arraste a barra de aplicativos para cima para acessar o menu. Clique em “Configurar”, e selecione “Armazenamento”;
- 02.** Selecione “xxx” e clique em OK;
- 03.** O cartão já pode ser removido do tablet;
- 04.** Para retirar o cartão, empurre até destravar.

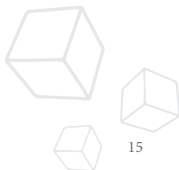



- Não utilize força para inserir o cartão;
- Certifique-se de desconectar o cartão antes de retirá-lo do aparelho;
- Não retire o cartão enquanto ele estiver em uso (leitura, cópia), caso contrário, poderá causar erros ou falhas de dados.
- Não use o cartão de memória em condições de altas temperaturas.
- Mantenha o cartão de memória distante de materiais líquidos e erosivos.



- Para evitar danos ao aparelho, insira o SIM Card com o aparelho desligado.
- Caso o SIM Card seja inserido com o aparelho ligado, o mesmo deve ser reiniciado para o funcionamento normal.
- O funcionamento e qualidade da função Telefone / 3G depende da disponibilidade do sinal da operadora.
- O ícone de Configurações pode ser colocado na Área de trabalho, agilizando assim o acesso às funções.

Preservando Memória Interna:

É recomendado instalar um cartão a Micro SD antes de transferir ou baixar arquivos de mídias.

Transferir e arquivar arquivos de mídias, como músicas, imagens e vídeos, em um cartão de memória, evitando salvá-los no Tablet, isso mantém mais espaço livre interno.



- A Philco não é responsável por qualquer perda de dados pessoais e os danos causados pela operação incorreta de Software / Hardware, danos artificiais, substituição de baterias ou qualquer outro acidente. Para evitar a perda de seus dados, faça backup para o seu computador regularmente. Além disso, como não se pode controlar qualquer controvérsia no não-entendimento pelos usuários, ou operação incorreta em relação ao manual, a Philco não terá qualquer responsabilidade relevante por qualquer perda acidental em potencial que pode ocorrer no processo de utilização deste manual.
- Devido ao desenvolvimento constante de produtos, as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Ao compilar este manual, foi tomado o cuidado para fornecer a você informações totalmente confiáveis, mas podem existir erros ou falhas de instrução. Se algum problema ocorrer durante a utilização deste produto, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente ou posto autorizado local.

Para atualização do software é necessário que o tablet esteja com a bateria superior a 50% e conectado à uma rede Wi-Fi. A atualização levará em torno de 15 minutos para ser concluída.

Siga o passo a passo abaixo para a correta atualização:

- Acesse a tela inicial-> Menu-> Configurações-> Sobre o tablet -> Atualização por Wi-Fi.
- Para iniciar o download dos dados de atualização, selecione a função “Transferir” que aparecerá na parte inferior do tablet.
- Após o download o tablet solicitará a confirmação da atualização com as opções “Atualizar Agora” ou “Atualizar Depois”. Selecione “Atualizar Agora”.
- Para que a atualização inicie, é necessário confirmar a opção,

selecionando a opção “OK”.

- Aguarde até a conclusão da atualização, o que pode levar alguns minutos. Após concluída, o tablet reiniciará automaticamente. Desbloqueie a tela e pronto, o tablet estará atualizado.

Assistente Inteligente Philco:


- Mantenha seu produto sempre em alta performance, de forma simples e segura.

A Philco desenvolveu o Assistente Inteligente Philco, com ele é possível atualizar seu dispositivo e retornar aos padrões de fábrica.

Essa atualização é capaz de corrigir problemas como:

- Travamento no logo;
- Esquecimento de senha;
- Memória cheia;
- Dispositivo lento.

Acesse o site www.philco.com.br e vá na aba Atendimento-> Assistente Inteligente Philco para fazer o download do programa.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas instruções de segurança antes de usar seu dispositivo e guarde-as para referência futura. Sempre siga essas recomendações básicas de segurança ao usar seu Tablet, elas podem reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimento.

BATERIA, CARREGADOR E OUTROS ACESSÓRIOS

Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite reparo ao fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar qualquer dano ao produto.

- O carregador não deve ser manuseado por crianças ou pessoas que apresentem capacidade física, sensorial ou mental reduzida.
- Pessoas que não tenham lido o manual, ou que não tenham recebido orientações de alguém responsável por sua segurança, não devem usar o produto sem supervisão.
- O carregador deve estar em local de fácil acesso. O aparelho não deve ser exposto à água e umidade. Nenhum objeto que contenha líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.
- Sempre respeite uma distância mínima de 10 cm ao redor da unidade para garantir a ventilação necessária. Fontes de chamas descobertas, como velas, não devem ser posicionadas sobre o aparelho. O aparelho é indicado apenas para uso em temperatura ambiente.



- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta ou se não for substituída por outra do mesmo modelo ou equivalente. As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo como a luz solar, fogueira ou similar. Diferentes tipos de bateria, novas e usadas, não devem ser misturados. As baterias devem ser descartadas com segurança, em latas de lixo próprias para essa finalidade (confira locais específicos em sua cidade), a fim de não ocasionarem danos ambientais. A exposição prolongada ao dispositivo portátil de áudio, a um volume muito alto pode causar danos à sua audição (surdez permanente ou temporária, zumbido ou hipersensibilidade ao ruído - hiperacusia). Assim, recomenda-se que não haja exposição a volume muito alto ou superior à uma hora diária, a volume médio.

DESLIGAMENTO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo móvel quando o uso de tal equipamento não for permitido ou onde haja risco de causar interferência ou perigo, como, por exemplo, a bordo de uma aeronave, perto de equipamento médico, combustível, chamas ou explosivos.

SEGURANÇA NA ESTRADA

- Confira as leis e regulamentações locais quanto ao uso de dispositivos móveis em áreas de direção.
- Não manuseie o dispositivo móvel enquanto dirige.
- Concentre-se inteiramente na direção.
- Use um “kit mãos livres”, sempre que possível.
- Estacione antes de fazer ou receber uma chamada, se as condições de direção assim permitirem.
- Sinais de rádio podem afetar alguns sistemas eletrônicos do carro, como o aparelho de som ou o sistema de alarme.
- Se o carro for equipado com sistema de airbag não instale o dispositivo com equipamento fixo ou sem fio. Isto pode resultar em sérios danos, devido ao funcionamento inadequado.

INTERFERÊNCIA

Todos os dispositivos sem fio são suscetíveis à interferência, a qual pode afetar seu funcionamento.

ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

- Apenas pessoas qualificadas são autorizadas a instalarem ou consertarem este produto.

ACESSÓRIOS

- Use apenas baterias, carregadores e outros acessórios que sejam compatíveis com este equipamento. Não o conecte a produtos incompatíveis.

MANTENHA O EQUIPAMENTO SECO

- Este equipamento não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

CRIANÇAS

- Mantenha seu dispositivo móvel em local seguro, longe do alcance de crianças. O produto contém partes pequenas que podem representar perigo.

PRECAUÇÕES DE USO

- Esse dispositivo móvel atende aos parâmetros relacionados à exposição às ondas de rádio.
- Seu dispositivo móvel é rádio transmissor e receptor. Foi desenvolvido para atender aos limites recomendados por padrões internacionais de exposição às ondas de rádio. Estes padrões foram desenvolvidos por uma organização científica independente, a ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção à Radiação Não-Ionizante); e inclui margens de segurança desenvolvidas para assegurar a proteção de todos, independentemente de idade e condição de saúde.
- As recomendações sobre padrões de exposição para aparelhos móveis empregam uma unidade de medida conhecida como taxa de absorção específica - SAR. O limite da SAR, definido nas recomendações da ICNIRP, é de 2.0 watts/quilogramas (W/kg) e tem massa média de 10 gramas. Em testes para determinar a SAR, o equipamento é usado em posições de padrão de uso, em seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O nível atual de SAR de um aparelho só deve ser menor do que o valor máximo porque o equipamento é desenvolvido para acessar a rede, usando apenas a energia necessária. Tal quantidade varia dependendo de um número de fatores tal como a distância de uma estação de rede.

INTERFERÊNCIA POR RADIOFREQUÊNCIA

A saída de radiofrequência de dispositivos eletrônicos pode interferir em outro equipamento eletrônico e causar mau funcionamento.

Apesar de esse dispositivo móvel ter sido desenvolvido em acordo às regulamentações da União Europeia, quanto à emissão de radiofrequência, aparelhos móveis com transmissores sem fio e circuitos elétricos, podem causar interferência em outros equipamentos eletrônicos. Nós, portanto, recomendamos que as seguintes precauções sejam tomadas:

Aeronave: equipamentos sem fio podem causar interferência em aeronaves:

- Desligue seu dispositivo móvel antes da decolagem da aeronave.
- Não use seu dispositivo em solo enquanto não houver liberação por parte da tripulação de voo.

Veículos

Emissões de radiofrequência de dispositivos móveis podem afetar o sistema eletrônico de veículos motores. Confira com o fabricante ou vendedor, as especificações para seu veículo.

Implantes médicos

Fabricantes de aparelhos médicos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo sem fio e um implante médico como um marca-passo ou desfibrilador, para evitar interferência no aparelho. Recomenda-se que os usuários de tais aparelhos sigam as seguintes orientações:

- Sempre mantenha o equipamento móvel a mais de 15 cm do aparelho médico.
- Nunca carregue dispositivos móveis em bolsos localizados na altura do peito.
- Posicione o dispositivo móvel na orelha oposta à que contém o aparelho auditivo.
- Desligue o dispositivo sem fio se achar que está causando interferência em seu aparelho médico.
- Siga as instruções dadas pelo fabricante de implantes médicos.

Se você for portador de um implante médico e tiver dúvidas relacionadas ao uso de um dispositivo móvel/sem fio, consulte seu médico.

Audição


- Outras recomendações médicas: Equipamentos de rádio transmissão, incluindo, dispositivos móveis, podem interferir no funcionamento de equipamentos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou fabricante de tais equipamentos, caso queira assegurar-se de que seu aparelho esteja suficientemente protegido contra sinais de ondas de rádio.
- Desligue seu dispositivo onde houver tal indicação, principalmente, em hospitais.
- Cuidados médicos: Hospitais e unidades de saúde podem usar equipamentos que sejam sensíveis às emissões externas de radiofrequência. Desligue seu dispositivo móvel quando solicitado.
- O uso de fones de ouvido pode colocar em risco a captação precisa de sons externos. Não os utilize quando representarem alguma ameaça à sua segurança. Alguns dispositivos móveis podem interferir no funcionamento apropriado de aparelhos auditivos.

ZONAS DE EXPLOSÕES OU ÁREAS DEMARCADAS

- Desligue seu dispositivo em áreas potencialmente explosivas, seguindo todas as instruções oficiais. Faíscas em tais áreas podem causar explosão, resultando em ferimentos graves ou morte.
- Desligue seu dispositivo em postos de gasolina, especialmente próximo às bombas de combustível. Siga estritamente as restrições de uso em depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou em áreas em que se usem explosivos.
- Áreas potencialmente explosivas são frequentemente, mas não sempre, devidamente sinalizadas.
- Isso inclui áreas onde o desligamento de motores automotivos é, normalmente, recomendável; a área logo abaixo do convés

de navios; local destinado à fabricação, armazenamento ou transição de produtos químicos, bem como áreas onde o ar contenha partículas ou produtos químicos, como grãos, poeira e pó metálico. Confirme com os fabricantes de veículos que transportam gás combustível (como o propano ou butano) se o dispositivo móvel pode ser usado com segurança no entorno desses.

- Todos os nossos dispositivos móveis atendem aos padrões e regulamentações internacionais, e, se necessário, nacionais, com intuito de limitar a exposição do usuário a campos eletromagnéticos.
- Tais padrões e regulamentações são adotados após a conclusão de ampla pesquisa científica. Essa pesquisa não estabeleceu ligação entre o uso de dispositivos móveis e qualquer efeito adverso à saúde, se o dispositivo for usado de acordo com a norma padrão.
- Entretanto, se você desejar diminuir o nível de exposição à radiação por radiofrequência, você pode limitar o uso do dispositivo sem fio, porque um fator expressivo de exposição é o tempo de contato. Afastando o dispositivo de seu corpo, o nível de exposição diminui.

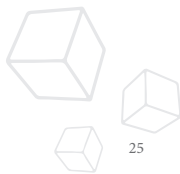

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

TABLET	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Philco prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados Philco, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento Philco que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Philco, a qual realizará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

Certificado

- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, marés, raios, etc.)
- Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.
- Danos causados por vírus.
- Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.
- Problemas relacionados a software de terceiros.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:
02599-23-12549

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br



CÓD HOMOLOGAÇÃO 02599-23-12549

Modelos: PTB7TRG 3G e PTB7TSG 3G

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

PHILCO ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340- Bairro Pirabeiraba- Joinville/SC
CEP 89.239-270- Insc. Est. 254.861.660- CNPJ 07.019.308/0001-28
INDÚSTRIA BRASILEIRA

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR