

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CHALEIRA ELÉTRICA PCH05  
TITANIUM INOX**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

---

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
- Não colocar o produto sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou quando não o estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- O aparelho deve ser utilizado com a base fornecida.
- A superfície da chaleira está sujeita ao calor residual após a sua utilização.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Se a chaleira é abastecida acima do nível, água fervente pode ser expelida.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente do aparelho.
- Algumas partes (componentes) do aparelho se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a chaleira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa do aparelho for aberta durante a fervura da água.
- Nunca usar a chaleira se a jarra estiver danificada ou se seu cabo estiver frouxo ou partido.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a chaleira ao ar livre.
- Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

## ⚠ CUIDADO

O corpo do aparelho atinge uma temperatura alta. Manusear o mesmo apenas pela alça.


## ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um electricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um electricista qualificado.

## ⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

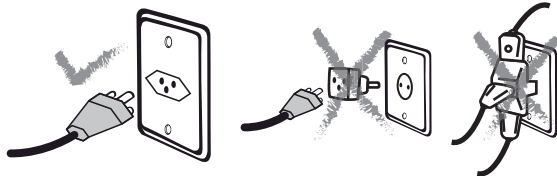

## ⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

## COMPONENTES

01. Bico de saída de água;

02. Tampa;

03. Botão de abertura da tampa;

04. Botão Liga/Desliga para ferver;

05. Corpo do Aparelho;

06. Alça;

07. Luz indicadora de funcionamento;

08. Base do aparelho;

09. Botão luminoso função manter aquecido;

10. Cordão Elétrico;

11. Plugue.



## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Abra a chaleira pressione o botão em cima da tampa (conforme Figura)
- Antes de utilizar o aparelho, deve-se encher a chaleira elétrica até a marcação de máx. com água e deixar ferver. Este processo deve ser repetido por 2 vezes para melhor limpeza do aparelho. A água deve ser descartada.

### ⚠ ATENÇÃO

- Não utilize este aparelho para ferver leite.
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.

## USANDO SEU APARELHO

- Acrescentar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN. existentes no interior da chaleira elétrica.
- Colocar o corpo do aparelho sobre sua base.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada elétrica.

### FERVENDO ÁGUA

**01.** Pressionar o botão Liga/Desliga. A luz indicadora de funcionamento acenderá, indicando que a água está sendo aquecida.

**02.** Depois que a água ferver, a chaleira desligará automaticamente e o botão Liga/Desliga retornará à posição original.

**03.** Desligar o plugue da tomada elétrica.



imagens meramente ilustrativas

### ⚠ ATENÇÃO

- Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta.
- Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.
- Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar.

## CUIDADO

O corpo do aparelho atinge uma temperatura alta, manuseie apenas pela alça.

### FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Nesta função o produto irá ligar e desligar o aquecimento automaticamente mantendo a temperatura da água entre 70°C e 80°C. Utilize esta função para preparar alguns tipos de bebidas como chás, chimarrão entre outras. Para ativá-la siga os passos a seguir:



**01.** Posicione o botão da função manter aquecido na posição I para ativar a função manter aquecido, observe que a luz no botão irá acender.

**02.** Mantenha a chave liga/desliga (ferver água) desligada. Caso contrário, a função será desativada.



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de náilon ou abrasivos.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxague bem.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano.
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<b>Não liga / Não ferve</b>	1. A tomada está sem energia.	1. Verificar se há energia testando a tomada em outros aparelhos.
	2. O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2. Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3. O botão Liga/Desliga, está desligado.	3. Pressionar o botão Liga/Desliga.
	4. O aparelho foi utilizado recentemente e ainda está quente.	4. O botão Liga/Desliga permanecerá na posição "Liga" apenas após o resfriamento do aparelho.
	5. Chaleira com a função manter aquecido ativada.	5. Desativar a função manter aquecido e acionar a chave Liga/Desliga.
<b>Água morna</b>	1. A chaleira é 220 Volts e a tomada é 12 7Volts.	1. Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

**NÃO UTILIZAR LEITE OU AÇÚCAR NA CHALEIRA.**

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0300***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



