

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR DE PÓ PAS70

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consulta.



LEIA O MANUAL

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial SAC PHILCO: (47) 3431-0499.



O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.

• Não usar o aparelho sem os filtros.

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

• Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.

• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando

necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



Aviso importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado.


Não tentar consertar o aspirador por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

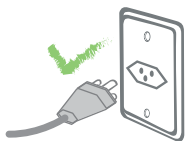


LISTA DE COMPONENTES

01. CORPO DO APARELHO;
02. MANGUEIRA FLEXÍVEL;
03. TUBOS PROLONGADORES;
04. BOTÃO DE LIBERAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE PÓ;
05. BOCAL DE ENCAIXE DA MANGUEIRA;
06. ACESSÓRIO PARA CANTOS E FRESTAS;
07. BOTÃO LIGA / DESLIGA (PEDAL);
08. ALÇA PARA TRANSPORTE;
09. RODAS TRASEIRAS;
10. ACESSÓRIO PARA PISOS LISOS, TAPETES E CARPETES;
11. VÁLVULA DE CONTROLE DE SUÇÃO ;
12. RESERVATÓRIO DE POEIRA;
13. TAMPA DO FILTRO DE SAÍDA;
14. BOTÃO SELETOR DE POTÊNCIA
15. BOTÃO DE RECOLHIMENTO DO CORDÃO ELÉTRICO.



INSTRUÇÕES DE USO

- Conectar o bocal na mangueira conforme indicado na figura 1, um “clic” deverá ser ouvido.

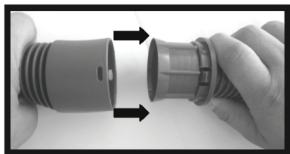

Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando o botão de travamento situado no mesmo. Certificar que a trava esteja adequadamente encaixada.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. O usuário poderá utilizar também o Botão seletor de potência para diminuir a potência do aparelho, evitando que objetos fi-

quem presos ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.

- Se durante o uso o usuário notar que houve diminuição de sucção, significa que o compartimento de pó está cheio. Quando isso ocorrer, limpar o compartimento de pó, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.

- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

- Para remover a mangueira pressionar o botão de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.



Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA e recolhimento automático do cordão elétrico foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpeza do compartimento de pó e filtros

- Quando o usuário perceber redução na capacidade de sucção do aparelho, deve-se esvaziar o compartimento de poeira. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

- Desligar o aparelho pressionando o pedal LIGA/DESLIGA.

- Puxar o botão de liberação do compartimento de pó para remover a unidade individual.



- Sobre um local adequado, abrir a parte inferior do compartimento de poeira.



- Após esvaziar o compartimento de pó, abrir a parte superior do compartimento e desmontar os filtros.

Abrir a tampa superior.



- Remover o filtro superior puxando-o para cima.



- Desencaixar os filtros internos puxando-os para cima.



- Desmontar os filtros internos



- Lavar em água corrente. Deixar os filtros secarem naturalmente.

Nota: não é necessário lavar o filtro em toda limpeza do compartimento de pó. Somente quando o filtro estiver obstruído.

MONTAGEM DOS FILTROS

Montagem dos filtros e do compartimento de poeira.

Para a montagem dos filtros, deve-se seguir a sequência inversa da desmontagem.



Os filtros nunca devem ser montados ainda molhados. Isso pode danificar o aparelho.

Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

RESOLVENDO PROBLEMAS

| Problema | Possível causa | Solução |
|---|--|---|
| Não liga. | A tomada está sem energia. | Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. |
| | O plugue não foi inserido na tomada elétrica | Inserir o plugue na tomada elétrica. |
| | O botão Liga/Desliga está desligado | Pressionar o botão Liga/Desliga. |
| O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente. | O reservatório de pó está cheio. | Esvazie o reservatório de pó. (Consulte capítulo "Manutenção e Limpeza") |
| | O Filtro está entupido. | Limpe o filtro (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza") |
| A sujeira escapa do aparelho | O reservatório de pó está cheio. | Esvazie o reservatório de pó. (Consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") |
| | O reservatório de pó não está devidamente encaixado. | Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza"). |
| O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação | O reservatório de pó está cheio. | Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza"). |
| Aparelho desliga durante o funcionamento | Superaquecimento do aparelho | Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") e espere o aparelho esfriar. |

CERTIFICADO DE GARANTIA

O Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS | |
|--------------------|---------|
| Garantia legal* | 90 Dias |
| Garantia adicional | 9 Meses |
| Garantia total** | 1 Ano |

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

• Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistenças Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do

site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3-
Zona Industrial Norte

Joinville- SC- CEP 89219-504
Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ

76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR