

## 1 Certificado de Garantia de Eletroportáteis

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia Legal*	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### Philco

Serviço de Atendimento  
ao Cliente  
(47) 3431-0499  
[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

01/21 4621-09-05 018503 Rev.0

# Philco

Manual de Instruções



## Espremedor de Frutas Super 350

*Parabéns, você acaba de adquirir seu espremedor de Frutas de qualidade Philco!*

Produto exclusivamente de uso doméstico

Para garantir o desempenho e durabilidade deste produto corretamente, leia o manual de instruções com atenção. Após a leitura, guarde este manual para eventuais consultas.

## 1 Componentes




## 2 Instruções de Segurança


- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não usar o aparelho ao ar livre.


## 3 Montagem

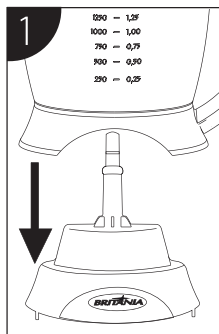

1 Posicione e encaixe a jarra no centro da base.

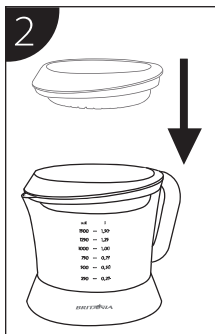

2 Encaixe a peneira no centro da jarra.

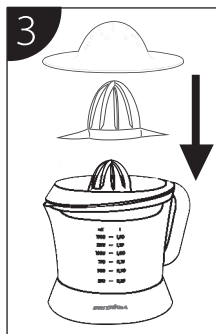

3 Encaixe o cone e a tampa no centro da jarra.


### ⚠️ ADVERTÊNCIA

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou Ts.




## 4 Funcionamento

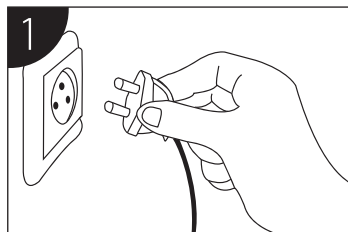


1 Para ligar o aparelho, conectar o plugue na tomada.

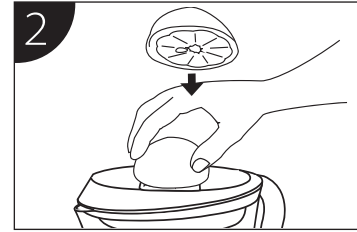

2 Coloque a fruta no cone de tamanho apropriado (laranja ou limão).

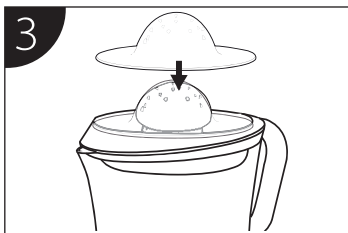

3 Coloque a tampa protetora acima e pressione levemente durante o funcionamento para que o suco esprema mais facilmente.

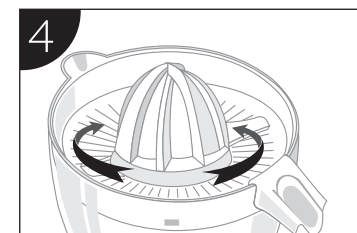

4 O sentido de rotação pode variar, de acordo com a força de pressão.


**Dica!** - Para preservar características nutricionais e de sabor, beba o suco logo após ter sido extraído. O contato prolongado com o ar pode alterar estas características.  
- A cada 15 segundos de operação é necessário uma pausa de 15 segundos antes de utilizar novamente.




Aguarde o resfriamento do aparelho antes de continuar o uso!

## 5 Limpeza e manutenção


- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

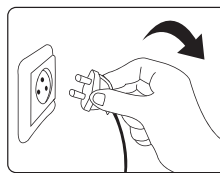

Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.

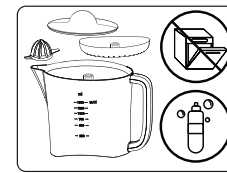

Lave os itens removíveis com detergente. Jamais usar solventes ou outros químicos. Não lavar na lava-louças.

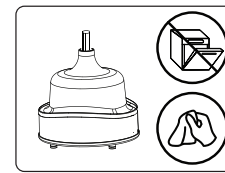

A base do aparelho deverá ser limpa somente com um pano úmido. Não lavar na lava-louças.



### Atenção

Este manual de instruções é unificado e atende a todos os espremedores de frutas da Linha de **Espremedores de Fruta Philco Super 350**.