6 Receita

Pão Caseiro

Ingredientes

- 750g de farinha de trigo
- 75g de azeite de oliva
- 390ml de água morna
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento

Após o preparo, deixe sua batedeira esfriar à temperatura ambiente antes de utilizar o produto novamente

Modo de Preparo

- Coloque todos os ingredientes na tigela e misture por aproximadamente 1 minuto, ou até que a massa fique uniforme.
- Após o preparo, retire a massa e separe em três pedaços iguais.
- Enrole as três partes em papel filme e coloque as massas em formas.
- Deixe a massa crescer e descansar por aproximadamente 1 hora.
- Retire o papel filme
- Preaqueça o forno por 15 minutos em 180º e depois coloque as formas no forno.
- Deixe as massas assarem por cerca de 30 a 45 minutos, ou até que a massa esteja dourada.

7 Certificado de Garantia de Eletrodomésticos

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletrodomésticos	
Garantia legal	90 dias
Garantia adicional	180 dias
Garantia total	360 dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.
•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300**.
Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Atendimento ao Consumidor | (47) 3431-0300 www.britania.com.br

BRITANIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A
Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
07/20 3235-09-05 010857 Rev.5

BRITANIA

• Manual de Instruções •
Unificado

Batedeira Planetária
BBP515 TURBO

Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira planetária Britânia!

Para garantir o desempenho e durabilidade de seu produto, leia este manual atentamente. Siga as instruções e guarde o manual para eventuais consultas.

Movimento Planetário

12 velocidades Turbo

BRITANIA

1 Instruções de Segurança

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
• Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
• Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto.
• Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
• Mantenha este produto guardado em um local limpo, seco e seguro.

2 Componentes

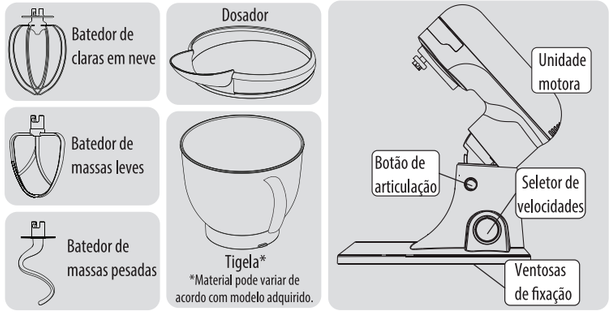

Este manual de instruções é unificado e atende a **todas batedeiras planetárias BBP515 Turbo**. Algumas componentes ou funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

3 Montagem e Utilização

ATENÇÃO - Antes de utilizar sua Batedeira Planetária, recomendamos que realize uma limpeza de acordo com as instruções do tópico 5 - Limpeza.

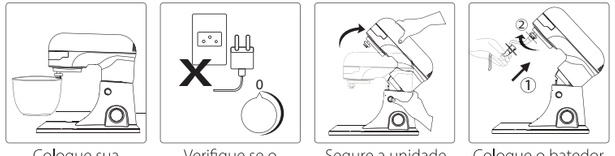

Coloque sua batedeira em local plano e seguro.

Verifique se o plugue está fora da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).

Segure a unidade motora e aperte o botão de articulação (conforme imagem acima) para que se mova para cima.

Coloque o batedor de sua preferência, posicionando no encaixe e depois girando até travar.

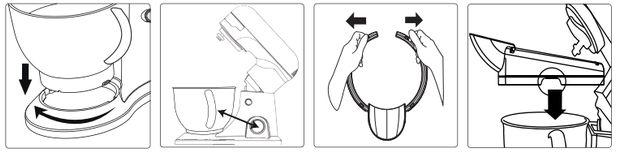

Posicione a tigela acima da base e depois gire em sentido horário.

Para tigelas com alça, verifique se a alça está do mesmo lado que o seletor de velocidades.

Segure e afaste as alças do dosador com as duas mãos não deixando passar de 1 cm.

Antes de encaixar o dosador, certifique-se que o rebaixo está de acordo com a alça da tigela.

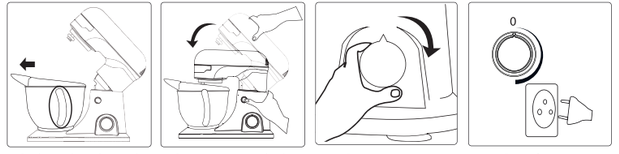

O dosador deverá ficar nesta posição, com a alça e o dosador encaixados e o bico na direção da figura.

Segure a unidade motora e empurre para baixo, apertando o botão de articulação (conforme imagem acima).

Para iniciar o movimento, ligue o produto à tomada e gire o seletor de velocidades em sentido horário.

Para ligar a batedeira, colocar o plugue em uma tomada e girar o seletor de velocidades para a velocidade desejada.

4 Dicas de Utilização

• Para bater a clara em neve, coloque os ingredientes na tigela e depois gire o seletor de velocidades na velocidade máxima por cerca de 2 minutos.
• Sempre siga as indicações da receita.
• Comece as receitas sempre pelos ingredientes secos e adicionando os ingredientes líquidos aos poucos.
• Para auxiliar a adicionar os ingredientes, utilize o bico do dosador.
• A temperatura do local pode influenciar nos tempo de funcionamento ou resultados obtidos.

ATENÇÃO - Tigelas Inox da linha BBP515 podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são exclusivas para bater massas.

• O tempo de utilização não deverá exceder 4 minutos. Faça intervalos de 10 minutos entre ciclos de 4 minutos de utilização.
• Ao misturar massas que contenham fermento, sugerimos iniciar a velocidade pela mais baixa e aumentar gradativamente, para conseguir melhores resultados..
• Logo que acabe de bater, coloque o seletor de velocidade na posição 0 (desligado) e depois, tire o plugue da tomada.
• Para desmontar a batedeira, basta fazer a sequência contrária de montagem do tópico anterior.
• Se necessário, tire o excesso de massa dos batedores com uma espátula plástica ou de madeira.
• Só retire os batedores se a batedeira estiver na posição 0 (desligado) , com o plugue desconectado da tomada e totalmente parada.
• Não aperte o botão de articulação com o produto em movimento ou ligado.
• Ao colocar ingredientes na tigela, certifique-se que não exceda a quantidade máxima.
• Nunca utilizar o batedor de claras em neve para bater massas.

5 Limpeza

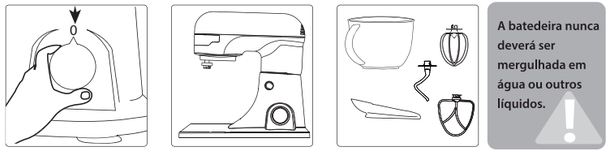

Antes de limpar o produto, certifique-se que está na posição 0 (desligado).

Para limpar o corpo da batedeira, basta passar um pano umedecido. Não utilize químicos.

Para limpar os itens removíveis, lave com detergente e esponja e depois enxágue.

A batedeira nunca deverá ser mergulhada em água ou outros líquidos.

Advertência

Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
• Não utilizar adaptadores, benjamins ou T's.