

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BARBEADOR SHAVER
EASYBLADE 14 EM 1 PBA06PV

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Desligar o aparelho do adaptador antes de limpá-lo na água.
- Não deixar o aparelho submerso em água.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada, consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Atentar-se ao fato de que o aparelho é bivolt (140V-240V), conforme informado na etiqueta.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.



Este modelo pode ser lavado em água corrente.

COMPONENTES

- 01. Carregador;
- 02. Escova de limpeza;
- 03. Óleo;
- 04. Aparador para barba, costeletas e bigode;
- 05. Aparador para corpo;
- 06. Aparador para nariz e orelhas;
- 07. Pente regulagem de altura (10 alturas);
- 08. Base (giratória que liga o aparelho);
- 09. Cabeça Barbeador.

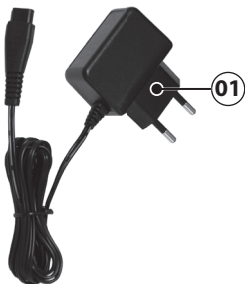

CARREGAMENTO



Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 2 horas.

- Conectar o cabo de alimentação a entrada na base do aparelho. Em seguida, conectar o plugue a uma tomada.
- A luz indicadora de carregamento vermelha irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
- Carregar o aparelho por aproximadamente 2 horas.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o aparelho da base.

NOTA: Recomenda-se não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 12 horas.

Quando a bateria descarregar completamente, conectar o aparelho a uma tomada elétrica e aguardar pelo menos 1 hora para poder utilizar.

Não é possível utilizar o aparelho conectado a tomada, quando a bateria estiver descarregada.

UTILIZAÇÃO

1. Selecione o acessório que melhor se adapte às suas necessidades de cuidados pessoais.
2. Coloque o acessório no topo da base do aparelho.
3. Em seguida, pressione a cabeça de corte para baixo para conectá-lo à base.
4. Gire o corpo do aparelho para ligar FIGURA 01.
5. Para remover a cabeça de corte, puxe a cabeça da base, sem virar.

CABEÇA APARADORA PARA BARBA

• A cabeça aparadora para barba, costeletas e bigode funciona como uma lâmina de barbear, ela irá raspar os pelos bem rente a pele, pode ser utilizada a seco, ou com creme de barbear da sua preferência.

NOTA: se usar creme de barbear, sempre lavar bem o acessório toda as vezes, pois o acumulo de resíduos pode comprometer o desempenho do acessório.

NOTA: não bater o acessório para remover os pelos após o uso, para isso lave o acessório e use a escovinha de limpeza. Para usar esse acessório basta deslizar as lâminas rente a pele suavemente, as lâminas se ajustam ao rosto.



FIGURA 01



CABEÇA APARADORA PARA CORPO

• A cabeça aparadora de corpo funciona da mesma forma que o acessório número 1, a diferença é que ele é destinado para o corpo, pois possui duas borrachas protetoras que ajudam a proteger a pele e esticar a pele para as regiões mais difíceis de aparar.



PENTE COM 10 REGULAGENS

• Encaixe o pente na cabeça aparadora de barba, costeletas e bigode colocando a ponta da cabeça dentro do pente FIGURA 02 depois empurre para baixo até ouvir um clique, e o pino do pente encaixar no buraco de encaixe FIGURA 03.

• O pente de 10 regulagens, pode ser usado para diminuir o volume da barba, você escolhe a regulagem que deseja girando o seletor sentido anti-horário FIGURA 04.

• Cada número selecionado corresponde à mm (ex: 1 = 1mm).

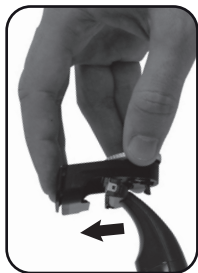


FIGURA 02



FIGURA 03

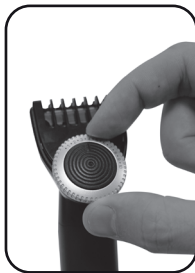


FIGURA 04

CABEÇA APARADORA PARA NARIZ E ORELHA

Para cabeça aparadora para nariz e orelha, basta encaixa-lá no corpo do aparelho e usar nessas regiões.



UTILIZAÇÃO

BARBEADOR

•Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos.
Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares.



Imagens meramente ilustrativas

LIMPEZA



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho.

•Certificar que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da limpeza.
•Utilizar a escova para limpar a proteção das lâminas de corte.

NOTA: todos os acessórios são laváveis, e podem ser lavados em água corrente.

•Para facilitar a limpeza, é possível retirar a cabeça de corte, ou outro acessório que estiver instalado, puxando-os do aparelho.

•Para limpar a cabeça do barbeador abra a cabeça desencaixando a parte superior FIGURA 05.

•Desmonte cada berço giratório e utilize a escova de limpeza para higienizá-los FIGURA 06.

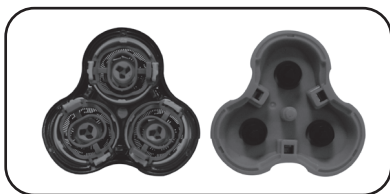


FIGURA 05

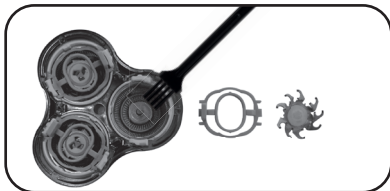


FIGURA 06

Imagens meramente ilustrativas

RESOLVENDO PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada.	Carregar o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

