

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aparador de Pelos Multi Groom 6 em 1
PAP04PI

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ESTE PRODUTO NÃO É A PROVA D'ÁGUA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o produto na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não lavar o aparelho, somente os acessórios de forma separada do produto.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

COMPONENTES

- 01. Acessório para corte rente a pele;
- 02. Base;
- 03. Aparador de precisão;
- 04. Acessório para regulagem de altura para corte de cabelo de 3mm a 7mm;
- 05. Aparador de pêlos do nariz e orelha;
- 06. Escova para limpeza ;
- 07. Botão Liga/Desliga;
- 08. Pente;
- 09. Óleo para lubrificação;
- 10. Tesoura;
- 11. Luz indicadora de carregamento;
- 12. Luz indicadora de carregamento;



CARREGAMENTO

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.

NOTA: O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

2. Plugue o adaptador AC/DC na entrada para o plugue localizado na parte inferior do aparelho, atenção pois o plugue tem uma posição correta de entrada no aparelho.

O tempo integral de recarga é de 8 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 45 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado. A luz não irá desligar após o fim do carregamento.

3. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

•Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.

•Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.

•Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado na trava do aparelho (*Figura 1 e Figura 2*).

2. Após encaixado-lo, pressione até escutar o sinal sonoro indicando que o aparelho esteja travado (*Figura 3*).

3. Ligue o aparelho.

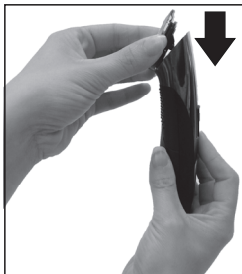


Figura 1

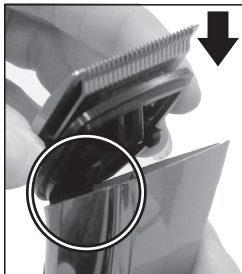


Figura 2

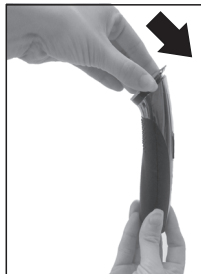


Figura 3

UTILIZAÇÃO

Para ligar o aparelho, posicione a chave **Liga/Desliga** para cima. A palavra **ON** será visualizada na parte inferior da chave.

4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos.

IMPORTANTE: Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.

ATENÇÃO: não utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave **Liga/Desliga** para baixo. A palavra **OFF** será visualizada na parte inferior da chave.

Limpeza dos aparadores de pelo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho, empurrando o acessório para cima (*Figura 3*).



2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores. Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave **Liga/Desliga** para baixo. A palavra **OFF** será visualizada na parte inferior da chave.

NOTA: não lave o aparelho pois ele não é à prova d'água, apenas as cabeças são laváveis e precisam ser removidas para serem lavadas.



Figura 4

- Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guardá-los (Figura 4).
- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.
- Limpe o aparelho após cada uso e mantenha a chave com status **OFF** para manter o aparelho desligado.
- Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

PROBLEMAS CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos	Acessórios de corte não estão bem encaixados	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual. Tentar remover e encaixar novamente o acessório de corte.
Pouco desempenho no corte.	Bateria com carga baixa.	Carregar o aparelho, conectando-o no adaptador que acompanha o produto, conforme instruções do Manual.
	Acessórios de corte travados devido ao excesso de pêlos nas pinças.	Desligar o aparelho, remover o acessório e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do aparelho sob a pele	Utilizar o aparelho somente tocando a pele. Não é necessário excesso de pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

