


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr.	26-06-2012
1	Inclusão do acessório pet e alteração de informações referente ao botão de recolhimento do cordão	Dieli	12-07-2012
2	Correção do nome do produto na pág. 01; adição da informação referente à certificação na pág. 02.	Dieli	29-11-2012
3	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	03-04-2014



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

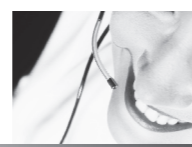

**BRITÂNIA**  
0800-417644  
sac@britania.com.br




ATENÇÃO AO CONSUMIDOR

04/14 859-09-05 779503 REV.3

**Aspirador de Pó  
Faciclean 1640**

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	29-11-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Alexandre F.	DATA	29-11-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Nayana	DATA	29-11-2012	Aspirador de Pó Faciclean 1640	779503	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	859-09-05	

G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó Faciclean 1640.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
  - Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
  - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
  - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
  - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
  - Não usar o aparelho sem o filtro permanente, protetor do motor e sem o saco coletor de pó.
  - Esvaziar sempre o recipiente coletor de pó permanente quando estiver cheio.
  - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
  - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
  - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
  - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
  - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
  - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
  - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
  - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
  - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
  - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
  - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos

bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

**Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.**

## COMPONENTES

- |  |   |
|--|---|
| <b>01.</b> Indicador de saco coletor de pó cheio | do acessório para pisos   |
| <b>02.</b> Tapa do compartimento de pó           | <b>11.</b> Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes       |
| <b>03.</b> Trava da tampa do compartimento de pó | <b>12.</b> Acessório para cantos e frestas com escova integrada |
| <b>04.</b> Mangueira flexível                    | <b>13.</b> Acessório Pet  |
| <b>05.</b> Bocal de encaixe da mangueira         | <b>14.</b> Tapa do filtro de exaustão                           |
| <b>06.</b> Tubo prolongador                      | <b>15.</b> Filtro de proteção do motor                          |
| <b>07.</b> Botão LIGA / DESLIGA (pedal)          | <b>16.</b> Saco permanente                                      |
| <b>08.</b> Válvula de controle de sucção         | <b>17.</b> Botão de recolhimento do cordão                      |
| <b>09.</b> Rodas traseiras                       |   |
| <b>10.</b> Alavanca para avanço das escovas      |   |



## INSTRUÇÕES DE USO

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o respectivo acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o respectivo acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição recolhida.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição avançada.
- Para a limpeza de pelos em tapetes, almofadas e estofados utilizar o respectivo acessório Pet, encaixando no tubo prolongador.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto para de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".
- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.

**NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA e de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.**

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### **Limpeza do saco coletor de pó**

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
- Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
- Remover o saco do aparelho, puxar a trava (figura 1) com uma das mãos e remover o saco permanente com a outra.
- O usuário deve esvaziar, limpar e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

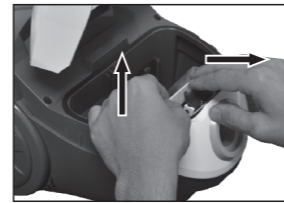


Figura 1

**ATENÇÃO: se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.**

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.
- Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior

até ouvir o clique que indica o seu travamento completo.

**ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.**

#### **Limpeza do acessório Pet**

- Quando o acessório para limpeza de pelos estiver sujo deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Remover o acessório Pet rosqueando no sentido anti-horário e puxando a respectiva trava (Figura 2).
- Abrir a tampa do compartimento de pó girando no sentido horário e retirando-a (Figura 2).
- Remover a sujeira contida no acessório.
- Reajustar o acessório seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do acessório cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, a rosca de travamento não irá fechar.

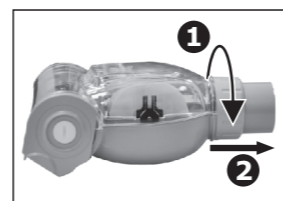


Figura 2

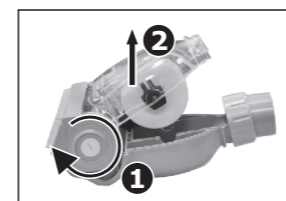


Figura 3

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das partes plásticas.

## RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.