

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO

FAMÍLIA DE APARADORES DE
PELOS EASYBLADE

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do corpo do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o adaptador e seu cordão elétrico na água nem em outro líquido.
- Adequado para limpeza sob uma torneira de água aberta
- Desconectar o produto do carregador antes de limpá-lo na água.



Este produto pode ser lavado embaixo da torneira ou chuveiro.

COMPONENTES

- 01. Aparador rente a pele;
- 02. Aparador para o corpo;
- 03. Escova de limpeza;
- 04. Aparador para barba, costeletas e bigode;
- 05. Pente regulagem de altura (10 alturas);
- 06. Carregador;
- 07. Aparador para nariz e orelha;
- 08. Pino para encaixe das cabeças aparadoras;
- 09. Botão liga / desliga;
- 10. Corpo do produto;
- 11. Luz indicadora de carregamento;



***Esse manual é unificado para família de produtos de aparadores de pelos Easy Blade, alguns produtos desta família possuem acessórios diferentes, verifique o modelo e os acessórios que acompanham o seu aparador na caixa do produto.**

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique se as peças não estão danificadas.
- Não utilizar o aparelho caso alguma peça apresente defeito.
- Caso haja alguma peça danificada, entrar em contato com uma Assistência Técnica Autorizada. Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e verifique se o mesmo encontra-se desligado antes de iniciar o carregamento.

CARREGAMENTO



Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 2 horas.

- Primeiramente encaixar o plugue ao aparelho e em seguida conectar o adaptador a uma tomada elétrica.
- A Luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
- Carregar o aparelho por aproximadamente 2 horas a luz indicadora não irá apagar.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconectar o adaptador da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.


ATENÇÃO: esse aparelho só deve ser utilizado sem fio.

MONTAGEM

ENCAIXANDO AS CABEÇAS E AS LÂMINAS APARADORAS

1. Encaixe a lâmina removível na cabeça depois encaixe a cabeça no pino (08) e gire sentido horário até alinhar a cabeça com o corpo do produto.

2. Para remover a lâmina para trocar por uma nova é só puxar e desencaixar da cabeça.

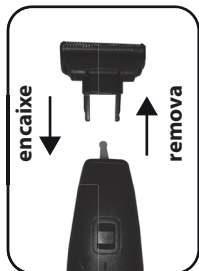

MONTAGEM

ENCAIXANDO O PENTE DE 10 REGULAGENS

1. Encaixe o pente na cabeça aparadora de barba, costeletas e bigode colocando a ponta da cabeça dentro do pente depois empurre para baixo até ouvir um clique, e o pino do pente encaixar no buraco de encaixe.



ATENÇÃO

Não utilizar esse acessório no aparador de CORPO. Utilize somente na cabeça aparadora de BARBA.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. A cabeça aparadora para barba, costeletas e bigode funciona como uma lâmina de barbear, ela irá raspar os pelos bem rente a pele, pode ser utilizada a seco, ou com creme de barbear da sua preferência.

NOTA: se usar creme de barbear, sempre lavar bem o acessório toda as vezes, pois o acumulo de resíduos pode comprometer o desempenho do acessório.

NOTA: não bater o acessório para remover os pelos após o uso, para isso lave o acessório e use a escovinha de limpeza.

Para usar esse acessório basta deslizar as lâminas rente a pele suavemente, as lâminas se ajustam ao rosto.

2. A cabeça aparadora de corpo funciona da mesma forma que o acessório número 1, a diferença é que ele é destinado para o corpo, pois possui duas borrachas protetoras que ajudam a proteger a pele e esticar a pele para as regiões mais difíceis de aparar.




UTILIZAÇÃO DO APARELHO

3. Para cabeça aparadora para nariz e orelha, basta encaixa-lá no corpo do aparelho e usar nessas regiões.

4. Para cabeça rente a pele, serve para um acabamento de rosto bem liso e barba bem rente.

5. O pente de 10 regulagens, pode ser usado para diminuir o volume da barba, você escolhe a regulagem que deseja girando o seletor sentido anti-horário,

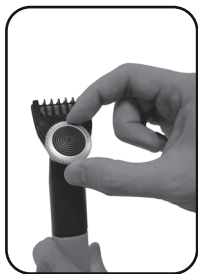

6. Lâmina removível, que pode ser comprada separadamente para troca. No site philcoclube.com ou nos postos de assistência técnica autorizados Philco.



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho posicionando a chave Liga/Desliga para baixo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o acessório.
2. Utilizar escova para limpeza fornecida com o aparelho para efetuar a limpeza de todas as peças.
3. Os aparadores, pentes e aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água. Seque bem antes de guardá-los.

Nota: Nunca utilizar líquidos corrosivos e/ou cremes para a limpeza deste aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

