

Certificado de Garantia - Philco

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal *	90 Dias
Garantia Adicional	270 Dias
Garantia Total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

OBS.: Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



(47) 3431-0499

www.philco.com.br

06/20 4292-09-05 017853 Rev.0

Philco

Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270

Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Philco

Manual de Instruções


Batedeira PBT360



Parabéns! Você acaba de adquirir sua batedeira de qualidade Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as instruções a seguir e guarde para eventuais consultas.

1 Componentes

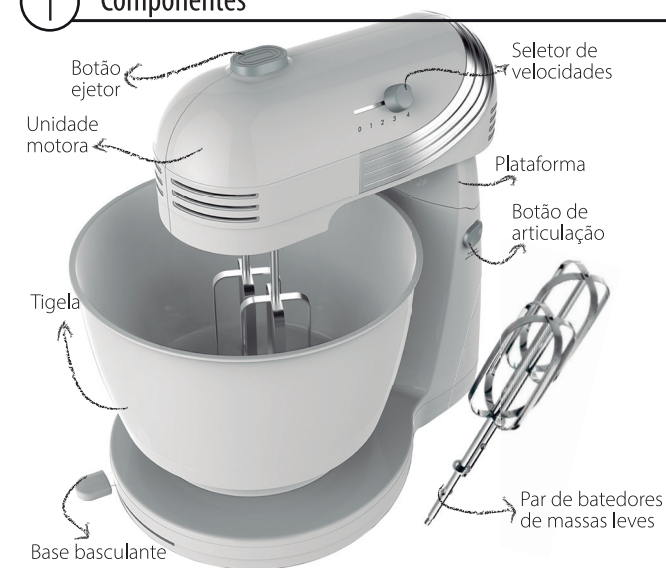

Este manual é unificado e atende toda a linha de batedeiras PBT360. Alguns componentes podem não estar presentes no modelo adquirido, verifique os componentes na caixa do produto.

2 Instruções de Segurança

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por

uma pessoa responsável pela sua segurança.


- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

3 Antes de utilizar




Dica


Antes de utilizar sua batedeira, lembre-se de limpá-la para eliminar possíveis resíduos. Verifique o procedimento no tópico **7 - Limpeza**

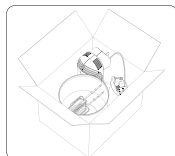


Retire os componentes cuidadosamente colocando-os sobre uma superfície plana.

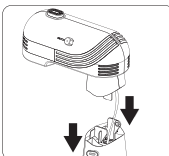


Centralize os encaixes da Unidade Motora nos encaixes da Base.

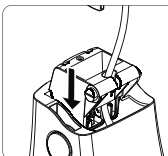


Verifique se o encaixe irá entrar na abertura e não no furo, como na imagem.

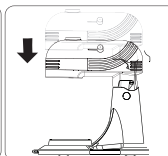

Em seguida, empurre a Unidade Motora em direção da Base até travar.

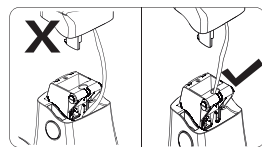


O cordão de alimentação deverá estar posicionado no encaixe para encaixar a base e a unidade motora. Caso não esteja, posicione o fio no encaixe como nas figuras acima.

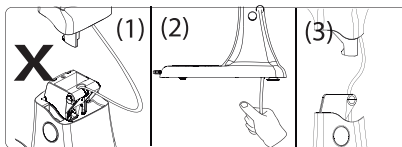


Caso haja excesso do cordão de forma que possa atrapalhar a montagem (1), puxe o cordão na saída da base (2), até que esteja o fio esticado levemente esticado como na imagem (3).


4 Montando a batedeira

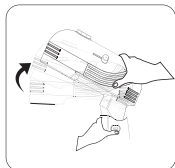


Aperte o botão de articulação e puxe a unidade motora até subir totalmente.

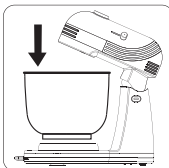

Encaixe a tigela no centro da base.

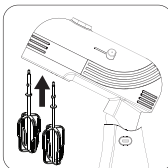


Encaixe os batedores desejados nos alojamentos existentes na Unidade Motora até travá-los.

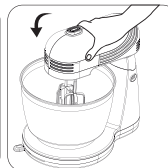


Aperte o botão de articulação e retorne a unidade motora na posição de trabalho.


5 Utilizando sua batedeira

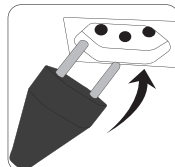


Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto.

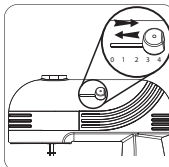

Para iniciar a batedeira, selecione uma das velocidades (1 a 4). Para desligar, coloque na posição 0.

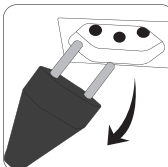

Depois de utilizar, retire o plugue do produto da tomada.

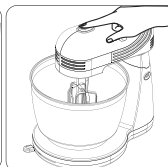


Para remover os batedores, basta apertar o botão ejetor.

6 Dicas de utilização


- Afim de não prejudicar o desempenho de seu produto, o tempo máximo de utilização deverá ser de 15 minutos, com intervalos de 10 minutos entre as operações.
- Inicie suas receitas com velocidades mais baixas e aumente gradativamente, conforme a mistura estiver homogênea.
- Após o término do uso, recomendamos guardar o fio no compartimento interno (situado na parte inferior de sua batedeira) e encaixe o plugue no suporte, conforme figura 1.
- **Não utilize velocidades altas para bater massas.**
- Após colocar os ingredientes, deve-se utilizar velocidade mínima por aproximadamente 10 segundos, e ir aumentando lentamente.

Figura 1

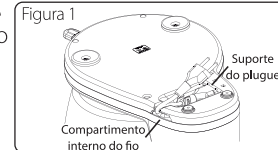

7 Limpeza

Faça este procedimento antes de utilizar a primeira vez e depois de cada utilização.

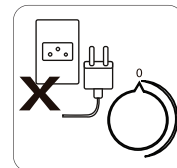


Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).



Limpe as partes removíveis com água morna e detergente neutro.



Para lavar, utilize uma esponja não abrasiva (lado macio) ou um pano. Enxágue com água para tirar o sabão.

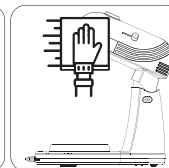

O corpo da batedeira deverá ser limpa apenas com um pano úmido.

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- Não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

8 Receita



PÃO DE QUEIJO CASEIRO

Ingredientes

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.



Produto exclusivo de uso doméstico



Advertência



Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não utilize adaptadores, benjamins ou T's.