

# **BRITANIA**



Imagem meramente ilustrativa

## **FORNO ELÉTRICO 50L BFE50B**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.

- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.

## COMPONENTES

- 01. Alça
- 02. Grelha deslizante
- 03. Pés
- 04. Seletor de temperatura

- 05. Seletor das Funções
- 06. Timer
- 07. Luz indicadora de funcionamento




Imagem meramente ilustrativa

\* A forma/assadeira não acompanha o produto

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
- Lavar a grelha deslizante e com água morna e detergente neutro.
- Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja.
- Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
- Colocar o produto sobre uma superfície estável.

### **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**


- Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 15 cm de qualquer objeto ao ser redor.
- Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.
- Antes da primeira utilização, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

**NOTA:** O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

## AJUSTES DE CONTROLE

### AJUSTE DO TEMPO


**0-120 MINUTOS:** O Timer pode ser ajustado até 120 minutos. O forno não ligará se Timer não for ajustado. Quando o Timer estiver em “**DESL.**”, o forno não funcionará. Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o Timer no sentido horário, até o tempo desejado.

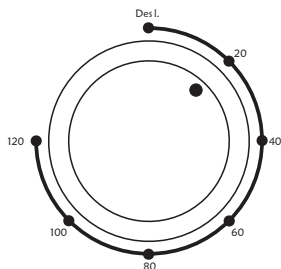

O tempo pode ser reajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas gire o botão Timer para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

### AJUSTE DA TEMPERATURA


Girar o seletor de temperatura para a temperatura desejada.

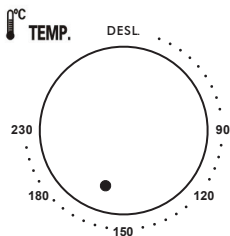



### AJUSTE DE FUNÇÃO


O forno oferece três diferentes funções para o cozimento versátil dos alimentos. Tudo em um único aparelho.

**Desl.** Elementos de aquecimento desligados.

 Apenas os elementos de aquecimento inferiores operam nesta função.

 Apenas os elementos de aquecimento superiores operam nesta função.

 Os elementos de aquecimento inferiores e superiores operam nesta função.

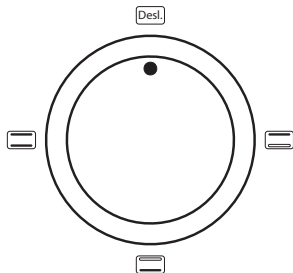

### **CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO**

#### **INSTRUÇÕES GERAIS**

•Colocar a grelha deslizante na altura desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada.

•Posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante. Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.

•Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.

•Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar a assadeira em aço quando estiver cozinhando.

•Selecionar a temperatura, como sugerido na receita ou desejado.


•Fechar bem a porta de vidro temperado e selecionar o tempo de cozimento.

•Sempre utilize luvas térmicas para retirar a assadeira/grelha.

#### **FUNÇÃO**

Usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.

•Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada e posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante.

•Ajustar o controle das resistências na função para .

•Selecionar o tempo para tostar o alimento.

•Girar o controle de temperatura, sentido horário, para selecionar a temperatura desejada.


•Continuar o processo de tostar pelo tempo desejado.

•Sempre remover a assadeira/grelha utilizando luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

## FUNÇÃO

Esta função é indicada para pedaços de carne não muito tenros, sopas e ensopados.

- Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante.

- Selecionar a função .

- Selecionar o tempo para assar o alimento.

- Girar o controle de temperatura, no sentido horário, para a temperatura desejada.


- Continuar a assar pelo tempo desejado.

- Sempre remover a assadeira/grelha utilizando luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

## FUNÇÃO

Esta função é ideal para peixe, bifês, filês e legumes.

- Colocar a grelha deslizante na posição desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada posicionar a assadeira sobre a grelha deslizante.

- Selecionar a função .

- Selecionar o tempo que o usuário quer grelhar o alimento.

- Girar o controle de temperatura, no sentido horário, para a temperatura desejada.

- Continuar a grelhar o alimento pelo tempo desejado.

- Sempre remover a assadeira/grelha utilizando luvas térmicas que o protejam dos alimentos superaquecidos e do próprio forno.

## CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.
- Lavar todos os acessórios com água morna e sabão neutro, incluindo a grelha deslizante.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos.
- Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
- Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
- Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.

## TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	<ul style="list-style-type: none"><li>•A chave de funções está na posição "DESL".</li><li>•O TIMER está na posição "DESL".</li><li>•O seletor de temperatura está na posição "DESL."</li><li>•A tomada está sem energia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Colocar a chave de funções em uma posição de aquecimento.</li><li>•Selecionar o tempo desejado.</li><li>•Selecionar a temperatura desejada.</li><li>•Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</li></ul>
Apenas um par de resistência está aquecendo.	<ul style="list-style-type: none"><li>•Verificar se a chave de funções está ajustada para o aquecimento dos dois pares de resistência (superior e inferior).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Se desejar que todas as resistências sejam ligadas ao mesmo tempo, é necessário ajustar a chave de funções para acionar as resistências superior e inferior (ver item "COMO UTILIZAR O FORNO").</li></ul>

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0300***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**