

## 8 Soluções Rápidas

Problema	Causa provável	Solução
A máquina não gira, não há movimento das roupas	Falta de energia elétrica	Verificar se a rede elétrica está energizada.
As roupas estão saindo sujas	Excesso de roupas	Retirar parte das roupas.
As roupas estão rasgando	Presença de objetos pontiagudos.	Verificar e retirar os objetos de dentro da lavadora.
Não há entrada de água	Falta de água na rede hidráulica.	Verificar as demais torneiras do ambiente ou do imóvel.
Não ocorre a drenagem da água	Obstrução do sistema de drenagem.	Retirar a água manualmente, e acionar a assistência técnica.
A máquina foi ligada sem água ou roupa	Botão de ciclo foi acionado acidentalmente.	Gire o botão de timer no sentido anti-horário até a posição "desligado".
A máquina ainda faz barulho mesmo desligada	Temporizador eletromecânico desacoplado.	Aguarde 30 minutos. Caso o barulho não pare, acionar a assistência técnica.
Vazamento nas laterais do produto.	Ocorre devido ao excesso de água no produto, ou escassez de roupas, fazendo com que a água saia pelo sistema de segurança.	Drene a água até que fique somente o suficiente para cobrir as roupas a serem lavadas, respeitando os níveis máximo e mínimo indicado pela etiqueta.
	Colocação de roupa após o abastecimento de água.	Colocar a roupa antes de encher a máquina com água.

## Importante

Caso seu problema não esteja listado aqui, procure uma assistência técnica autorizada mais próxima para verificar o problema e realizar a manutenção.



## Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITANIA**  
DESDE 1956



**ECONOMIA**  
REAPROVEITAMENTO  
DE ÁGUA

**BRITANIA** | LAVADORA DE ROUPAS  
Semiautomática  
DESDE 1956

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE BRITÂNIA!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Lavadoras de Roupas Semiautomáticas. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## Advertência

- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.  
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
03/22 3791-09-05 019861 Rev.2


## 1 Instruções de Segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- A fabricante não se responsabilizará por atos praticados sem observância às instruções de uso, precauções e advertências.
- Verifique também se a instalação elétrica (fio, tomada e disjuntor) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvida, entre em contato com um electricista.
- Não utilize extensões ou benjamins para ligar sua lavadora na tomada. Isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência.
- Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a lavadora com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- No caso de queda de energia ou variação na

tensão elétrica da sua residência, desligue imediatamente sua lavadora.

- Nunca deixe o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso, durante sua limpeza ou manutenção.
- Não ligue a lavadora com pouca água e muita roupa, isso provocará o desgaste prematuro do produto e da roupa.
- A abertura da tampa não promove o desligamento automático da lavadora, portanto não é recomendado manusear o produto enquanto estiver ligado.
- Não desloque a lavadora durante o funcionamento.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- A lavadora deve ser operada dentro dos níveis de água indicados. O não cumprimento poderá danificar o produto.
- Nunca instale sua lavadora de roupas sobre tapetes e carpetes.

## 2 Componentes

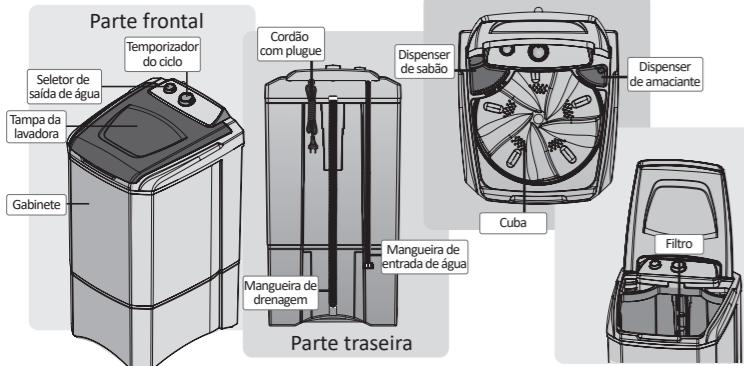

**Atenção** Este manual de instruções é unificado e atende às Lavadoras de Roupas Semiautomáticas Britânica. \*Algumas funcionalidades, componentes ou materiais podem alterar de acordo com o produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

## 3 Instalações elétricas e hidráulicas

- Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar a lavadora.
- Verifique se a tensão elétrica indicada na etiqueta do cabo de força da lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127V ou 220 V).
- Verifique se a pressão máxima de água para abastecimento é de 2,5kPa (245 kg/cm<sup>2</sup>).
- Para o correto funcionamento da lavadora, abasteça-a com água em uma temperatura ambiente.
- Escolha um local livre de obstáculos e instale sua

lavadora num local que seja protegido dos raios solares, chuvas e poeira.

- Rosqueie o bocal da mangueira de entrada de água numa torneira com rosca 3/4". Recomendamos o uso de uma veda rosca hidráulica.
- Encaixe a mangueira de saída de água em um ralo para o escoamento de sua lavadora.
- Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água na lavadora.
- Não utilizar água em temperatura acima de 60 °C.

## 4 Utilizando sua Lavadora

### Antes de utilizar

#### ATENÇÃO: a roupa deve ser colocada antes de preencher com água.

- Separe as roupas por cores (brancas, pretas e coloridas), tecido e quantidade de sujeira das peças.
- Verifique nas roupas e bolsos possíveis objetos e retire-os para evitar que danifique sua lavadora ou a lavagem das roupas.
- Abastecimento de água
- Abra a torneira, verificando o nível máximo e mínimo de água (figura 2).
- Depois do abastecimento, feche a torneira.

### Dispenser




- Sempre utilize o dispenser ao utilizar sabão de roupas e amaciante, para que suas roupas sejam limpas e amaciadas de forma igualitária.
- Coloque no dispenser (A) a quantidade de sabão indicado pelo fabricante, de acordo com a quantidade de roupas (figura 3).
- No dispenser (B) coloque o amaciante, respeitando a quantidade indicada pelo fabricante (figura 3).

### Lavagem


- Coloque o plugue em uma tomada de mesma voltagem do aparelho.
- Sua máquina suporta até 10kg de roupa seca. Não ultrapasse esta quantidade para garantir o bom desempenho de lavagem e durabilidade de sua lavadora.
- Distribua as peças no cesto de maneira uniforme.
- Selecione o programa de lavagem, de acordo com o tipo de roupa a ser lavado, conforme tópico "programa de lavagem".
- Ao final do ciclo de lavagem, o temporizador do ciclo retorna a sua posição inicial automaticamente.

### Drenagem da água

- Verifique se a mangueira de drenagem está posicionada em um ralo.
- No seletor de saída de água, gire o seletor de água até a posição "aberto" (figura 4).
- Após a drenagem de toda a água, posicione o seletor de saída de

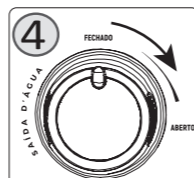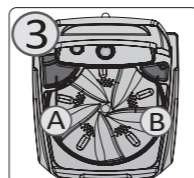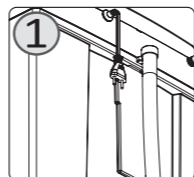

Para lavar sua roupa, utilize somente água suficiente para cobri-la:

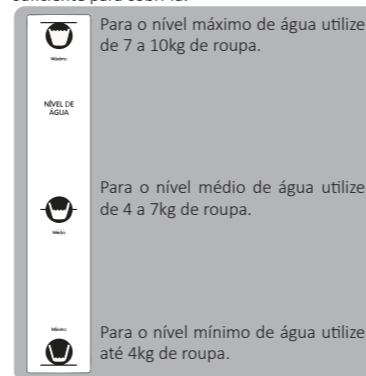

### ROUPAS DELICADAS

Para lavar **roupas delicadas**, gire o botão de ciclo de até a figura deste tópico. Este ciclo serve para lavagens tecidos delicados, com baixo nível de sujeira. Neste ciclo, não é realizado molho.

### ALGODÃO FINO / SINTÉTICOS

Para lavar **tecidos sintéticos ou roupas de algodão fino**, gire o botão de ciclo até a figura deste tópico. Neste ciclo, não é realizado molho.

### MOLHO AUTOMÁTICO

O **molho automático** é uma das etapas de lavagem que é acionada durante os ciclos: normal, lavagem à mão, roupas pesadas e edredom e tapete.

### NORMAL

Para **lavar tecidos ou roupas normais** (nível médio de sujeira), gire o botão de ciclo até a figura deste tópico. Neste ciclo, é realizado uma etapa de molho.

### LAVAGEM A MÃO

Para lavar no ciclo **lavagem a mão** (maior nível de sujeira), gire o botão de ciclo até a figura deste tópico. Neste ciclo, é realizado uma etapa de molho.

### ROUPAS PESADAS


Para lavar tecidos mais grossos ou com nível de sujeira maior, selecione o ciclo **roupas pesadas**. Este ciclo contempla duas etapas de molho.

### PESADO - EDREDOM E TAPETE

Para lavar edredons e tapetes, utilize o ciclo **Pesado - Edredom e tapete**, girando o botão de ciclo até a figura deste tópico. Este ciclo contempla três etapas de molho.

## 5 Programas de Lavagem

Para selecionar iniciar o ciclo, basta girar o temporizador do ciclo até o tipo de lavagem desejado.

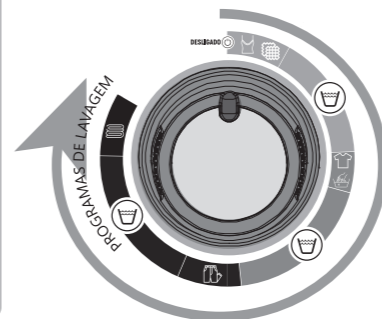


## 6 Informações importantes

- Na posição desligado, **nunca gire o botão no sentido anti-horário**, para que não quebre.
- O botão do timer volta à sua posição inicial, durante o funcionamento. Caso queira desligar a máquina durante o programa de lavagem ou enxágue, gire o botão de programação no sentido anti-horário até a posição inicial (desligado).
- Ao abastecer a lavadora com água, nunca ultrapasse o nível máximo de água indicado na cuba. Caso o nível máximo for ultrapassado, poderão ocorrer vazamentos.
- Para sua segurança e evitar que as roupas se danifiquem, sempre feche todos os zíperes das roupas antes de lavá-las.
- Não use água com temperatura acima de 60° C para não prejudicar os componentes plásticos.
- Nunca ligue a máquina sem água e sem as roupas**, para não danificar as roupas e a máquina.
- Evite molhar o painel, pois é onde se alojam os componentes eletromecânicos da máquina.
- Mantenha sempre a tampa da lavadora fechada durante o funcionamento, a fim de evitar possíveis respingos ou entrada de impurezas no interior da cuba, ou acidentes.
- Para não prejudicar o desempenho de


lavagem **nunca lave com menos água que o recomendado (nível mínimo)**.

- Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água e sabão neutro. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.
- Ao drenar a água, certifique-se que a mangueira esteja desimpedida e esticada (sem dobras) e no nível do piso.
- Periodicamente, retire e limpe o filtro e retire os fiapos acumulados na cuba.
- Caso diminua a drenagem de água pela mangueira, é possível que haja alguma obstrução na saída de água. Nesse caso, retire o filtro e limpe a região de saída.
- Nunca coloque as mãos dentro da lavadora** com o produto em funcionamento, para evitar acidentes.
- Sua lavadora é destinada apenas para lavar roupas em caráter doméstico. Não deve ser utilizada para outros fins. Não armazene materiais ou líquidos dentro da lavadora.
- Posicione sua lavadora somente no chão, sem objetos ou tapetes abaixo para não obstruir a saída de ar ou comprometer seu funcionamento.

## 7 Limpeza da lavadora

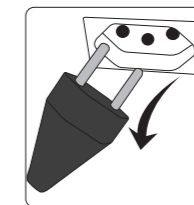

Assegure-se de que a sua lavadora esteja desligada e o cordão elétrico desligado da tomada.

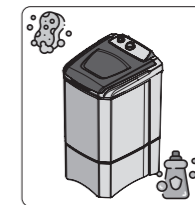

Limpe-a regularmente com uma esponja macia ou um pano de algodão úmido e use somente sabão neutro.



Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente, para não danificar as peças do produto.