

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cacheador
Easy Curls

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.

Atenção: não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.


COMPONENTES

- 01. Ponta fria;
- 02. Tubo modelador;
- 03. Presilha;
- 04. Botão de giro horário;
- 05. Botão de giro anti-horário;
- 06. Display digital;
- 07. Botão temperatura +;
- 08. Botão temperatura -;
- 09. Botão Liga/Desl.;
- 10. Plugue;
- 11. Cordão elétrico.

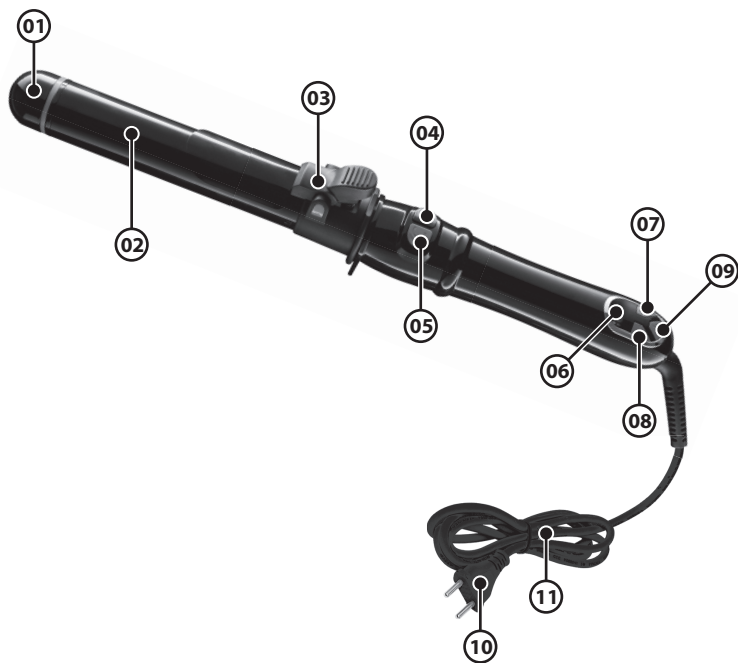

FUNCIONAMENTO

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Pressionar e manter pressionado o botão Liga/Desliga para ligar o aparelho. O visor digital irá mostrar brevemente a temperatura setada.
- Para definir uma temperatura diferente da inicial, o usuário deverá pressionar repetidamente os botões - ou +.
- Após escolher a temperatura, aguardar de 1 a 2 minutos até que o Tubo modelador esteja aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separar uma pequena mecha e esticá-la.
- Pressionar o botão de abertura da presilha e prender os cabelos iniciando pela ponta da mecha e fechar a presilha.
- Deixar agir por alguns segundos.
- Pressionar o botão da presilha e puxar o aparelho para baixo para liberar a mecha.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Após finalizar o processo, desligar o aparelho pressionando e mantendo pressionado o no botão Liga/Desl.

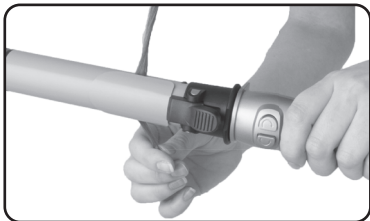

- Pressionar o botão de giro do tubo modelador. O usuário poderá utilizar a rotação em sentido horário ou anti-horário.

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	5 segundos	CABELOS ESPESSOS	15 segundos
CABELOS MÉDIOS	10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

