

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAFETEIRA PCF40B



Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial SAC PHILCO: (47) 3431-0499



RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.


- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.
- Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho. Manuseá-la com cuidado, pois a jarra é muito frágil.
- Nunca deixar a jarra vazia sobre a placa de aquecimento, pois poderá rachar.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a cafeteira ao ar livre.
- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
 - O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
 - O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 - Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- A superfície do elemento de aquecimento permanece sujeita a calor residual após o uso
- A cafeteira não deve ser embutida em algum móvel ou colocada em um gabinete durante o uso.

SÍMBOLOS



Superfície quente

⚠ ADVERTÊNCIA

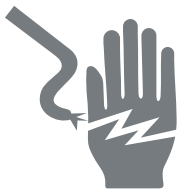

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Tapa do reservatório de água;
- 02. Visor digital;
- 03. Luz indicadora de auto;
- 04. Botão minuto;
- 05. Botão hora;
- 06. Botão programa;
- 07. Luz indicadora de funcionamento;
- 08. Botão Auto;
- 09. Botão Liga/Desliga;
- 10. Botão Aroma;
- 11. Corta-pingo;
- 12. Jarra de vidro;
- 13. Placa de aquecimento;
- 14. Alça da jarra.

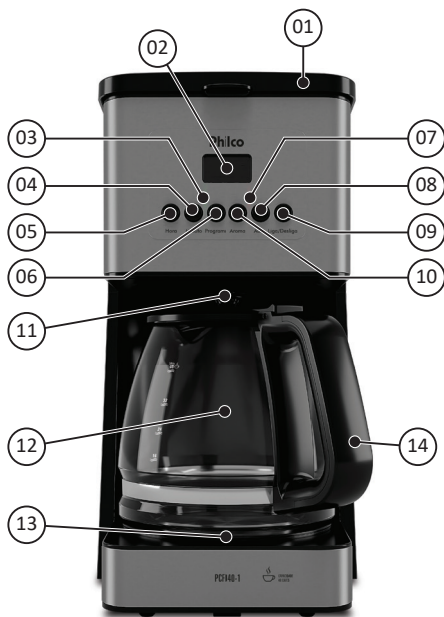

AJUSTANDO O RELÓGIO

•Ligar a cafeteira na tomada. Aparecerá no visor "12:00".

•Para ajustar o relógio o botão programa uma vez , piscará no visor "12:00", em seguida, pressione o botão "HORA" até atingir a hora desejada. Então pressionar o botão "MIN" para ajustar os minutos. Após 10 segundos sem mexer nos botões de horas ou minutos, o horário irá parar de piscar.

ATENÇÃO

•Antes de passar o primeiro café, lavar bem a jarra, a tampa da jarra e o portafiltro removível em água morna com detergente neutro. Enxaguar e secar.

Limpar a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

NOTA: Ao final do primeiro ciclo, desligar a cafeteira e aguardar por dez minutos.

Ligar o aparelho novamente e passar a segunda jarra de água.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

1- Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.

2- Encher a jarra com água fria. Em seguida despejar a água no reservatório. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada. Não adicionar açúcar na água.

3- Colocar o filtro de papel ou o filtro permanente no porta-filtro. Usar filtro de papel tamanho 102. Colocar a quantidade de pó de café desejada.

4- Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.

5- Colocar a jarra na placa de aquecimento.

6- Para ligar o aparelho pressionar o botão "Liga/Des!". A luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento.

7- Se desejar servir uma xícara de café antes de completar o ciclo, simplesmente retirar a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo automaticamente. Recolocar a jarra na posição original para retomar a operação.

NOTA: Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a placa de aquecimento logo após ter servido o café, evitando com isso o acúmulo e o transbordamento de líquido dentro do porta-filtro da cafeteira.

8- Manter a tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

9- Para manter o café quente, recolocar a jarra na placa de aquecimento após servir. A placa faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

10- Desligar o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo usada

pressionando o botão "Liga/Des!". As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

11-Para passar uma segunda jarra de café, desligar o aparelho e aguardar por 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Importante: Se o aparelho não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

NOTA: O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos

PARA PASSAR UMA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Conforme acima mencionado, aguardar 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Em seguida jogar fora o filtro de papel, lavar a jarra e o porta-filtro. Repetir a operação acima para passar o café.

- Não reaproveitar o pó de café, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não reaquecer o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

OPERAÇÃO MANUAL

Para ligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Des!". A luz indicadora de funcionamento (vermelha) acenderá, indicando que a cafeteira está ligada e que o processo de passar café está em andamento. Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Des!". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação (verde) irá acender, pressionando o botão Liga/Desl. novamente as luzes irão apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

•Para programar a operação automática, pressionar o botão "PROGRAMA" duas vezes até aparecer no visor a palavra "AUTO" no visor digital. Rapidamente apertar o botão "hora" e ajustar a hora desejada para passar o café; em seguida apertar o botão "min" para ajustar os minutos. Após 10 segundos do último ajuste aparecerá novamente a hora.

•Para ativar a operação automática, o botão "AUTO", a luz indicadora (azul) da função acenderá. •Quando atingir o horário programado, a luz azul irá apagar e a luz vermelha acenderá. Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Des!".

Para ativar novamente a operação automática, pressionar brevemente o botão "AUTO".

FUNÇÃO AROMA

A cafeteira conta com a função "AROMA" que deixará o café mais intenso. Siga os passos a seguir para ativar esta configuração;

Pressione o botão de aroma uma vez. A opção ajusta o ciclo de preparação para extrair mais óleos e sabor do grão de café, resultando em um café mais intenso.

Para o modo de 1-4 xícaras, pressione o botão duas vezes. Isso ajusta automaticamente o processo para obter o máximo sabor ao preparar pequenas quantidades, ideal para fazer de 1 a 4 xícaras de café.

PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada. A luz vermelha apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

A Cafeteira desliga automaticamente após 2 (duas) horas de aquecimento.

CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do microondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa da jarra devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia. 2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica. 3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. 2 - Inserir o plugue na tomada elétrica. 3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente. 2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	1 - Utilizar somente 1 dos filtros. 2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-504

Insc. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENÇÃO AO
CONSUMIDOR