

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
APARADOR DE PELOS PAP15
MULTIGROOM AQUA 12 EM 1 BIV



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.

- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.

- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o

aparelho.

- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.

- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos

- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.

- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

- Não mergulhar o aparelho em água.

- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.

- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica

Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

SÍMBOLOS



ISO - não usar o aparelho próximo a banheiras ou chuveiros, risco de choque elétrico

COMPONENTES

01. Acessórios pentes de corte de cabelo 3, 6, 9 e 12mm;

02. Aparador de precisão;

03. Acessório para regulagem de altura para corte de barba 2, 4, 6 e 8mm;

04. Escova de limpeza;

05. Aparador de pêlos do nariz e orelha;

06. Acessório de corte rente à pele;

07. Aparador de barba, bigode e costeletas;

08. Aparador vertical para corpo;

09. Pente vertical para corpo nos tamanhos 3,

6 e 9mm;

10. Botão de liberação do acessório de corte;

11. Botão Liga/Desliga;

12. Corpo do aparelho;

13. Luz indicadora de Funcionamento/carregamento;

14. Base;

15. Adaptador AC/DC (bivolt);

16. Pente;

17. Óleo de lubrificação.



1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.

NOTA: O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

2. Plugue o adaptador AC/DC na entrada para o plugue localizado na parte inferior do aparelho (**Figura 01**), atenção pois o plugue tem uma posição correta de entrada no aparelho.

O tempo integral de recarga é de 8 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 45 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (azul) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado. A luz não indicará o fim da carga.

NOTA: Outra opção é carregar o aparelho na base plugando o adaptador na base (**Figura 02**).

3. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

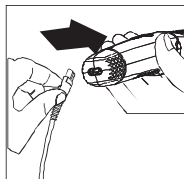


Figura 01: carregando o aparelho

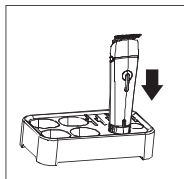


Figura 02: carregando o aparelho na base

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO O APARADOR

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho (**Figura 3**).
2. Após encaixado-lo, pressione até escutar o sinal sonoro indicando que o aparelho esteja travado (**Figura 3**).
3. Ligue o aparelho.
Para ligar o aparelho, aperte o botão **Liga/Desliga**.
4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos.

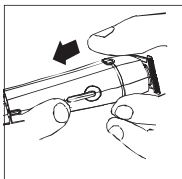


Figura 03: encaixando o acessório.

IMPORTANTE: Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.

ATENÇÃO: Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

UTILIZAÇÃO O CORTADOR DE CABELOS

Para cortar o cabelo utilizando os pentes

1. Encaixe no corpo do produto o aparador de corte de precisão.
2. Encaixe no aparador de corte de precisão o pente desejado conforme (Figura 04).
3. Ligue o aparelho. Para ligar o aparelho, aperte o botão **Liga/Desliga**.
4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser cortada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os cabelos.
5. Para remover o pente puxe a lingueta do pente para cima.

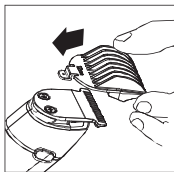


Figura 04: encaixando o pente de corte

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave **Liga/Desliga** para baixo. A palavra **OFF** será visualizada na parte inferior da chave.

Limpeza dos aparadores de pelo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho, apertando as travas laterais.
2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores. Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando o botão **Liga/Desliga**.

•Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los.

•Nunca molhar o adaptador sob o risco de choque elétrico.

•Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.

•Limpe o aparelho após cada uso e mantenha a chave com status **OFF** para manter o aparelho desligado.

•Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

PROBLEMAS CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos	Acessórios de corte não estão bem encaixados	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual. Tentar remover e encaixar novamente o acessório de corte.
Pouco desempenho no corte.	Bateria com carga baixa.	Carregar o aparelho, conectando-o no adaptador que acompanha o produto, conforme instruções do Manual.
	Acessórios de corte travados devido ao excesso de pêlos nas pinças.	Desligar o aparelho, remover o acessório e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do aparelho sob a pele	Utilizar o aparelho somente tocando a pele. Não é necessário excesso de pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

•Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

•A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

•Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).

•O produto seja utilizado para fins não domésticos.

•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

•Ausência ou adulteração do número de série.

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
------------------------	---------

Garantia adicional	270 Dias
---------------------------	----------

Garantia total**	360 Dias
-------------------------	----------

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br

