



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador de Pó
Rapid Clean

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
 - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
 - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
 - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
 - Não usar o aparelho sem os filtros.
 - Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
 - Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
 - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
 - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
 - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
 - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
 - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
 - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
 - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
 - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
 - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
 - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de

aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.



- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Botão LIGA / DESLIGA;
- 02. Cabo;
- 03. Botão da trava do cabo;
- 04. Botão de liberação da unidade individual;
- 05. Botão LIGA / DESLIGA / Indicador de bateria;
- 06. Botão de liberação do compartimento de pó;
- 07. Filtro
- 08. Reservatório de poeira;

- 09. Escova (para pisos e tapetes);
- 10. Carregador de bateria
- 11. Acessório para cantos e frestas;

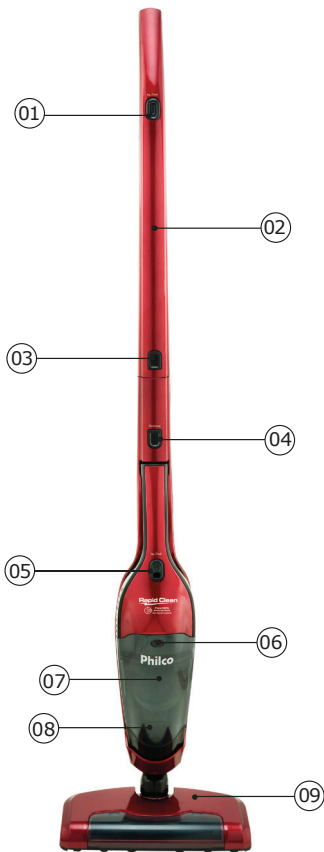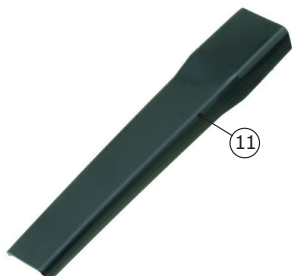

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Deixar o aparelho carregando a bateria por 18 horas.

NOTA: A luz indicadora de carga irá apagar indicando que o produto está carregado e pronto para usar.

- A entrada para carga se encontra atrás do aparelho.

Atenção:

Nunca use um carregador de bateria diferente do fornecido com o produto.

INSTRUÇÕES DE USO

- Pressionar o botão de trava do cabo, para levantar o cabo, um “clique” deverá ser ouvido. (Figura 1)



Figura 1

- Conectar a unidade individual dentro do compartimento, um “clique” deverá ser ouvido. (Figura 2)



Figura 2

- Encaixar a escova na parte inferior do cabo. (Figura 3)



Figura 3

Limpeza do compartimento de pó e filtros

• Quando o usuário perceber redução na capacidade de sucção do aparelho, deve-se esvaziar o compartimento de poeira. Nunca deixe o pó ultrapassar a marcação de “MÁX” do reservatório de poeira. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

• Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA.

• Pressionar o botão de liberação do compartimento de pó para remover a unidade individual

• Pressionar os dois botões laterais para abrir o compartimento. (Figura 4)



Figura 4

• Sobre um local adequado, pressionar o botão de abertura e esvaziar o compartimento de poeira.

• Para lavar o compartimento de poeira, pressionar o botão de liberação para desencaiçar. (Figura 5)



Figura 5

• Desencaixar os filtros e lavar em água corrente. Deixar os filtros secarem naturalmente. (Figura 6)

Nota: não é necessário lavar o filtro em toda limpeza do compartimento de pó. Somente quando o filtro estiver obstruído.



Figura 6

Atenção: Os filtros nunca devem ser montados ainda molhados. Isso pode danificar o aparelho.

Montagem dos filtros e do compartimento de poeira.

- Após os filtros estarem completamente secos, introduza o filtro no filtro plástico.
- Introduza os filtros já montados no compartimento de poeira. Note que a seta indicativa deve estar posicionada na parte superior (Figura 7).



Figura 7

NOTA: ao recolocar o filtro no produto, garanta que o mesmo está bem encaixado, este encaixe é suave.

Assegure que o bocal do produto está na mesma posição da entrada do filtro.

- Fechar o compartimento de poeira e introduza no corpo do aparelho.

Limpeza da escova

- Para limpar a escova, pressionar o botão localizado no lado direito e puxar para cima, para liberar a trava da escova. (Figura 8)



Figura 8

Após a limpeza da escova, encaixar a parte esquerda no compartimento e pressionar novamente o botão localizado no lado direito e coloque a trava da escova.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica O botão Liga/Desliga está desligado	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de pó está cheio. O filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de pó. (consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”) Limpe o filtro (consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”)
A sujeira escapa do aparelho	O reservatório de pó está cheio. O reservatório de pó não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”) Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).
O aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”) e espere o aparelho esfriar.



www.philco.com.br

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



07/15 1535-09-05 751023 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx