

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	-----	Ari Jr	15-03-2010

Philco



Manual de Instruções



0800 645 8300

03/10 503-05/00 079125 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PHILCO SHAVER PBA01

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	15-03-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diego S.	DATA	15-03-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy R.	DATA	15-03-2010	Philco Shaver PBA01	079125	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	503-05/00	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

**CERTIFICADO DE GARANTIA
ELETROPORTÁTEIS**

Philco

REDE NACIONAL
DE SERVIÇOS
AUTORIZADOS

Eletroportáteis
GARANTIA LEGAL*: 90 Dias
GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias
GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A **Philco** solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A **Philco** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

A **Philco** prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados **Philco**, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

O Fabricante está constante processo de reestruturação de sua rede de postos autorizados para melhor atendê-lo. Por esse motivo, pedimos que antes de encaminhar o aparelho a um posto, verifique qual é posto autorizado mais próximo de você. A relação de postos autorizados está disponível para consulta no site: **www.philco.com.br** ou pelo fone: **0800 645 8300**.

Importado por : CNPJ 76.492.701/0007-42
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba Joinville - SC - CEP 89239-270
Insc. Est. 254.861.652 CNPJ: 76.492.701/0007-42
www.philcoshop.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 645 8300
MADE IN P.R.C.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Philco Shaver PBA01.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o aparelho na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada.
- Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- O aparelho pode ser utilizado com ou sem o cordão elétrico estiver conectado. Para utilizar o aparelho sem o cordão elétrico, o aparelho deve estar carregado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele.	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada ou desconectado da tomada elétrica.	Carregar o aparelho ou verificar se o mesmo esta conectado corretamente a uma tomada elétrica.

LIMPEZA



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho.

Limpeza periódica

- Certificar-se que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica.
- Pressionar o botão de abertura das cabeças de corte (figura 8).
- Colocar as cabeças de corte sob água corrente (figura 9).




Fig. 8




Fig. 9

Limpeza completa

- Após efetuar a limpeza periódica, remover as cabeças de corte puxando-as para cima (figura 10).
- Pressionar e girar no sentido anti-horário o botão de travamento das cabeças giratórias (figura 11).
- Com uma mão, segurar a proteção da lamina e com a outra segurar e girar a lamina externa no sentido horário (figura 12).
- Retirar a lamina de corte (figura 13).
- Utilizar o pincel fornecido com o aparelho para efetuar a limpeza de todas as peças.

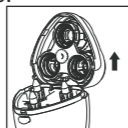


Fig. 10

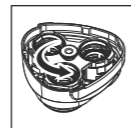


Fig. 11

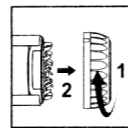


Fig. 12

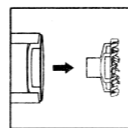


Fig. 13

Nota

Para evitar a formação de mal cheiro ao aparelho, nunca guardar o aparelho com as lâminas de corte molhadas.

06

COMPONENTES

- 1-Cabeças de corte
- 2-Botão Liga/Desl.
- 3-Luz indicadora de bateria fraca
- 4-Luz indicadora de carregamento
- 5-Plugue do adaptador
- 6-Cordão elétrico

- 7-Tampa de proteção
- 8-Aparador de bigode e costeleta
- 9-Botão de liberação do aparador de bigode e costeleta
- 10-Escova para limpeza
- 11-Estojo para armazenamento



03

CARREGAMENTO



Antes da primeira utilização do barbeador, deve-se carregar o aparelho durante 24 horas.

•Primeiramente conectar o plugue ao barbeador e em seguida conectar a tomada elétrica. (Figura 1)

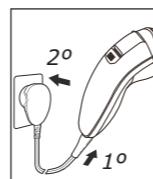


Fig. 1

•A Luz indicadora de carregamento (verde) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado. Carregar o aparelho por 90 minutos ou quando a luz indicadora de carregamento apagar.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.

•A luz indicadora de bateria fraca (vermelha) acende quando o aparelho precisar ser recarregado.

Nota:

Não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 24 horas. Pode-se também barbear sem precisar carregar totalmente a bateria. Basta conectar o aparelho à tomada elétrica.

Um aparelho totalmente carregado funciona por até 10 dias desconectado da tomada elétrica.

Obs.:

Utilização diária de 5 minutos.

UTILIZAÇÃO

Barbear

•Remover a proteção plástica das cabeças de corte.

•Pressionar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho (figura2).

•Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares (figuras 3 e 4).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Nota

Para melhor desempenho do produto, lavar o rosto antes da utilização, removendo toda sujeira e oleosidade da pele.

A característica deste produto é para corte de pelos curtos, é recomendado a utilização diária do aparelho.

Aparar

•Pressionar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho (figura2).

•Puxar para baixo o botão de liberação do aparador bigode e costeleta (figura5).

•Para aparar bigodes e costeletas, posicionar suavemente o aparelho de modo que o aparador de bigode e costeleta forme um ângulo de 90° com a região do rosto e efetuar movimentos retos.




Fig. 2



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7