



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aquecedor Comfort Home

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Nunca cobrir o produto com roupas, ou qualquer outro objeto, caso contrário poderá gerar superaquecimento danificando o produto e pondo em risco de vida. Nunca obstrua as entradas de ar do aquecedor.
- Quando o aquecedor estiver ligado ou quente, somente manuseie através da alça, caso contrário, poderá ocasionar queimaduras.
- Não utilize o aquecedor para secar roupas.
- Não utilize o aquecedor em ambientes molhados, banheiros, lugares muito úmido ou próximo a uma piscina.
- Nunca deixe o cabo de alimentação encostar nas partes quentes do aquecedor.
- Não utilize o aparelho em um ambiente menor que 4m².
- Ao utilizar o aquecedor, certificar-se de que exista ventilação no ambiente e que o ar esteja constantemente sendo renovado. Portanto não utilizar este produto em ambientes fechados sob risco de queima de oxigênio e possibilidade de morte por asfixia.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Quando o Aquecedor estiver ligado ou quente, sempre manter-lo afastado no mínimo 1m de qualquer móvel, parede, cortina ou objetos
- Nunca puxe o aquecedor pelo cabo de alimentação.
- Nunca desligue o aparelho puxando diretamente o plugue da tomada, primeiro desligue-o na chave seletora.
- Por segurança, mantenha as crianças afastadas do produto. Nunca deixe o produto perto de crianças sem supervisão.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais

ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Não colocar o aquecedor sobre tapetes ou carpetes muito espessos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto à uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Este aquecedor é cheio com uma quantidade exata de óleo especial. Os reparos que exigem abertura do recipiente de óleo são apenas para ser feita pela assistência técnica autorizada que deve ser contatado se houver um vazamento de óleo;



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01. Botão Liga/Desl.
- 02. Seletor de temperatura
- 03. Luz indicadora de aquecimento
- 04. Pé dianteiro
- 05. Pé traseiro
- 06. Aletas



MONTAGEM

Não utilizar o aparelho sem os pés estarem devidamente encaixados.

Encaixar o pé traseiro na parte de baixo da última placa de aquecimento, pressionar firmemente para fixar.

Encaixar o pé dianteiro na parte inferior do painel frontal, pressionar firmemente para fixar.

Após a fixação dos pés, antes de ligar o aparelho, confirmar se o aquecedor está estável.

Atenção: Após a montagem dos pés, o produto deve ser colocado em posição vertical. Após isso, deve-se aguardar aproximadamente 5 minutos antes de ligar o aparelho.

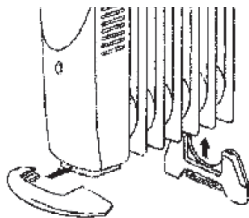


Figura 1

ANTES DE LIGAR

Antes de ligar o aparelho na tomada elétrica, certifique-se de que:

- A tensão do produto (127V ou 220V) é a mesma da rede elétrica.
- Nunca ligar o aparelho se o cabo de energia ou o plugue estiverem danificados.
- A instalação elétrica suporta a potência de 800W.

UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

1) Colocar o aparelho sobre uma superfície plana. O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado. Com o painel de controle na parte superior, como indicado na etiqueta de advertência. Este produto foi projetado para funcionar nesta posição, porque todo óleo do compartimento deverá ficar acumulado na parte inferior, onde está a resistência elétrica (figura 01).

2) Certificar-se de que o botão Liga/Desl. esteja na posição Desl. (0). E o seletor de temperatura esteja na posição MIN. Desenrolar todo o cordão elétrico e então conectar o plugue na tomada.

3) Pressionar o botão Liga/Desl, colocando-o na posição " I ". Em seguida girar o seletor de temperatura para a posição adequada (figura 02). Aguardar alguns minutos até que o aquecedor atinja a temperatura máxima do termostato.

4) Para diminuir a temperatura, basta girar lentamente o seletor de temperatura para uma posição inferior.

NOTA: Após o uso, girar o seletor de temperatura para a posição MIN e então pressionar o botão Liga/Desl, colocando-o na posição " 0 ". Só depois retirar o plugue da tomada.




Figura 01




Figura 02

RECOMENDAÇÃO

Sempre que possível, utilize o seu aparelho abaixo das janelas, por serem estas as principais responsáveis por perdas de calor do ambiente.

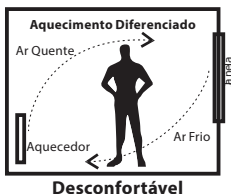

Desconfortável

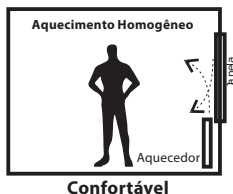

Confortável

NOTA: Utilizar o aparelho numa área inferior a 6m².

LIMPEZA

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- 2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- 3) Permitir que o aparelho esfrie antes de guardá-lo. Utilizar a caixa de papelão original e armazenar em local seco.

DESCARTE

Quanto ao descarte do aquecedor, siga os regulamentos relativos à eliminação de óleo. Solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte do óleo da maneira mais correta possível. No final da vida útil do produto, o cliente poderá descartá-lo na Assistência Técnica autorizada.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
	A aparelho está desligado.	Ligar o produto e girar o seletore temperatura no sentido horário.
Aparelho não esquentar.	A temperatura ambiente está maior que a temperatura programada no aquecedor.	Escolher a temperatura mais alta do aquecedor.
	A área utilizada é maior que a área de cobertura do aparelho.	Utilizar o aparelho numa área inferior a 6m ² .
	A temperatura está mal regulada.	Escolher uma temperatura superior.

www.philco.com.br

