

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	23-01-2008
1	Edições Diversas	-	-	000-00	Edson	01-02-2008
2	Atualização da Etiqueta de Advertência	-	-	073-08	Edson	24-04-2008
3	Edições Diversas	-	-	000-00	Edson	28-07-2008
4	Inclusão do controle remoto	-	-	000-00	Ari Jr.	09-11-2009
5	Alteração da etiqueta de Advertência	-	-	000-00	Kaue	05-07-2011
6	Alteração no item 5 pagina de FUNCIONAMENTO (Diogo)	-	-	000-00	Kaue	28-03-2012
7	Alteração no item 4 pagina de FUNCIONAMENTO (Diogo)	-	-	000-00	Dieli	11-06-2012

11/09 325-04/00 072546 REV.7

Philco



Comfort
1500W
AQUECEDOR A ÓLEO

Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	23-01-2008	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	23-01-2008	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	23-01-2008	Aquecedor Comfort 1500W	072546	1/1
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	325-04/00	7

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aquecedor *Comfort 1500W Philco*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções;** ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada.

NOTA:

O controle remoto acompanha bateria.

É necessário retirar o filme plástico que vem junto da bateria antes da primeira utilização (este filme serve para evitar que a bateria descarregue durante o transporte).

É comum que alguns aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece por causa do aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aquecedor. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



ATENÇÃO: As rodas se localizam abaixo do isopor, no fundo da caixa.

ATENÇÃO



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	<ul style="list-style-type: none"> •A temperatura ambiente está maior que a temperatura ajustada no painel do aquecedor. •A tomada está sem energia. 	<ul style="list-style-type: none"> •Escolher a temperatura mais alta do aquecedor. •Verificar se a luz indicadora de funcionamento está acesa. •Verificar se o disjuntor da casa não está desligado. •Testar a tomada com outro tipo de aparelho, pode ser qualquer outro eletrodoméstico.
	<ul style="list-style-type: none"> •O Aparelho é 220 Volts e a tomada 127 Volts. 	<ul style="list-style-type: none"> •Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.


9

COMPONENTES

1. Painel
2. Alça
3. Local para enrolar o fio
4. Plugue
5. Cordão elétrico
6. Conjunto de rodas

CONTROLE REMOTO.


7. Botão Lig./Desl.
8. Botão Modo
9. Ajuste de Temperatura
10. Botão Timer
11. Ajuste de Temperatura

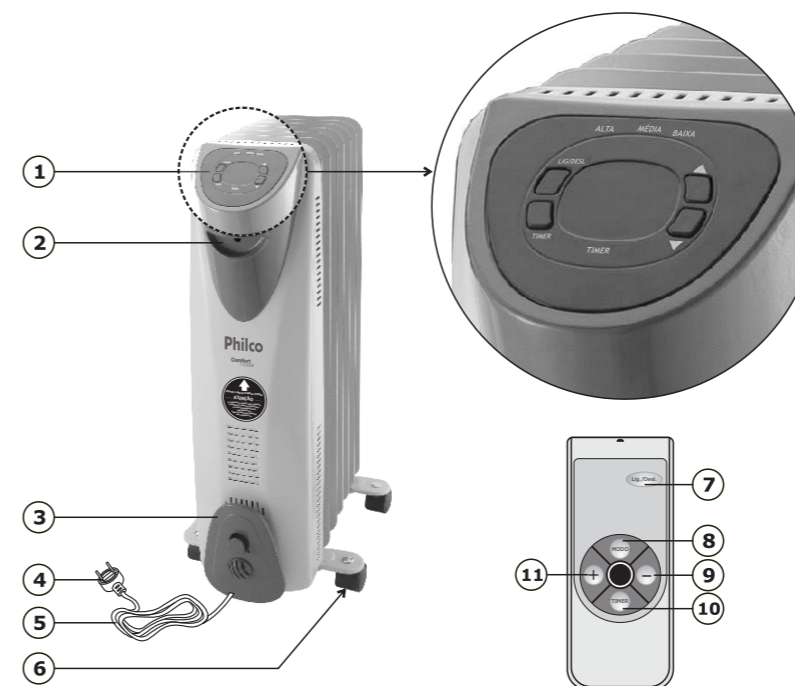


2

MONTAGEM

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Posicionar o produto sobre uma superfície plana com o painel para baixo.
3. Retirar os parafusos borboleta das armações em U.
4. Posicionar a armação em forma de U para conectar o suporte de rodas.

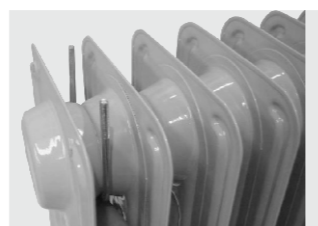

5. Colocar os suportes de rodas sobre o primeiro e o último elemento das haletas de aquecimento.

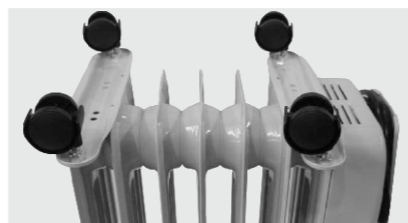

6. Fixar o suporte de rodas ao produto através da armação em U.



3

cortinas.

- Manter objetos, roupas e móveis a pelo menos 1 metro de distância do aquecedor ligado.
- Não colocar o aquecedor sobre tapetes nem sobre carpetes muito espessos.
- É comum o aquecedor esquentar demais devido ao acúmulo de poeira no interior do aparelho. Assegurar-se de que o aquecedor é freqüentemente limpo conforme as instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

LIMPEZA

1. Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
2. Virar o aparelho desligado de ponta cabeça, com o painel para baixo, caso precise limpar a parte inferior do aparelho.
3. Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes nem qualquer outra substância química.
4. Deixar que o aparelho esfrie antes de guardá-lo. Utilizar a caixa de papelão original e armazenar em local seco.

8

CUIDADOS

•NÃO UTILIZAR O APARELHO SEM ANTES MONTAR OS PÉS E AS RODINHAS. DEPOIS DE MONTADOS, DESVIRAR O APARELHO CONFORME ILUSTRAÇÃO (VER PÁGINA 08).

•Não utilizar aparelhos apresentando algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Philco*.

•O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado, como indicado na etiqueta de advertência no produto.

•Ao utilizar o aquecedor, certificar-se de que existe ventilação no ambiente e que o ar está constantemente sendo renovado.

•Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.

•Para evitar superaquecimento, não obstruir as entradas de ar do aparelho.

•O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de tomadas.

•Não usar programador nem outro aparelho que possa ligar o aquecedor automaticamente uma vez que existe o risco de fogo se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.

•Não utilizar o aquecedor próximo a banheiras, chuveiros nem piscinas.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

•O aquecedor deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.


•Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para mover o aquecedor.

•Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.

•Nunca obstruir as entradas de ar do aparelho enquanto ele estiver ligado.

•Não utilizar o aquecedor próximo a produtos inflamáveis, paredes nem

7. Prender o suporte de rodas através dos parafusos do tipo borboleta.

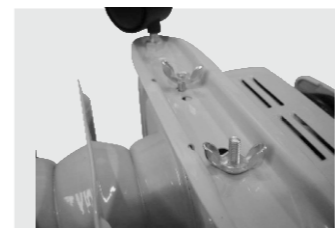

8. Repetir o processo para o segundo suporte de rodas.

9. Virar o produto para sua posição correta de uso.

Importante

•Colocar o produto sobre uma superfície plana. O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado com o painel na parte superior, como indicado na etiqueta de advertência. Este produto foi projetado para funcionar nesta posição, porque todo o óleo do compartimento deverá ficar acumulado na parte inferior, onde se encontra a resistência elétrica.



FUNCIONAMENTO

1. Colocar o aparelho sobre uma superfície plana.
2. Desenrolar todo o cordão elétrico e então conectar o plugue na tomada elétrica.
3. Pressionar o botão Lig/Desl e um curto *bip* será ouvido. Nesta seqüência, com o botão Lig/Desl, escolher o modo de funcionamento da temperatura (Alta, Média ou Baixa).
4. Ajustar o grau de temperatura utilizando os botões ▲ ▼ (Display ajustável de 5°C até 35°C). A temperatura mínima não poderá ser menor que a temperatura ambiente.



5. A temperatura selecionada piscará no visor. Então, o visor mostrará a temperatura ambiente, e aumentará sucessivamente até a temperatura selecionada.

6. O aquecedor entrará em modo de espera quando a temperatura ambiente estiver igual a temperatura selecionada.

Obs.: Este aquecedor não funcionará caso a temperatura ambiente for igual ou superior a temperatura selecionada.


Função timer

Para programar esta função, o usuário deve ligar o aquecedor, pressionando o botão Lig/Desl. Na seqüência pressionar o botão *timer* e ajustá-lo conforme tempo desejado com os botões ▲ ▼ (o *timer* ajustável de 1 até 16 horas). Deste modo uma luz aparecerá no *display* indicando que a função *timer* está ativa.



5

CONTROLE REMOTO

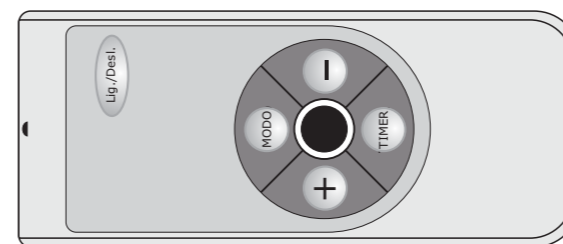


Lig./Desl. – Liga e desliga o aparelho pelo controle remoto

Modo – Alterna entre os 3 modos de potência de aquecimento (alta, média e baixa)

Timer – Programa o timer

O alcance do controle é de aproximadamente 4 metros

O controle remoto acompanha bateria de Lithium. É necessário retirar o filme plástico que vem junto da bateria antes da primeira utilização (este filme serve para evitar que a bateria descarregue durante o transporte).

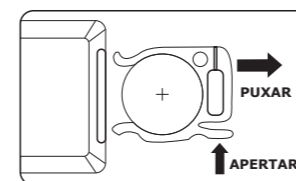

6