

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	093-06	Edson	24-06-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	27-10-2007

DICAS DE LIMPEZA

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição "DESL" e em seguida retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho.
- Limpar a chapa com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Ter muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperaturas e retirar a chapa da base. Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa com uma esponja macia e detergente.
- Para limpar a base utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Para limpar a tampa de vidro utilizar uma esponja macia e detergente.
- Para limpar o seletor de temperatura utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

CUIDADOS COM A CHAPA

- Não cortar os alimentos sobre a chapa para não danificar a superfície antiaderente.
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como: palha de aço ou escovas para limpar a superfície.
- Não lavar a chapa na lavadora de louças.

CUIDADOS COM O SELETOR DE TEMPERATURA

- Não tentar girar o botão do seletor além dos limites compreendidos entre as posições "DESL" e "230°C".
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição "DESL". Em seguida retirar o plugue da tomada e aguardar até que o aparelho esfrie completamente.
- Não molhar o seletor de temperaturas, caso isto aconteça, não utilizar o aparelho, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

CUIDADOS GERAIS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Sempre conectar o seletor de temperatura ao aparelho antes de conectar o plugue na tomada.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido,
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para mover o Multi Grill.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

BRITÂNIA

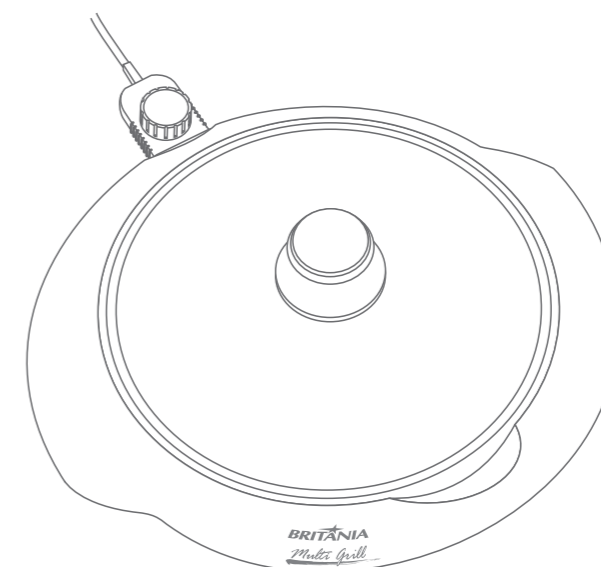

Multi Grill
GRILL MULTIUSO

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	24-06-2006	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	24-06-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	24-06-2006	Multi Grill	072388	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	174-05/00	1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Multi Grill Britânia*. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.

Não jogar fora este Manual de instruções. Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

COMPONENTES


1. Pegador
2. Tampa em vidro temperado
3. Caixa de conexão
4. Chapa antiaderente
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Seletor de temperatura
 - 7.1. Lâmpada indicadora de funcionamento
 - 7.2. Botão do seletor
 - 7.3. Pino guia
- 8) Base

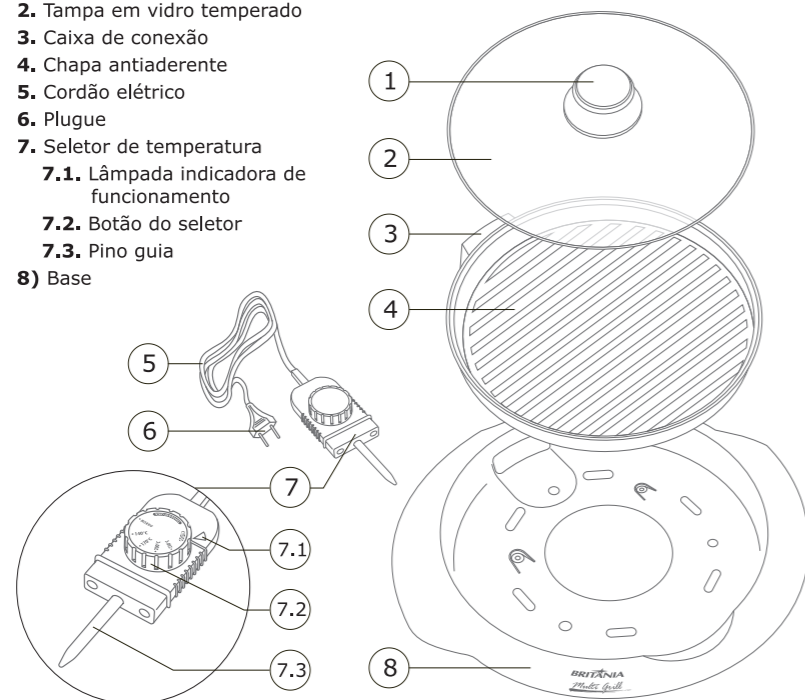

MONTAGEM


Montagem do pegador na tampa:

- 1-Desatarraxar o pegador da tampa de vidro.
- 2-Inverter a posição das peças deixando o pegador sobre a tampa. Então atarraxar sem exagerar no aperto (figura 01).

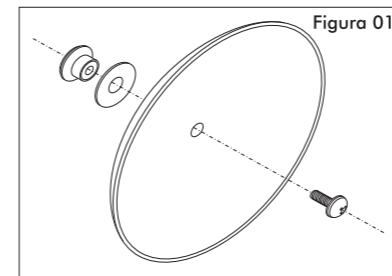


Remoção e fixação da chapa na base:

- 1-Certificar-se de que o Multi Grill esteja desligado e a chapa fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada e do aparelho.
- 2-Segurar a chapa no local onde se encontra um rebaixo na base.
- 3-Com a outra mão pressionar o dispositivo situado embaixo do aparelho. Este dispositivo libera a chapa (figura 01).
- 4-Para fixar novamente a chapa na base, basta encaixá-la observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação. Pressionar a chapa sobre a base até que ocorra um "Click".

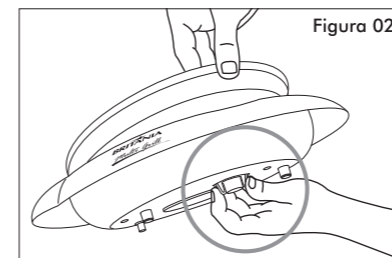

Conexão do seletor de temperatura na chapa:

- 1-Certificar-se de que a chapa esteja corretamente montada na base.
- 2-Colocar o seletor de temperatura na posição "DESL", então conectá-lo encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão.
- 3-Empurrar até que o seletor esteja perfeitamente encaixado (figura 03).

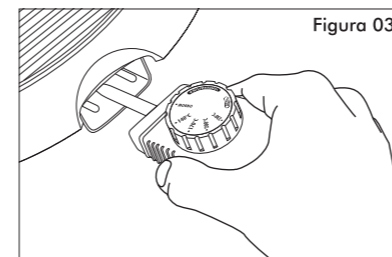

NOTA: Certificar-se de que o seletor de temperatura esteja bem encaixado na chapa. Caso contrário poderá haver um aquecimento anormal podendo causar algum acidente ao usuário e danos no aparelho.

TEMPERATURAS

Morno	Mantém os alimentos aquecidos
140 - 170°C	Ovos mexidos, panquecas, bacon e presunto
170 - 200°C	Frango, filé, lingüiça, etc
200 - 230°C	Churrasco

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o botão do seletor até a posição "DESL", então conectar o plugue na tomada.
- Ligar a chapa girando o botão do seletor até a temperatura desejada, a lâmpada indicadora de funcionamento acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos.
- Depois de preparado, o alimento pode ser mantido aquecido ajustando o botão do seletor de temperaturas na posição "MORNO".
- NOTA:** enquanto estiver preparando o alimento, a lâmpada indicadora de funcionamento irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- A tampa pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao remover a tampa deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa.
- Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. O *Multi Grill Britânia* pode ser levado a mesa.

CUIDADO: Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura do aparelho. Se for desconectar com o aparelho ainda quente ter cuidado para não encostar no pino guia, pois este esquenta quando usado. Retirar segurando nas laterais de plástico e isolar o seletor de temperatura longe do alcance das crianças, longe de superfícies empoçadas com água ou qualquer outro líquido e longe de materiais inflamáveis.

