

BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FOGÃO ELÉTRICO BFG01A



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, italicized, white sans-serif font. A bright yellow, five-pointed star is positioned above the letter "I", partially overlapping it and extending to the right.

BRITANIA

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta. O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.

Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes. Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na

beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

Não utilizar este aparelho ao ar livre.

Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

Não use o fogão próximo a fontes de calor.

Não bloqueie a abertura de ventilação e a entrada de ar com objetos a fim de evitar danos ao aparelho.

O fogão deve ser instalado em um ambiente ventilado e a pelo menos 10 cm de uma janela.

Não coloque o fogão em locais onde possa haver respingos de água ou óleo.

A superfície do fogão ainda estará quente depois do uso.

Não toque no elemento de aquecimento para evitar queimaduras.

Se você perceber alguma anormalidade durante o funcionamento, retire imediatamente o cabo elétrico da tomada

Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).

Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão

elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

Retire imediatamente o cabo elétrico da tomada caso a superfície do produto esteja danificada, para evitar risco de choque elétrico.

Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do produto, pois a mesma poderá aquecer.

Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá procurar uma Assistência Técnica Autorizada.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, ou se há sinais visíveis de danos.

Para equipamentos estacionários, que não contém meios desconexão da rede elétrica, deve-se

instalar um meio de desconexão total dos polos na instalação elétrica.

Em casos onde a superfície do produto apresente qualquer dano que possa provocar algum choque elétrico retire imediatamente o cabo elétrico da tomada.

Perigo de incêndio: Não armazene itens nas superfícies de cozimento.



CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado.

Aviso: Todo processo de cozimento com óleo deve ser supervisionado devido o risco de incêndio.

O elemento de aquecimento permanece quente após o uso, não toque!



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.

Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.

Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

ATERRAMENTO

•Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica.


Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



⚠️ ADVERTÊNCIA

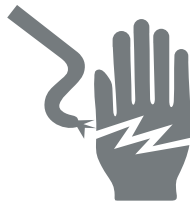

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

- 01. Corpo do aparelho;
- 02. Seletor de temperatura (lado esquerdo);
- 03. Luz indicadora de aquecimento;
- 04. Luz indicadora de aquecimento;
- 05. Seletor de temperatura (lado direito);
- 06. Elemento de aquecimento (lado direito);
- 07. Elemento de aquecimento (lado esquerdo);



FUNCIONAMENTO

Antes de ligar o fogão, siga os procedimentos a seguir.

1. Limpe o produto com um pano seco.
2. Coloque o produto em cima de uma superfície que seja estável, que não esteja aquecida e que não seja de ferro.
3. Após esse procedimento, coloque a panela, ou o utensílio que seja próprio para fogões elétricos, sobre o elemento de aquecimento. Para um melhor funcionamento, observe os desenhos que delimitam a área de aquecimento e também o diâmetro máximo permitido para o utensílio.
4. Conecte plugue do fogão na tomada elétrica.



Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça.

LIGANDO O FOGÃO

1. Gire os seletores de temperatura até a posição "Desl." e conecte o plugue em uma tomada adequada.
2. Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada.
3. A luz indicadora de aquecimento irá acender, indicando que o produto está entrando em estado de aquecimento.
4. Ao usar o aparelho pela primeira vez, um pouco de fumaça e mal cheiro são normais, este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorreram no primeiro uso da peça.
5. Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo chato e reto, o aquecimento ocorre através de transferência do calor gerado pela superfície do fogão em contato com o fundo da panela.
6. Para aquecimento brando, utilize as posições 1 a 3.
7. Para aquecimento mais elevado, utilize as posições 4 e 5.

UTENSÍLIOS CORRETOS PARA A UTILIZAÇÃO

Para o correto funcionamento do aparelho utilize apenas utensílios específicos para uso em fogões elétricos. O uso de utensílios não recomendados pode afetar o rendimento e até mesmo o funcionamento do produto.

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se estabilizam adequadamente sobre a superfície do elemento de aquecimento e poderão não aquecer uniformemente, dependendo do arredondamento e da irregularidade poderão não aquecer os alimentos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Certifique-se de que o produto esteja com o plugue desligado da tomada antes de iniciar a limpeza.
2. Para limpar sujeiras leves, use um pano macio umedecido com água morna.
3. Para a remoção da gordura, use um pano macio molhado com água quente e detergente neutro, passando o pano delicadamente até

retirar todos os resíduos.

4. Se ocorrer derramamento ou transbordamento de líquido sobre o fogão, retire o utensílio de cima deste, desligue o fogão, retire o plug da tomada aguarde o elemento de aquecimento esfriar e remova o líquido e/ou sujeira como indicado acima.



Deixe o elemento de aquecimento esfriar antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza para evitar acidentes.

UTENSÍLIOS CORRETOS PARA A UTILIZAÇÃO

Para o correto funcionamento do aparelho utilize apenas utensílios específicos para uso em fogões elétricos. O uso de utensílios não recomendados pode afetar o rendimento e até mesmo o funcionamento do produto.

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se estabilizam adequadamente sobre a superfície do elemento de aquecimento e poderão não aquecer uniformemente, dependendo do arredondamento e da irregularidade poderão não aquecer os alimentos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Certifique-se de que o produto esteja com o plugue desligado da tomada antes de iniciar a limpeza.
2. Para limpar sujeiras leves, use um pano macio umedecido com água morna.
3. Para a remoção da gordura, use um pano macio molhado com água quente e detergente neutro, passando o pano delicadamente até retirar todos os resíduos.
4. Se ocorrer derramamento ou transbordamento de líquido sobre o fogão, retire o utensílio de cima deste, desligue o fogão, retire o plug da tomada aguarde o elemento de aquecimento esfriar e remova o líquido e/ou sujeira como indicado acima.



Deixe o elemento de aquecimento esfriar antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza para evitar acidentes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRODOMÉSTICOS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
 **A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

07/25 22107-00-05 728511 Rev.0