

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.

• Não usar o aparelho sem os filtros.

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

• Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por

conta própria.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .

• Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.

• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

! ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme rma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Alça do compartimento de pó;

02. Mangueira flexível;

03. Tubos prolongadores;

04. Botão de liberação do compartimento de pó;

05. Bocal de encaixe da mangueira;

06. Acessório para cantos e frestas;

07. Botão LIGA / DESLIGA (pedal);

08. Alça para transporte;

09. Rodas traseiras;

10. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes;

11. Válvula de controle de sucção;

12. Reservatório de poeira;

13. Tampa do filtro de saída;

14. Botão seletor de potência

15. Botão de recolhimento do cordão elétrico.



INSTRUÇÕES DE USO

• Conectar o bocal na mangueira conforme indicado nas figuras 1 e 2, um “clac” deverá ser ouvido.

Figura 1

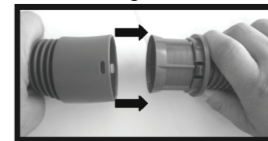


Figura 2



Nota: Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.

• Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar que as travas estejam adequadamente encaixadas.

• Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

• Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.

• Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão **LIGA/DESLIGA**.

• Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, desligando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. O usuário poderá utilizar também o Botão seletor de potência para diminuir a potência do aparelho, evitando que objetos fiquem presos ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.

• Se durante o uso o usuário notar que houve diminuição de sucção, significa que o saco coletor está cheio. Quando isso ocorrer, substituir o saco coletor de pó, seguindo as instruções da seção “**MANUTENÇÃO E LIMPEZA**”.

• Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão **LIGA / DESLIGA** e retirar o plugue da tomada.

• Para remover a mangueira pressionar o botão de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

• Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA e recolhimento automático do cordão elétrico foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA


Limpeza do compartimento de pó.

•Quando o usuário perceber redução na capacidade de sucção do aparelho, deve-se esvaziar o compartimento de poeira. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.


•Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

•Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.


•Retirar o Compartimento de poeira pressionando o botão de liberação e puxando a alça para cima.

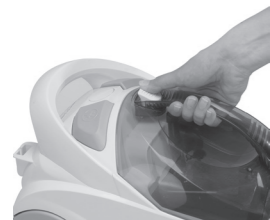

•Sobre um local adequado, pressionar o botão de abertura e esvaziar o Compartimento de poeira.

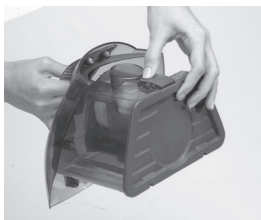

•Retirar os filtros girando no sentido anti-horário.

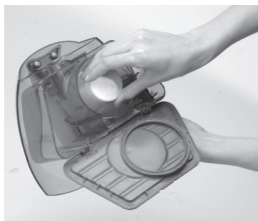

• Desencaixar os filtros e lavar em água corrente. Deixar os filtros secarem naturalmente.

Nota: não é necessário lavar o filtro Hepa em toda limpeza do compartimento de pó. Somente quando o filtro estiver obstruído.



Atenção: Os filtros nunca devem ser montados ainda molhados. Isso pode danificar o aparelho.

Montagem dos filtros e do compartimento de poeira.

•Após os filtros estarem completamente secos, introduzir o filtro Hepa no filtro plástico.

•Introduza os filtros já montados no compartimento de poeira. Note que a seta indicativa deve estar levemente rotacionada para a esquerda.



•Gire os filtros em sentido horário até estar firmemente travado. A seta indicativa deverá ficar na posição vertical.

•Fechar o compartimento de poeira e introduzi-lo no corpo do aparelho.

Filtro de saída.

•Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica. O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.

RESOLVENDO PROBLEMAS

O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.

O reservatório de pó está cheio.

Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").

O Filtro está entupido.

Limpe o filtro (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").

O Botão seletor de potência está no nível mínimo.

Selecionar o nível máximo de potência.

A Válvula de controle de sucção está totalmente aberta

Fechar a Válvula de controle de sucção.

A sujeira escapa do aparelho.

O reservatório de pó está cheio.

Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").

O reservatório de pó não está devidamente encaixado.

Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").

O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.

O reservatório de pó está cheio.

Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").

Aparelho desliga durante o funcionamento

Superaquecimento do aparelho.

Esvazie o reservatório de pó. (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") e espere o aparelho esfriar.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador Ergo Clean Fun Clean



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

2 ANOS DE GARANTIA
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO