

Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
DESDE 1956

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITÂNIA | CENTRÍFUGA DE ROUPAS
DESDE 1956 | Unificado

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE BRITÂNIA!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Centrífuga de Roupas. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

⚠️ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR


BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
INDÚSTRIA BRASILEIRA
02/21 3877-09-05 019703 Rev.9

1 Instruções de Segurança

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de abrir a tampa, abrir a grade protetora, ou retirar o protetor de roupas.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

2 Componentes

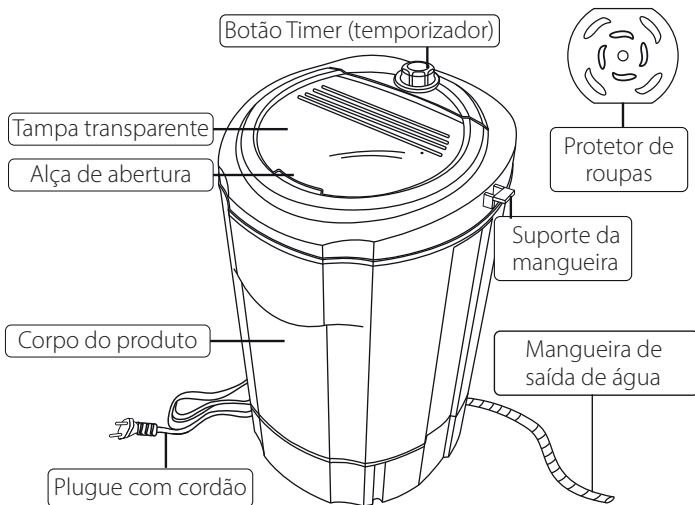


3 Instalação e Funcionamento




Com o plugue desconectado da tomada elétrica, posicione o aparelho sobre uma superfície plana e horizontal e coloque a mangueira de saída de água sobre um ralo.




Sempre coloque as roupas pesadas embaixo das leves. Isso fará com que a vibração do aparelho reduza.

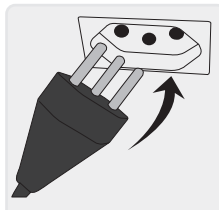


Conecte o plugue do aparelho a uma tomada elétrica.

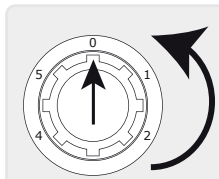


Caso o usuário queira antecipar o Timer, basta girar o botão no sentido anti-horário até a posição "0".

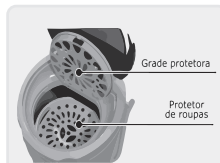


Abra a tampa do aparelho, em seguida levante a grade protetora.

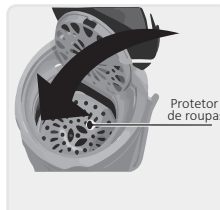


Coloque o protetor de roupas passando pela boca do cesto.

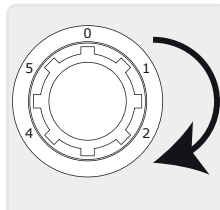

Selecione o tempo desejado girando o botão Timer (temporizador) no sentido horário.

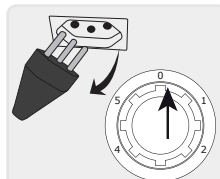


Ao terminar o uso, certifique-se que o Timer está na posição "0". Depois, retire o plugue da tomada elétrica.

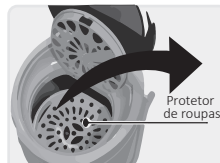


Retire o protetor de roupas e coloque as roupas uma a uma, distribuindo-as uniformemente dentro do cesto.



Fechete a grade protetora e a tampa do aparelho.

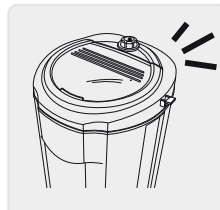


Após o término do ciclo selecionado, um "click" será ouvido.

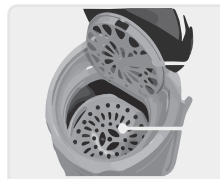


Abra a tampa transparente, levante a grade protetora, remova o protetor de roupas e retire as roupas.

4 Informações Importantes

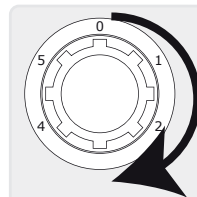


O aparelho só irá funcionar com a tampa fechada e com o botão de timer em posição de tempo.

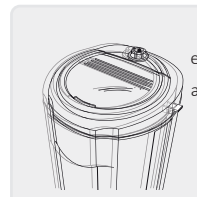

A vibração excessiva, durante a utilização do aparelho pode ser causada por excesso de roupas, roupas mal distribuídas no cesto ou piso desnivelado.



Jamais utilize a centrífuga sem o protetor de roupas, pois poderá resultar em danos ao aparelho e ao usuário.

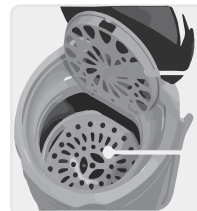

A centrífuga é interrompida no momento da abertura da tampa.

5 Limpeza e Manutenção

- Desligue o aparelho e desconecte da tomada elétrica.
- Limpe periodicamente os furos da cuba da centrífuga, eliminando o acúmulo de fiapos ou outros elementos que possam entupí-los.
- Nunca emergir o aparelho em água ou outra substância líquida. Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro para a limpeza da parte exterior da centrífuga,
- Não use produtos ácidos ou abrasivos, esponjas de aço ou solventes.

6 Soluções rápidas

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando a tomada em outro produto.
	Timer esta na posição 0.	Selecionar o tempo desejado.
	Tampa não esta totalmente fechada.	Fechar a tampa corretamente.
O aparelho vibra intensamente	As roupas não estão distribuídas uniformemente.	Recoloque as roupas de maneira uniforme.
	Roupas encontradas fora do cesto.	Retire todas as roupas e recoloque de maneira uniforme. Sempre utilize o protetor de roupas sobre as roupas após coloca-las no cesto.
	O aparelho não está instalado em uma superfície plana.	Instale o aparelho em uma superfície plana e horizontal.
	Excesso de roupas no cesto.	Utilizar o aparelho somente com a capacidade máxima de 5kg para roupas secas e 15kg para roupas úmidas.
Água centrifugada não está sendo drenada pela mangueira de saída de água.	Mangueira de saída de água está com o bocal acima de 20 cm do normal.	Fixar mangueira de saída de água sobre um ralo.

! Caso não seja possível resolver ou seu problema não esteja listado aqui, procure uma **assistência técnica autorizada** para realizar o reparo.