

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia.

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

ADVERTÊNCIA
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retire o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não use adaptadores, benjamins ou T's.

COR IMPRESSÃO Preto	Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC CEP 89.239-270 IE 254.861.652
TAMANHO 210x200mm	INDÚSTRIA BRASILEIRA 10/24 14837 00 05 01001139 Rev0



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

LIQUIDIFICADOR

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

01. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.


USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.
- Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou balcões, nem tocando superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.

- Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento.
- Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- PRECAUÇÕES**
 - As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
 - Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.
 - Nunca posicione o aparelho perto de saídas

- de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo para retirar o alimento.
 - Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
 - O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.
 - Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um electricista habilitado.
 - Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.

02. COMPONENTES

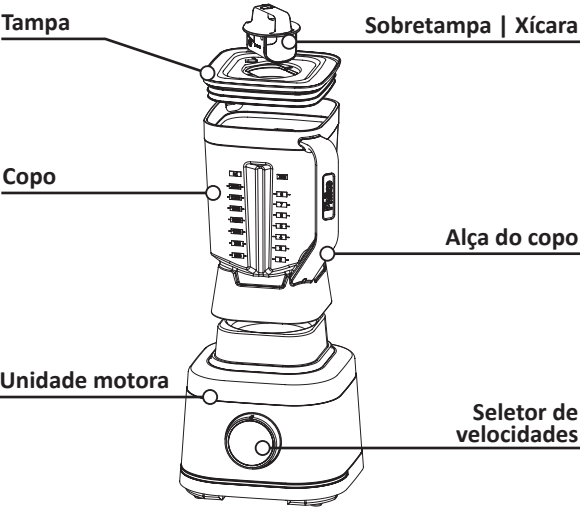

03. INSTRUÇÕES DE USO

Encaixe o copo na unidade motora.	Encaixe a tampa no copo do liquidificador.	Ligue o plugue em uma tomada com a mesma tensão.	Gire o seletor de velocidades no sentido horário para selecionar as velocidades de 1 a 12.	Gire o seletor de velocidades no sentido anti-horário para as funções pulsar, autolimpeza e ICE.

Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada **2 minutos de operação** é necessário uma **pausa de pelo menos 10 minutos**, antes de utilizar novamente.

Após o uso, gire o seletor até a posição '0' e desconecte o plugue da tomada.

Importante!

- Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.
- Caso o alimento fique fora do alcance das facas, bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

04. UTILIZAÇÃO DA TAMPA

Para tampar, basta encaixar a tampa na parte superior do copo do liquidificador.

Servir
Bico → Para servir, posicione o símbolo (☞) alinhado ao bico da jarra do liquidificador.

Fechar
Bico → Enquanto o liquidificador estiver em uso, mantenha-o fechado, posicionando o símbolo (☞) ao lado contrário do bico da jarra.

Sobretampa
Seu liquidificador acompanha uma sobretampa que pode ser utilizada como dosadora e xícara. Para utilizá-la, basta desencaixar o componente da tampa e colocar o ingrediente no interior da sobretampa.

05. ADVERTÊNCIAS

DICA!

Porta Fio
Ao finalizar o uso, embutir o cordão elétrico na parte inferior da unidade motora e encaixar o plugue no compartimento. Certifique-se de que o produto esteja desmontado antes de guardar o fio.

- Antes do primeiro uso, efetue a limpeza do liquidificador. Consulte o item "Limpeza" para mais detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pequenos pedaços pela abertura da sobretampa, com o aparelho em funcionamento.
- Para moer castanhas, recomendamos o uso das velocidades 2 a 3.
- Não adicione mais de uma xícara de grãos ou outros alimentos sólidos, e evite operar o aparelho por mais de um minuto para esses ingredientes.
- Para triturar gelo, coloque um copo com água no liquidificador e acrescente as pedras de gelo moderadamente enquanto o aparelho está em funcionamento.
- Evite grandes quantidades de gelo, pois podem danificar as lâminas.
- Não ligue o aparelho com o copo vazio.
- Não utilize produtos abrasivos ou saponáceos, pois podem danificar o aparelho.
- Sempre acrescente líquido ao fazer suco, especialmente ao processar alimentos fibrosos, como manga e vegetais.

06. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Função Autolimpeza

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

Para a limpeza da base

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Observação: Não utilizar solventes, substância químicas ou mergulhar em líquidos.

Não lavar em lava louças

Utilizar somente detergente.

Não lavar em lava louças

Limpar apenas com um pano úmido.

07. RECEITA

Suco de Cenoura com Limão

Ingredientes

- 800g de cenoura cortada
- 1200ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto

Modo de Preparo

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente 1,5 cm. coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, encaixe a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.