

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BOOMBOX PBX01



CONTEÚDO		
01. INTRODUÇÃO	3	
1.1 CUIDADOS	3	
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	3	
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	4	
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	4	
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	4	
1.6 MEIO AMBIENTE	5	
02. CONHECENDO SEU APARELHO	6	
2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	6	
2.2 CARACTERÍSTICAS	6	
2.3 O APARELHO	7	
2.3.1 PAINEL E CONEXÕES	7	
03. UTILIZANDO O APARELHO	8	
3.2 LIGAR E DESLIGAR	9	
3.3 AJUSTE DE VOLUME	9	
3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO	10	
3.4.1 BOTÃO RETROCEDER	10	
3.4.2 BOTÃO AVANÇAR	10	
3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE	10	
3.5 MODOS DE OPERAÇÃO	11	
3.5.1 BLUETOOTH	11	
3.5.2 USB	12	
3.5.3 AUXILIAR	13	
3.6 PHILCO CONNECTION - TWS	14	
3.7 FLASH LIGHT	15	
3.8 EX BASS	15	
3.9 APLICATIVO PHILCO ÁUDIO	15	
04. CERTIFICADO DE GARANTIA	16	
05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	17	

01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada

Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações

poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa.
- Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário

anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

- A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano

macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 MEIO AMBIENTE

EMBALAGEM

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

PILHAS E BATERIAS

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

PRODUTO

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao

lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01. BOOMBOX PBX01.
- Manual de Instruções.

ACESSÓRIOS:

- 02. Cabo de alimentação.



2.2 CARACTERÍSTICAS

Bluetooth V5.4

Potência 300 W RMS.

1 Subwoofer.

2 Mid-Ranges.

2 Tweeters.

Entrada AUX (P2).

Entrada USB 2.0 (.mp3 e .wma).

Função EX Bass.

Philco Connection- Conexão TWS.

Flash Light.

Proteção IP66.

Led indicador de carga de bateria.

Bivolt automático AC 100-240V.

2.3 O APARELHO

2.3.1 PAINEL E CONEXÕES

01.EX BASS: Ative ou desative a função.

02.FLASH LIGHT: Alterne entre as opções de cores disponíveis.

03.BLUETOOTH e TWS: Indicador de conexão bluetooth e para conexão do Philco Connection - TWS.

04.CONTROLE DE VOLUME E FAIXAS: Diminua o volume ou retroceda as faixas em reprodução na função USB e Bluetooth.

05.CONTROLE DE VOLUME E FAIXAS: Aumente o volume ou avance as faixas em reprodução na função USB e Bluetooth.

06.MODOS: Selecione o modo de reprodução (Bluetooth, USB ou Auxiliar).



07.PLAY/PAUSE: Inicie ou pause o conteúdo em reprodução na função Bluetooth e USB.

08.LIGA/DESLIGA: Ligue ou desligue seu Boombox.

09.CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO.

10.ENTRADA USB: Conector para pendrive.

11.ENTRADA AUXILIAR.




03.UTILIZANDO O APARELHO

3.1 Carregamento

1. Conecte a extremidade do cabo de alimentação no conector da caixa.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à uma tomada.

Tempo carregamento total: 6 horas

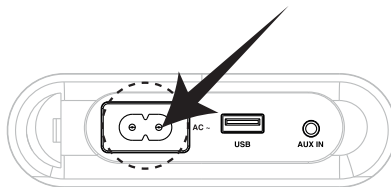

TEMPO DE REPRODUÇÃO:

Vol. 50% - Luzes desligadas - EX BASS desligado
30h
Vol. 100% - Luzes desligadas
2h

- O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume, efeitos de iluminação e efeito de áudio utilizados.



LED PISCANDO:

Todos os leds piscam sequencialmente durante o carregamento.




LED ACESSO:

Todos os leds ficam acessos quando está carregado.



3.2 LIGAR E DESLIGAR

Para ligar ou desligar o produto pressione e segure o botão .

Ao ligar: O led do botão e o Flash light se acenderão e um sinal sonoro será emitido.


Ao desligar: sinal sonoro será emitido e todos os leds se apagarão.



Caso o produto esteja ligado em um dos modos (USB, Bluetooth, Auxiliar) sem que nenhum dispositivo tenha sido conectado e sem interações, após 15 minutos ele será automaticamente desligado.

3.3 AJUSTE DE VOLUME

Pressione brevemente o botão **+** para aumentar e **-** para diminuir o volume.

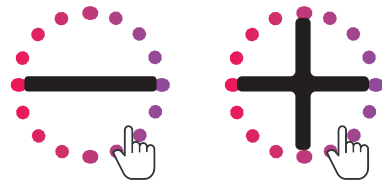


PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO

3.4.1 BOTÃO RETROCEDER

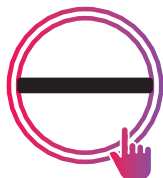

Retroceder uma faixa em reprodução
(Em modo USB e BLUETOOTH)

3.4.2 BOTÃO AVANÇAR



Avançar uma faixa em reprodução
(Em modo USB e BLUETOOTH)

3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE



Pausar e reiniciar




PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE


3.5 MODOS DE OPERAÇÃO

3.5.1 BLUETOOTH


1. Pressione brevemente o botão **M** até que o modo bluetooth seja selecionado. Um aviso sonoro será emitido e o led do botão  começará a piscar.



2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa **Philco PBX01** e faça a conexão.

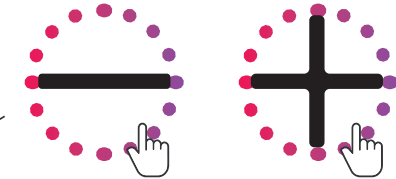

3. Pressione brevemente para ajustar o volume.

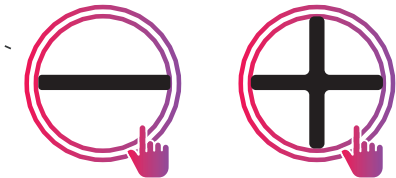

PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE


3.5.2 USB

1. Conecte o pendrive com os seus arquivos de áudio. Ao fazer a conexão ele será automaticamente reconhecido e iniciará a reprodução.


Se necessário, pressione o botão **M** e selecione o modo de reprodução USB.



2. Ajuste o volume.

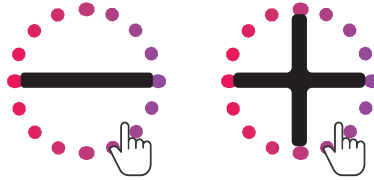

3. Navegue pelo conteúdo disponível em seu pendrive.

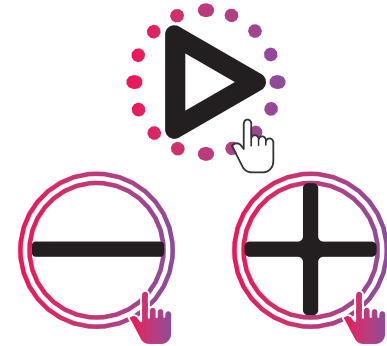

PRESSIONAR E SEGURAR




PRESSIONAR BREVEMENTE



Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar o produto.

3.5.3 AUXILIAR

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUX.

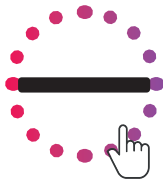

2. Pressionar brevemente para ajustar o volume.



O ajuste de volume deve ser feito de forma independente no Boombox PBX01 e no seu dispositivo conectado. A navegação de conteúdo deve ser feita diretamente no seu dispositivo conectado.




PRESSIONAR BREVEMENTE

3.6 PHILCO CONNECTION - TWS

Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectá-las pela função TWS.

01. Realize a conexão Bluetooth do seu dispositivo com umas das caixas.

02. Ligue a outra unidade e selecione o modo Bluetooth.

03. Pressione e segure o botão  no boombox que foi conectado ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.

04. Para desconectar as caixas, pressione e segure o botão .



Os dois produtos devem estar próximos para que a conexão seja estabelecida e mantida.

Conectado ao seu dispositivo



PRESSIONAR E SEGURAR

*Os ajustes de equalização aplicadas via App somente terão efeito na unidade principal, cuja unidade estaria conectada ao smartphone, a segunda unidade conectada via TWS não terá reprodução com tais efeitos.

3.7 FLASH LIGHT

Pressione brevemente o botão e selecione um dos 5 efeitos de Flash Light disponíveis.



Pressionar brevemente para ligar e alternar os modos de iluminação.



Pressionar e segurar para desligar.

3.8 EX BASS

Pressione brevemente para ligar ou desligar o reforço de graves.



PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

3.9 APLICATIVO PHILCO ÁUDIO

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e baixe o Aplicativo Philco Áudio.



App Store é uma marca registrada da Apple Inc., registrado nos EUA e em outros países.



Google Play e o logotipo são marcas registradas da Google LLC.



Acesse o QRCode para mais informações sobre o Aplicativo Philco Áudio

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA	
Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS	
Garantia Legal*	3 Meses
*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos

Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 - APARELHO NÃO LIGA.

Mantenha o produto conectado a tomada.

Mantenha o produto conectado à tomada por cerca de 30 minutos e após isso tente ligá-lo.

Verifique se a tomada utilizada está funcionando corretamente.

2 - SEM SOM.

Volume no mínimo na caixa:

Aumente o volume até um nível agradável.

Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo auxiliar não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

3 - APARELHO COM SOM DISTORCIDO.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth ou via entrada auxiliar.

4 - APARELHO COM SOM ABAFADO.

Ajuste o equalizador.

5 - ENTRADA USB NÃO FUNCIONA.

Formate o dispositivo USB em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão **M** até acessar a opção “USB”.

Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

Dispositivo USB não funciona:

Utilize outro dispositivo USB para a reprodução de conteúdo no produto.

6 - ÁUDIO DA FONTE BLUETOOTH.

Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via

Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo “bluetooth” no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (PBX01).

Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será interrompido quando o dispositivo conectado estiver em ligação.

Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

www.philco.com.br

ou através do SAC

(47) 3431-0499.



Cód. de Homologação 04051-25-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Philco

07/25 16742-00-05 726036 Rev.1