

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	---	--	---	Ari Jr.	28-09-2010

**BRITANIA**



Turbo**500W**  
*Prime*

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	28-09-2010	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Eric S.	DATA	28-09-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy R.	DATA	28-09-2010	Batedeira Turbo 500W Prime	772310	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	597-05/00	

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Prime 500W.

**Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.**


## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão de sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da bateadeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não deixar a bateadeira sem supervisão durante o uso.
- A bateadeira não deverá ser utilizada por crianças.
- Tirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando a bateadeira, quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
- Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a bateadeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.
- Não usar a bateadeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
- Não usar a bateadeira ao ar livre.

**PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO**

### CONHECENDO SUA BATEDEIRA

- 01. Botão turbo
- 02. Unidade motora
- 03. Cordão elétrico
- 04. Plugue
- 05. Botão ejetor dos batedores
- 06. Batedores para massas leves
- 07. Seletor de velocidades
- 08. Botão para desencaixe da unidade motora.
- 09. Botão de travamento da unidade motora.
- 10. Tigela grande de aço inoxidável
- 11. Chave deslizante para ajuste de posição das tigelas.
- 12. Base.
- 13. Batedores para massas pesadas
- 14. Batedores para claras em neve
- 15. Base giratória

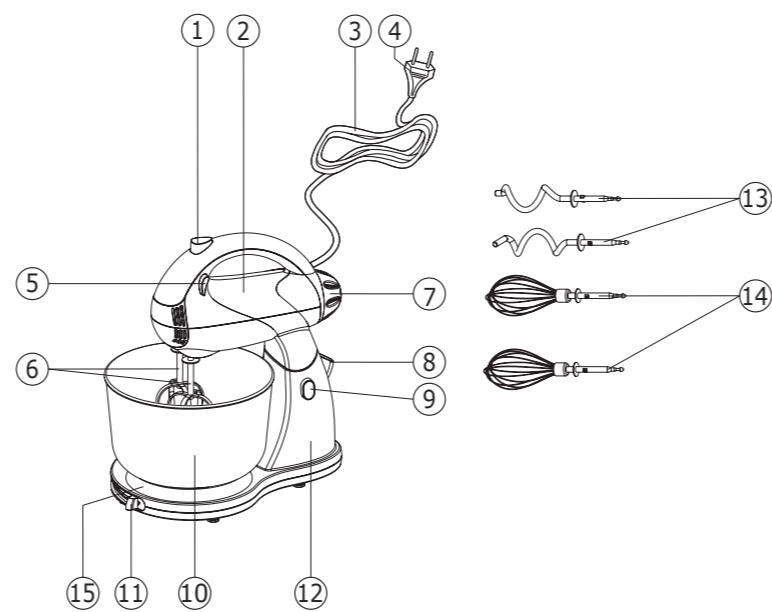

### ANTES DE USAR SUA BATEDEIRA

Antes de montar a batedeira, lavar os batedores e a tigela com água quente (morna). Secá-los completamente.

Certificar-se de que o cordão elétrico esteja desconectado da tomada elétrica e que o selector de velocidades esteja na posição "0"

**1-** Encaixar a unidade motora na base da batedeira, como indicado na Fig. 1. Ouvir-se-á um "clique" quando a unidade motora estiver na posição correta.

Nota: Para retirar a unidade motora da base pressionar com firmeza o botão para desencaixar da unidade motora e puxá-la na direção indicada pela flecha (Fig.2).

**2-** Segurar a unidade motora e puxá-la para trás pressionando o botão de travamento (Fig.3).

**3-** Instalar os batedores de sua preferência. Os batedores para massas leves e os batedores para claras em neve poderão ser instalados em quaisquer dos orifícios, pois são idênticos.

**4-** Posicionar a chave deslizante de acordo com a tigela que for utilizar. Se for utilizar a tigela que vem com o produto posicionar a chave na posição indicada pela figura com a tigela maior. Da mesma forma, se for utilizar outra tigela menor, posicionar a chave na posição com a figura da tigela menor.

Nota: Para mover a chave, primeiro pressioná-la de cima para baixo e só depois deslizá-la lateralmente.

**5-** Encaixar a tigela sobre a base giratória. Para isso, segurar a base giratória com uma das mãos e girar a tigela no sentido horário até o seu travamento.

**6-** Para abaixar a unidade motora pressionar o botão de travamento, segurar a unidade motora com a outra mão e soltar com cuidado para baixo (Fig. 4).

#### BATEDORES PARA MASSAS PESADAS.

Ao instalar os batedores para massas pesadas deve ser observada a posição correta para montagem dos mesmos (fig.5). Observar as indicações localizadas nas laterais da unidade motora, próximas ao encaixe dos batedores.





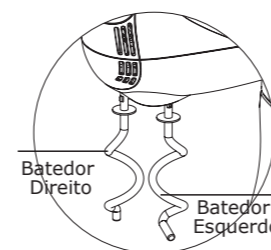


Fig.5

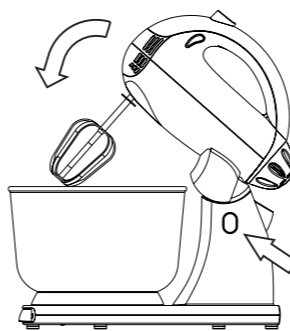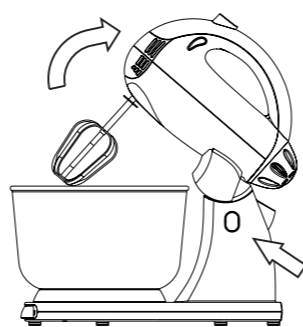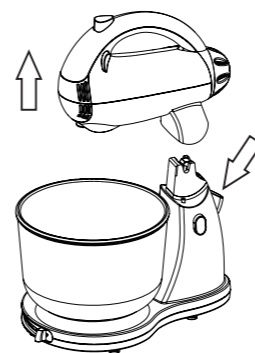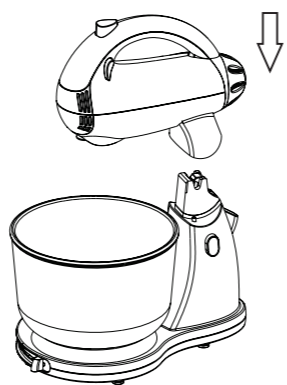

### USANDO SUA BATEDEIRA

**1-** Assegurar-se de que o seletor de velocidades (esteja na posição "0" e conectar o cordão elétrico à tomada elétrica.

**2-** Girar o seletor para a velocidade de sua preferência. A batedeira começará a funcionar. A velocidade máxima será atingida se o botão turbo for pressionado a qualquer momento.

Notas: Durante a operação, não introduzir facas, colheres de metal, garfos ou outros objetos na tigela.

Dependendo da viscosidade da massa que estiver sendo preparada, a tigela poderá não girar automaticamente. Neste caso pode ser necessário girar a tigela manualmente.

Como a tigela gira livremente, recomenda-se controlar manualmente a velocidade de rotação da tigela quando esta se tornar muito alta, evitando assim que a massa respingue.

**3-** O tempo de operação não deverá exceder 6 minutos. Um intervalo de 10 minutos deverá ser observado entre dois ciclos consecutivos. Ao misturar massas que contenham fermento, sugerimos selecionar no início uma velocidade baixa e em seguida passar para uma velocidade maior para se obterem melhores resultados.

**4-** Quando tiver acabado de bater, colocar o seletor de velocidades a posição "0" e retirar o plugue da tomada elétrica.

**5-** Manter pressionado o botão de travamento, liberar a unidade motora e puxá-la para trás até travá-la.

**6-** Se necessário, pode-se retirar o excesso de massa dos batedores com uma espátula plástica ou de madeira.

**7-** Segurar os batedores com uma das mãos e pressionar firmemente com a outra o botão ejetor para soltá-los.

**Nota: Só remover os batedores se o seletor de velocidades estiver na posição "0".**

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**1-** Retirar o plugue da tomada elétrica e deixar a batedeira esfriar completamente antes de limpá-la.

**2-** Passar um tecido levemente umedecido na superfície exterior da unidade motora e secá-la com um tecido macio e seco.

**3-** Lavar a tigela de aço inoxidável e os batedores com água quente e sabão e em seguida enxugá-los. Os batedores poderão ser lavados em um lava-louças. Nunca lavar a tigela de aço inoxidável no lava-louças.

**4-** Limpar a base da batedeira com um pano umedecido.

**Cuidado: A batedeira não deverá ser mergulhada em água ou outros líquidos.**

#### **DICAS IMPORTANTES**

- 1- Ingredientes que foram gelados (resfriados), como, por exemplo, manteiga e ovos, deverão estar na temperatura ambiente antes de serem batidos. Retirar estes ingredientes da geladeira com antecedência.
- 2- Para se evitar que pedaços de cascas ou ovos estragados sejam incorporados à massa, quebrar os ovos em um recipiente separado antes de misturá-los.
- 3- Não bater a massa em excesso. Seguir sempre as indicações da receita. Só usar ingredientes secos combinados com outros. Usar as velocidades mais baixas quando for conveniente.
- 4- Condições climáticas. A temperatura muda com as estações e a temperatura dos ingredientes e sua textura, variáveis de região para região, podem influir no tempo de funcionamento e nos resultados obtidos.
- 5- Sempre começar a bater com velocidades baixas. Aumentar gradativamente a velocidade seguindo as indicações da receita.

#### **PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

Você pode contribuir para a proteção do meio ambiente.  
Lembre-se de respeitar a legislação local: entregar seus equipamentos fora de uso em um centro de descartes.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITANIA**  
**0800-417644**  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

09/10 772310 597-05/00 REV.0