

BRITANIA



Crepioca 3 em 1

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo que a panela elétrica.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Aro de silicone
- 02. Chapa antiaderente
- 03. Luz indicadora de funcionamento
- 04. Pegador
- 05. Cordão elétrico
- 06. Plugue
- 07. Espátula
- 08. Recipiente para massa



Imagens meramente ilustrativas.

INSTRUÇÕES DE USO



Não toque na chapa antiaderente. Devido à alta temperatura alcançada, o contato com a chapa do aparelho pode causar queimadura. Utilize sempre o pegador para manusear o aparelho.


INSTRUÇÕES DE USO

PARA ALIMENTOS QUE NÃO NECESSITAM O ARO DE SILICONE

- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície da chapa com um pano úmido e deixar secar bem.
- Conectar o plugue na tomada, a luz indicadora de funcionamento acenderá, indicando que o aparelho está ligado.
- Adicionar a massa preparada sobre o recipiente.
- Segurar o aparelho pela alça e pressionar levemente a chapa da panquequeira sobre o prato com massa (Figura 1). A chapa deve ficar em contato com a massa por aproximadamente 3 segundos.
- Virar o produto e colocar o corpo do aparelho sobre uma superfície plana (Figura 2).
- Aguardar até que a massa asse.

Nota: Se desejar uma massa mais dourada dos dois lados, virar a massa do produto com o auxílio da espátula e aguardar mais alguns instantes. Em seguida, retirar a massa.

- Depois de usar desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.


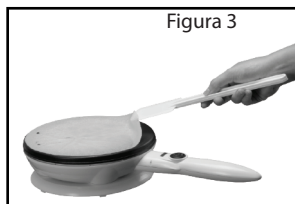


PARA ALIMENTOS QUE NECESSITAM O ARO DE SILICONE

- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície da chapa com um pano úmido e deixar secar bem.
- Encaixar o aro de silicone na superfície do produto, conforme a indicação da posição correta (Figura 1).
- Conectar o plugue na tomada, a luz indicadora de funcionamento acenderá, indicando que o aparelho está ligado.

OBS: caso o aro de silicone esteja escorregando, esperar por aproximadamente 3 minutos para que o aro esquente levemente, facilitando o encaixe.

- Aguardar alguns instantes até que a chapa aqueça.
- Colocar o corpo do aparelho sobre uma superfície plana.
- Adicionar a massa preparada sobre o prato (Figura 2).
- Segurar o aparelho pela alça e misturar a farinha / massa na superfície da chapa (Figura 3).
- Aguardar aproximadamente 50 segundos até que a massa fique dourada.
- Com auxílio de uma espátula, retirar a massa.
- Depois de usar desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.

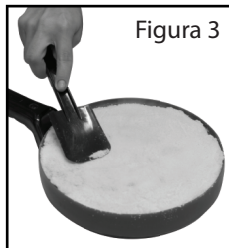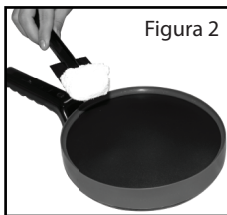

RECEITAS

PANQUECAS

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo;
2 xícaras de leite;
3 ovos;
1 pitada de sal.

Modo de Preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea.

Fazendo as panquecas:

Pré-aqueça o produto, coloque a massa no recipiente, pegue o produto já aquecido e encoste a chapa antiaderente por 2 segundos na massa, retire e volte a posição inicial e aguarde de 2 a 3 minutos. Retire a massa e repita o procedimento novamente, até ter utilizado toda a massa. Recheie conforme seu gosto..

Rendimento: 8 a 10 panquecas.

TAPIOCAS

Ingredientes:

Gomo para preparo de tapioca.

Modo de preparo:

Peneire a massa antes do uso.

Fazendo Tapioca:

Coloque o aro de silicone e ligue o produto, aguarde aquecer e verifique se o aro está bem posicionado, coloque a goma de maneira uniforme na chapa e espalhe com a espátula, aguarde de 30 a 40 segundos, coloque o recheio de sua preferência somente na metade da massa, aguarde mais 30 segundos e com o auxílio da espátula dobre a parte sem o recheio sobre a parte com recheio e sirva.

Rendimento: Depende da quantidade de goma disponível.

OMELETE

Ingredientes:

- 2 ovos;
- 1 pitada de sal.

Modo de Preparo:

Bata os ovos e sal até ficar uma mistura homogênea.

Fazendo o Omelete:

Coloque o aro de silicone e ligue o produto, aguarde aquecer, verifique se o aro está bem posicionado, coloque a massa de maneira uniforme começando pelo centro e bem devagar, espalhe com a espátula, aguarde de 2 a 4 minutos, vire o omelete e aguarde mais 2 minutos, retire e sirva.

Rendimento: 1 omelete.

LIMPEZA

- Após o uso, desligar o produto, remover o plugue da tomada e esperar esfriar.
- Secar as chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa. Remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Ter cuidado para que a umidade ou óleo não escorra para o interior do produto.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente da chapa.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

ATENÇÃO

- Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada, antes de ligar.
- O tempo de preparo do alimento depende do gosto do consumidor.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assis-

tências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC 0800-417644**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504

Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

09/25 2063-09-05 757692 Rev.2