

# **BRITANIA**



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
AQUECEDOR BAQ2200B



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

### NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

---

## CUIDADOS

- Nunca cobrir o produto com roupas, ou qualquer outro objeto, caso contrário pode gerar superaquecimento danificando o produto e pondo o usuário em risco de vida. Nunca obstrua as entradas de ar do aquecedor.
- Quando o aquecedor estiver ligado ou quente, não deve ser manuseado, caso contrário, pode ocasionar queimaduras.
- Não utilize o aquecedor para secar roupas.
- Não utilize o aquecedor em ambientes molhados, banheiros, lugares muito úmido ou próximo a uma piscina.
- Nunca deixe o cabo de alimentação encostar nas partes quentes do aquecedor.
- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho em um ambiente menor que 4m<sup>2</sup>.
- Ao utilizar o aquecedor, certificar-se de que exista ventilação no ambiente e que o ar esteja constantemente sendo renovado. Portanto, não utilizar este produto em ambientes fechados sob risco de queima de oxigênio e possibilidade de morte por asfixia.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Nunca puxe o aquecedor pelo cabo de alimentação.
- Nunca desligue o aparelho puxando diretamente o plugue da tomada, primeiro desligue-o na chave seletora.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Não colocar o aquecedor sobre tapetes ou carpetes muito espessos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto à uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.



## ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


## COMPONENTES

- 01. Grade de Proteção
- 02. Resistência de aquecimento
- 03. Luz indicadora de funcionamento
- 04. Botão Liga/Desl.
- 05. Botão Modo
- 06. Botão Timer
- 07. Sensor do Controle remoto
- 08. Luzes indicadoras do modo de utilização
- 09. Chave Liga/Desl. geral
- 10. Luzes Indicadoras do Timer

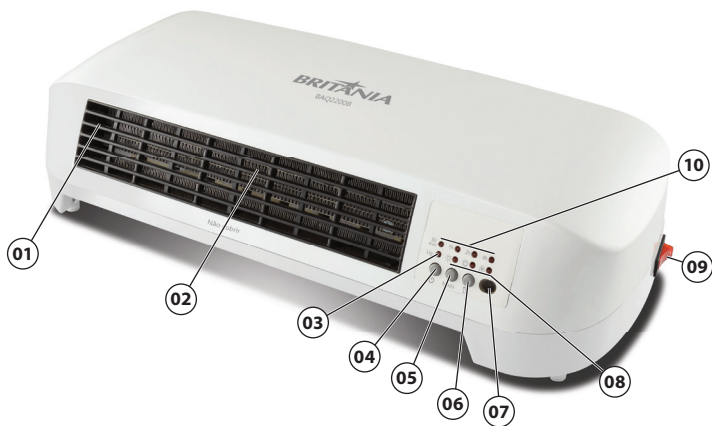

## CONTROLE REMOTO



- 11. Liga/Desliga
- 12. Timer
- 13. Aquecimento I
- 14. Aquecimento II

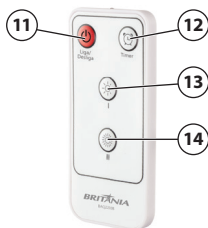

## MONTAGEM

O aparelho deve ser instalado em uma parede antes de ligá-lo.

- Localize um espaço adequado para instalar o aquecedor (Figura 1), o aquecedor deve ficar no mínimo à 25 cm das paredes e com altura aproximada de 1,80 m.

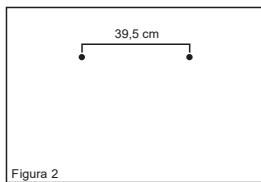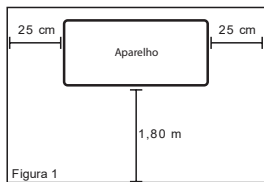

- Faça 2 furos na parede com distância de 39,5 cm entre o primeiro e o segundo furo (Figura 2).
- Insira as buchas de fixação nos buracos feitos na parede e aperte os parafusos fornecidos com o aparelho.

### NOTA

Não aperte o parafuso completamente, a cabeça do parafuso deve ficar aproximadamente 5 mm longe da parede.

#### • Fixar o aquecedor na parede.

Certifique-se que os dois orifícios na parte traseira do aquecedor encaixem nas cabeças dos parafusos. Empurre o aquecedor para trás até encaixar nos parafusos, em seguida para a direita e para baixo, até que esteja devidamente encaixado. Solte-o lentamente até que esteja estabilizado na parede.

## SÍMBOLOS

Liga/Desliga

Timer

Ventilação

Aquecimento I

Aquecimento II

## DICAS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Antes de ligar o plugue na tomada elétrica, certifique-se que a Chave Liga/Desl. geral esteja desligada.

Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

Acionar a Chave Liga/Desl. geral.

Pressionar o botão Liga/Desl. As luzes indicadoras de "Lig." e "☼" irão acender e o aparelho começará funcionar em modo "Circulador de Ar".

Pressionar o botão "Modo" sucessivamente para alternar entre os modos de funcionamento do aparelho.

Para selecionar o tempo de funcionamento do aparelho, deve-se pressionar o botão "⌚" sucessivamente.

Os tempos são pré-definidos de 30min à 7h30 com escala de 30 minutos.

Note que as luzes indicadoras são definidas em 30min, 1h, 2h e 4h, o consumidor pode fazer combinações entre as luzes indicadoras para selecionar diferentes tempos.

Quando a Chave Liga/Desl. geral estiver ligada, todos comandos podem ser efetuados pelo controle remoto pressionando o botão da função correspondente.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### ATENÇÃO

Em caso de mau funcionamento ou dúvida, não tente consertar o aquecedor. Isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize quaisquer produtos químicos de limpeza, como detergentes e outros abrasivos. Não permitir que o interior do aparelho molhe.



- Sempre desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e espere esfriar antes de efetuar a limpeza do mesmo.

- Limpe a superfície externa do aquecedor com um pano úmido. Secar bem antes de ligar o aparelho.

- Poeira acumulada no aparelho pode ser removida com um pano seco e macio.

- Para guardar o aparelho, certifique-se que o mesmo esteja totalmente frio, colocá-lo em sua caixa original e guardá-lo em um local seco e arejado.

- Em caso de defeito e/ou mau funcionamento, não tente consertar o aparelho em casa. Procure uma Assistência Técnica Autorizada.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
<b>Não Liga</b>	1.A tomada está sem energia.	1.Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2.O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2.Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3.A Chave Liga/Desl. geral está desligada.	3.Acionar a Chave Liga/Desl. geral.
<b>Aparelho não aquece</b>	1.A temperatura ambiente está maior que a temperatura programada no aquecedor.	1.Escolher a temperatura mais alta do aquecedor.
	2.A área utilizada é maior que a área de cobertura do aparelho.	2.Utilizar o aparelho numa área de 12m a 15m.
	3.A intensidade esta mal regulada.	3.Escolher uma intensidade superior.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA**

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**