Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR PCL14F

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

LEIA O MANUAL

Acesse o QR-Code para obter mais informações de utilização do aparelho.

⚠ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimen to dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário

Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.

• Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

• Não ultrapassar o limite "MAX" no indicador de nível de água do reservatório.

• Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.

• Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.

• Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.

• Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.

• Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.

• O produto deve ser posicionado de

maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.

• Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.

• Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.

• Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.

• Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.

• Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.

• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

• Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.

• Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.

• As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

⚠ ADVERTÊNCIA

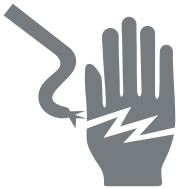

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
• Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
• Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
• Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

01. Reservatório
- **1a.** Compartimento Garrafas de gel
- **1b.** Reservatório de 14L

02. Painel de controle
03. Aletas verticais
04. Aletas horizontais
05. Corpo do aparelho
06. Medidor do nível de água
07. Rodas
08. Pré-filtro
09. Dreno do reservatório
10. Controle remoto
11. Garrafas de gel para resfriar
12. Filtro colmeia

PAINEL DE CONTROLE

01. Botão LIGA/DESLIGA
02. Botão VELOCIDADE
03. Botão FUNÇÃO
04. Botão TIMER
05. Botão REFRIGERAR
06. Botão OSCILAR

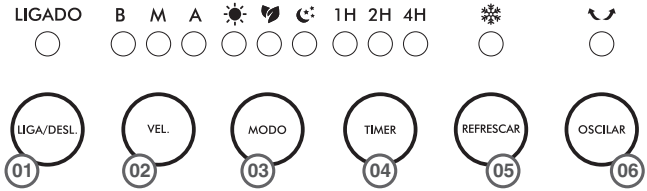

1. LIGA / DESL.: toque para ligar ou desligar o climatizador. Ao ligar, as luzes do painel irão acender e, ao desligar, as luzes irão apagar.

2. VELOCIDADE: a velocidade do vento pode ser ajustada para 3 níveis baixo, médio e alto tocando neste botão. Cada vez que o botão "VELOCIDADE" é tocado, o LED alterna entre os símbolos do painel, indicando o nível de velocidade atual.

3. FUNÇÃO: este botão possui 3 opções: Normal, Natural e Dormir.

4. TIMER: toque para definir o tempo de funcionamento do ventilador entre 1 e 7 horas, que alterna a unidade para o modo de espera após o tempo predefinido. Cada vez que o botão é tocado, as horas aumentam uma a uma e o indicador de hora acende na tela.

5. REFRESCAR: toque para resfrescar o ambiente. A bomba de água retira a água do tanque e despeja no filtro colméia. O filtro colmeia absorve água e o ar evaporado é expelido com a ajuda do ventilador. A brisa fresca é soprada pelo climatizador e ajuda e diminuir a temperatura do ambiente.

6. OSCILAR: toque para mudar a direção do vento. Toque novamente para parar a oscilação. A direção horizontal pode ser ajustada manualmente. O que oscila é a direção vertical.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.
LIGA/DESL: pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo. Ao ligar, o aparelho ele inicia automaticamente na velocidade baixa de ventilação.
VELOCIDADE: cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte sequência: baixa, média ou alta.
FUNÇÃO: escolha a função desejada, normal, natural ou dormir.
TIMER: permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h, 2h ou 4h.
OSCILAR: pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que as aletas oscilem verticalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.
REFRESCAR: utilize essa opção para deixar o ambiente mais fresco. A brisa soprada pelo aparelho ajuda a diminuir a temperatura.

NOTA

Apenas as aletas na posição vertical (internas) se movimentarão automaticamente, as aletas externas na posição horizontal poderão ser reguladas manualmente.
Ajuste as aletas externas antes de ligar o produto, elas devem estar sempre abertas.

1. O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 8 metros do aparelho.
2. Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
3. Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
4. Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

Utilização correta do controle remoto

- Direcione o controle remoto para o receptor do aparelho.
- Distância máxima: aproximadamente de 8 metros (sem nenhum obstáculo entre o controle remoto e o receptor).

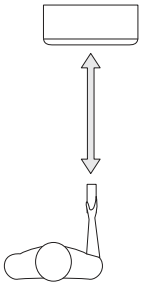

NOTA

Caso o aparelho não esteja respondendo aos comandos do controle, verifique se o controle está corretamente direcionado para o receptor. Uma pequena variação nesse direcionamento impossibilita o controle de funcionar.

⚠ AVISO

Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.

Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.

2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.

3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.

4. Abir a tampa superior, encher o reservatório despejando água pela parte traseira do reservatório (Item 1b descrito la lista de componentes). Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

5. Encher as duas garrafas com água até nível MAX. demarcado (aproximadamente 150ml) chacoalhe a água junto com a substância que vem dentro da garrafa formará uma gel , essas garrafas podem se colocadas no congelador por mais ou menos 4 horas elas auxiliam a água no reservatório na função resfriar.

⚠ CUIDADO

Não ingerir o gel das garrafas.

6. Manter sempre as aletas abertas, durante o funcionamento do climatizador.

Nota

Para esvaziar o reservatório de água, posicionar o aparelho em um local adequado e abrir o dreno do reservatório (Item 9 descrito na lista de componentes).

• Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.

• Não colocar água direto sobre o painel de controle.

• Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.

• Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.

• Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.

• Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.

• Não utilizar água acima de 40ºC, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro

• Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

• Retirar a Grade do Filtro de acordo com

• Usar água e detergente neutro para limpá-lo.

• Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza do reservatório de água

• Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro e o pré-filtro.

• Faça uma mistura com 50% de vinagre e 50% de água. Quatro xícaras na maioria dos casos são suficientes.

• Coloque a mistura no recipiente interno do aparelho. Aguarde 40 minutos.

• Abra o dreno e deixe a mistura escorrer completamente.

• Repita o mesmo procedimento com água limpa até que o cheiro do vinagre desapareça. 10. Remonte o aparelho e utilize-o normalmente.

Filtro Colmeia

• O Filtro colméia irá se deteriorar depois de muito tempo de uso, quando isso acontecer, dirija-se até uma assistência técnica autorizada para que seja feita a troca do mesmo.

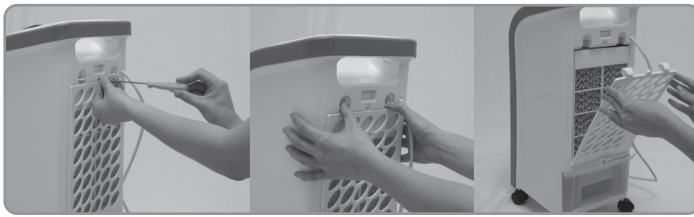

imagem meramente ilustrativa

FIGURA 02: RETIRANDO O PRÉ-FILTRO PARA LIMPEZA

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
• Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br

09/26 5013-09-05 056251022 738989 Rev.3