Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ferro PFV70

Philco

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.
Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.

"Cuidado, superfície quente".

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

APARELHO DESTINADO AO USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deve procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
• Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho pode causar acidentes.
• Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
• As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Cuidado ao virar o ferro de cabeça para baixo, pois pode haver água quente no reservatório.
• Não utilizar este ferro ao ar livre.
• Antes de usar pela primeira vez o aparelho, limpar a base com um pano úmido.
• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
• Nunca passar o ferro sobre as roupas que estiver vestindo.
• Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, desligar o ferro, colocar na posição vertical e retirar o plugue da tomada elétrica.
• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
• O ferro deve ser usado e repousado em uma superfície plana e estável.
• Quando colocar o ferro na sua base certifique-se que a superfície na qual a base é colocada é estável.
• O ferro não pode ser utilizado se tiver sofrido uma queda, se existir sinais visíveis de danos ou vazamentos.

⚠ Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

⚠ Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Reservatório de água
03. Placa de aquecimento
04. Pulverizador de água (Função Spray)
05. Tampa do reservatório de água
06. Seletor de Vapor
  A. Seco
  B. Vapor Mínimo
  C. Vapor Máximo
  D. Autolimpeza
07. Botão do Pulverizador (Função Spray)
08. Botão de Vapor Extra
09. Seletor de Temperatura
10. Luz indicadora de aquecimento
11. Cordão elétrico e plugue
12. Copo dosador

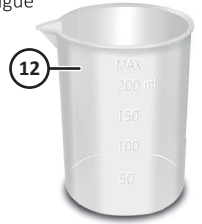

Antes de passar as roupas, veja as instruções de cuidados na etiqueta para evitar danos às peças.

SELECIONE A TEMPERATURA DE ACORDO COM A ETIQUETA DAS PEÇAS

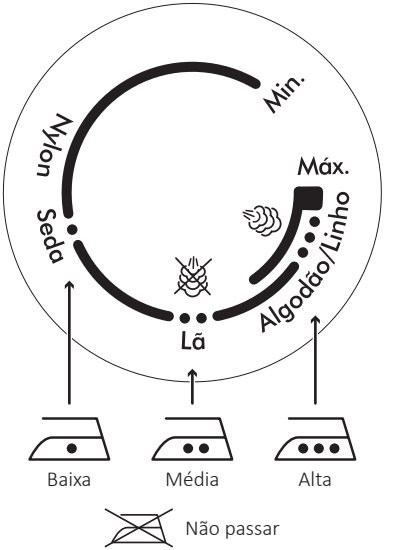

OPERAÇÃO

1. Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na posição horizontal.

2. Abra a tampa do reservatório e utilize o copo dosador para adicionar água até o nível máximo indicado. Feche a tampa completamente.

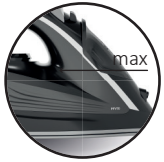

Utilize apenas água limpa e fria. Não utilize qualquer outro tipo de líquido como álcool, amaciante etc. para evitar danos ao aparelho e às roupas.

Não é necessário encher o reservatório com água caso você utilize o ferro apenas na função a seco.

3. Deslize o seletor de vapor para a posição **0** e o seletor de temperatura para a posição **Mín**.

4. Conecte o plugue na tomada, gire o seletor de temperatura para a opção desejada e deixe o aparelho na vertical durante o aquecimento. A luz indicadora de aquecimento acenderá e, quando ela apagar, o aparelho terá alcançado a temperatura selecionada.

Segure o aparelho apenas pela alça. Durante o aquecimento, o uso e logo após o uso, a chapa de aquecimento permanece muito quente! Tenha cuidado ao usar o aparelho para evitar queimaduras e acidentes.

5. Deslize o ferro sobre a roupa conforme sua necessidade. Durante o uso, a luz indicadora de funcionamento pode acender e apagar algumas vezes, o que indica que o aparelho está mantendo a temperatura selecionada.

• Ao usar o aparelho nas temperaturas Baixa e Média, mantenha o seletor de vapor apenas na posição **0** e utilize a seco. Caso seja selecionada outra opção no seletor de vapor, pode ocorrer vazamento de água pela placa de aquecimento.

• Ao usar o aparelho nas temperaturas mais altas, você pode deslizar o seletor de vapor de até para liberação contínua de vapor.

Deslize o seletor apenas após a luz indicadora de aquecimento apagar quando o aparelho está completamente aquecido para evitar vazamento de água pela placa de aquecimento.

• Para liberar vapor extra, pressione o botão . Você pode usar esta função em qualquer posição do seletor de vapor. Caso pressione algumas vezes consecutivas, aguarde um pouco até o aparelho aquecer novamente e a luz indicadora de aquecimento apagar.

• Para pulverizar a roupa com água, pressione o botão .

6. Ao concluir o uso do aparelho, deslize o seletor de vapor para a posição **0** e o seletor de temperatura para a posição **Mín**. Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na vertical para esfriar antes de limpar e guardar.

ESVAZIAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Após concluir o uso, é necessário esvaziar o reservatório de água. Não guarde o aparelho contendo água para evitar danos e entupimento.

1. Desconecte o plugue da tomada e abra a tampa do reservatório de água.

2. Sobre uma pia, vire o ferro na posição vertical com a ponta para baixo e deixe toda a água sair.

3. Deixe o ferro apoiado na posição vertical com a tampa do reservatório aberta para que o calor interno do aparelho evapore a água restante de dentro do reservatório.

• Caso o aparelho já esteja frio ao esvaziar o reservatório, deixe-o apoiado na posição vertical com a tampa aberta, conecte o plugue na tomada, gire o seletor de vapor para a posição ♨ e o seletor de temperatura para a posição **Máx**. Deixe o aparelho aquecer por 2 minutos para evaporar a água restante e desligue-o. Aguarde esfriar e então feche a tampa.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Faça regularmente a autolimpeza do aparelho para evitar acúmulo de resíduos e entupimento.

1. Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho na posição horizontal.

2. Abra a tampa do reservatório e utilize o copo dosador para adicionar água até o nível máximo indicado. Feche a tampa completamente.

3. Gire o seletor de vapor para a posição **0** e o seletor de temperatura para a posição **Mín**.

4. Conecte o plugue na tomada, gire o seletor de temperatura para a posição **Máx** e deixe o aparelho na vertical durante o aquecimento. A luz indicadora de aquecimento acenderá e, quando ela apagar, o aparelho terá alcançado a temperatura selecionada.

5. Segure o aparelho na horizontal sobre uma pia e deslize o seletor de vapor para a posição . Mantenha o seletor posicionado nesta opção até esvaziar completamente o reservatório.

Tenha cuidado! A água, o vapor e a chapa de aquecimento do aparelho ficam quentes. Use luvas de proteção para evitar acidentes e queimaduras.

6. Após concluir, deixe o ferro apoiado na posição vertical com a tampa do reservatório aberta para que o calor interno do aparelho evapore a água restante de dentro do reservatório.

DICAS DE USO

• Organize a sequência de roupas para passar primeiro as peças de tecidos que requerem baixa temperatura e deixando por último as que requerem temperatura alta.

• Sempre que possível, passe as roupas pelo seu lado avesso ou com uma toalha por cima para evitar danos aos tecidos.

• Antes de passar tecidos delicados, veja as instruções na etiqueta das peças. Caso tenha dúvida sobre a temperatura ideal, faça um teste em uma pequena área (como o avesso da bainha) na menor temperatura. Vá aumentando gradativamente a temperatura até alcançar o efeito desejado e então passe a peça inteira.

• Não passe o ferro sobre partes plásticas ou emborrachadas (como estampas, botões e zíperes) para evitar danos às roupas e ao aparelho.

• Não vire o ferro com a ponta para baixo com o reservatório contendo água pois ela pode escorrer pelo pulverizador.

A função Vapor só pode ser utilizada na temperatura mais alta. Caso você ative a função em temperaturas menores, o aparelho não forma vapor e água pode escorrer pela placa de aquecimento.

• Para passar roupas, você pode deslizar o ferro sobre as peças ou posicionar o aparelho sobre a área, aplicar pressão e reposicionar sobre a próxima área sucessivamente até concluir a peça.

• Você também pode passar as roupas no cabide. Para isto, mantenha o ferro na vertical e utilize a função Vapor e o botão Vapor Extra em direção às peças penduradas.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Água escorre pela placa de aquecimento.
Causa: A função Vapor foi acionada com a temperatura baixa ou média.
Solução: Utilize a função Vapor apenas nas temperaturas mais altas.

Causa: A função Vapor foi acionada antes da temperatura ideal ser alcançada.
Solução: Aguarde o aparelho aquecer até a luz indicadora de aquecimento apagar.

Causa: O botão Vapor Extra foi acionado muitas vezes consecutivas.
Solução: Aguarde o aparelho aquecer até a luz indicadora de aquecimento apagar para usar a função novamente.

Causa: O aparelho foi guardado com água.
Solução: Retire a água do reservatório antes de guardar, conforme as instruções do manual.

A placa de aquecimento apresenta sujeira.
Causa: A roupa foi engomada ou mal enxaguada.
Solução: Limpe a placa de aquecimento.

O aparelho libera pouco ou nenhum vapor.
Causa: O seletor de vapor está na posição **0**.
Solução: Ao usar o ferro em temperatura alta, gire o seletor de vapor até a posição .

Causa: Há resíduos no interior do aparelho.
Solução: Faça a Autolimpeza conforme as instruções do manual.

O aparelho libera água com partículas escuras.
Causa: Há resíduos no interior do aparelho por uso de produtos químicos ou água suja.
Solução: Faça a Autolimpeza conforme as instruções do manual. Use o aparelho somente com água limpa e sem produtos químicos.

O aparelho não aquece ou aquece demais.
Causa: O seletor de temperatura não está na posição correta para o tecido.
Solução: Selecione a temperatura correta para o tecido.

Causa: O aparelho sofreu queda.
Solução: Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

• Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

08/26 9970-09-05 053601053 70002832 Rev.1