

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRITANIA**  
Para Britanizar sua vida

AQUECEDOR AB800B

# BRITÂNIA

Para Britaniar sua vida

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

### ⚠ ATENÇÃO


É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial  
**SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**



## ⚠️ ADVERTÊNCIA

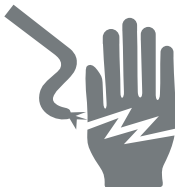

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## ⚠️ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

## CUIDADOS

- Nunca cobrir o produto com roupas, ou qualquer outro objeto, caso contrário poderá gerar superaquecimento danificando o produto e pondo em risco de vida. Nunca obstrua as entradas de ar do aquecedor.
- Quando o aquecedor estiver ligado ou quente, somente manuseie através da alça, caso contrário, poderá ocasionar queimaduras.
- Não utilize o aquecedor para secar roupas.
- Não utilize o aquecedor em ambientes molhados, banheiros, lugares muito úmido ou próximo a uma piscina.
- Nunca deixe o cabo de alimentação encostar nas partes quentes do aquecedor.
- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho em um ambiente menor que 4m<sup>2</sup>.
- Ao utilizar o aquecedor, certificar-se de que exista ventilação no ambiente e que o ar esteja constantemente sendo renovado. Portanto não utilizar este produto em

ambientes fechados sob risco de queima de oxigênio e possibilidade de morte por asfixia.

• O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.

• Quando o Aquecedor estiver ligado ou quente, sempre manter-lo afastado no mínimo 1m de qualquer móvel, parede, cortina ou objeto.

• Nunca puxe o aquecedor pelo cabo de alimentação.

• Nunca desligue o aparelho puxando diretamente o plugue da tomada, primeiro desligue-o na chave seletora.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Não colocar o aquecedor sobre tapetes ou carpetes muito espessos.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

• Não utilizar adaptadores ou benjamins. Sempre ligar o produto direto à uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• Não use este aquecedor com um programa, temporizador, ou sistema de controle remoto separado ou qualquer outro dispositivo que desliga automaticamente o aquecedor, uma vez que exista um risco de incêndio se o aquecedor esta coberto ou posicionado incorretamente.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

## AVISO

O aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.

## ATENÇÃO

• Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.


• Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

• Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito deste aquecedor.

• Se o uso de uma extensão elétrica for absolutamente necessária, um fio elétrico para 10 ampères deverá ser usado, pois fios de menor corrente poderão sobreaquecer.

## COMPONENTES


01. Tubo de halogênio
02. Grade de proteção
03. Placa refletora
04. Base
05. Botão 400W (resistência superior)
06. Botão 400W (resistência inferior)

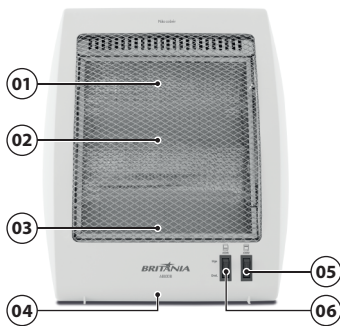



## DISPOSITIVO DE SEGURANÇA


O produto possui um dispositivo de segurança que desliga o aparelho automaticamente no caso de eventual queda.

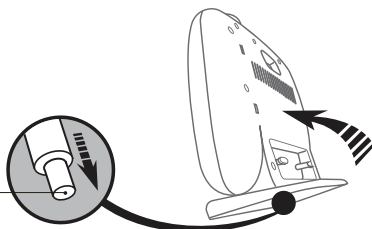Botão de segurança




## FUNCIÓNAMENTO

- Verifique se a unidade está desligada antes de conectá-la à rede elétrica.
- Este produto possui duas configurações de energia, identificadas pelos botões de resistência superior e inferior, que possuem 400W cada um. Para aumentar a potência em 800W, você precisa pressionar e ligar os dois botões de resistência:  +  .

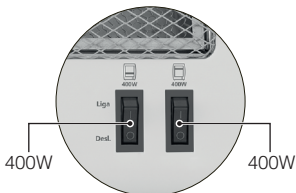

## RECOMENDAÇÃO

Sempre que possível, utilize o seu aparelho abaixo das janelas, por serem estas as principais responsáveis por perdas de calor do ambiente.

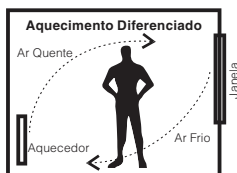

**Desconfortável**



**Confortável**

**NOTA:** Utilizar o aparelho numa área de até 10m<sup>2</sup>.

## LIMPEZA

- 01.** Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- 02.** Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- 03.** Para limpar a grade, utilizar uma escova macia ou um aspirador de pó.
- 04.** Permitir que o aparelho esfrie antes de guardá-lo. Utilizar a caixa de papelão original e armazenar em local seco.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece	1. Produto não está ligado na tomada elétrica.	1. Inserir o plugue na tomada elétrica.
	2. A tomada está sem energia.	2. Verificar se há energia, testando outro produto.
	3. O aparelho está desligado.	3. Ligar o produto e girar o seletor temperatura no sentido horário.
Aparelho não esquentava	1. A temperatura ambiente está maior que a temperatura programada no aquecedor.	1. Escolher a temperatura mais alta do aquecedor.
	2. A área utilizada é maior que a área de cobertura do aparelho.	2. Utilizar o aparelho numa área inferior a 10m <sup>2</sup> .
	3. A temperatura está mal regulada.	3. Escolher uma temperatura superior.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS BRITÂNIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

## ELETROPORTÁTEIS

<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
  - Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
  - A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
  - Ausência ou adulteração do número de série.

## BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504

Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**

10/25 3834-09-05 061951005 794765 Rev.3