

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR ROBÔ PAS29A BIV



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499



RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

- Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando

pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho pode causar acidentes.

- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)

RECOMENDAÇÕES

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este aparelho seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES


Liga/Desliga

Cobertura

Carregamento automático

Sensor de obstáculos infravermelho

Capa do meio

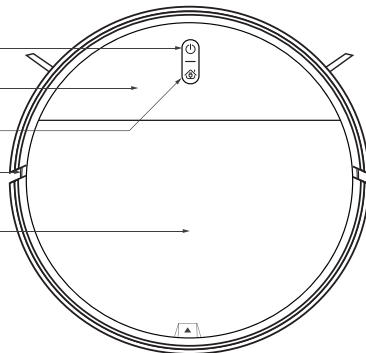

Roda Universal

Conectores de Carregamento

Escovas laterais

Tampa da Bateria

Porta de sucção


Rodas

Sensor de queda

Escovas laterais

Sensor de queda

Rodas

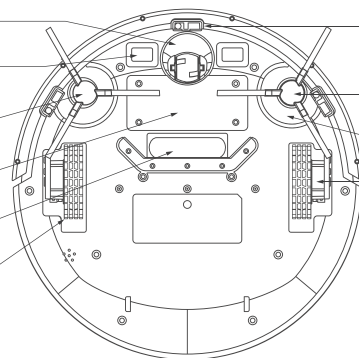


Capa do meio

Alça do coletor de sujeira


Coletor de sujeira

Saída de ar

Receptor de sinal infravermelho

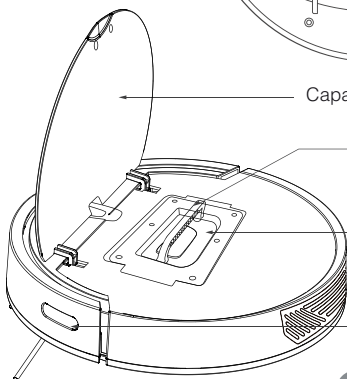


FUNÇÕES



Liga/Desliga

Carregamento automático

Para ligar o produto, pressione  e mantenha pressionado o botão Liga/Desl. por 3 segundos.

Para desligar, pressione  e mantenha pressionado o botão Liga/Desl. por 6 segundos.

Luzes indicadores

1. Ligado: luz verde constantemente acesa
2. Anormal: luz vermelha piscando
3. Carregamento: luz vermelha pulsando
4. Finalização do carregamento: luz verde constantemente acesa

COLETOR DE SUJEIRA


Coletor de sujeira




Filtro fino




Filtro HEPA




Anel de vedação do elemento filtrante



CONTROLE REMOTO

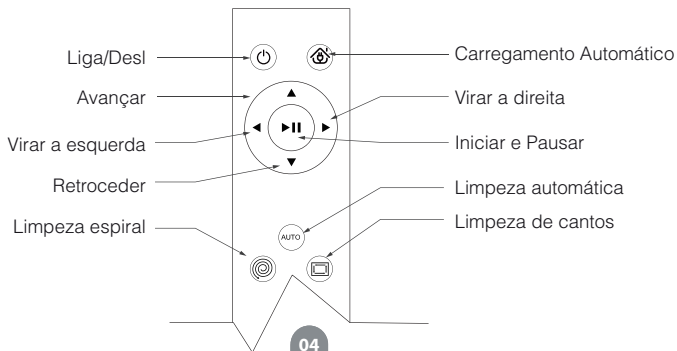


BASE DE CARREGAMENTO

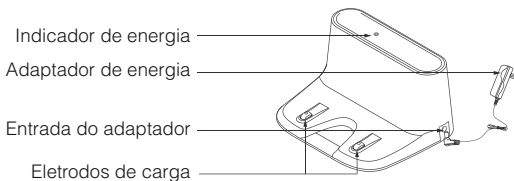

CARREGANDO A BATERIA

ESTAÇÃO DE RECARGA

Como usar a base de carregamento
Coloque a base de carregamento no chão plano e conecte o adaptador de energia. O indicador de energia estará constantemente ligado. A luz indicadora da base de carregamento apagará durante o carregamento normal.

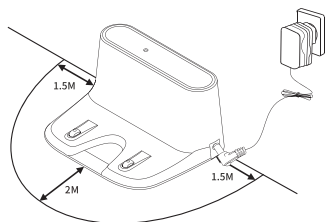

imagens meramente ilustrativas

Coloque a base de carregamento no chão plano, com as costas contra a parede, e remova todos os obstáculos ao redor da base de carregamento de cerca de 1,5 metro de largura e 2 metros à frente da base de carregamento, conforme mostrado na figura.

CARREGAMENTO DO PRODUTO

Use a base de carregamento para carregar, conforme mostrado na figura a baixo.

ANTES DO PRIMEIRO USO


- Por favor, carregue o aparelho por pelo menos 12 horas quando for carregar pela primeira vez, coloque o aspirador sobre a base, fazendo que os eletrodos do aspirador estejam conectados com os eletrodos da base, a luz vermelha da tecla de energia e irá pulsar após aproximadamente 3 segundos indicando que o aparelho está carregando.

- Se preferir, posicione o aspirador de frente a base carregadora, pressione e mantenha pressionado o botão e em seguida pressione o botão para o aspirador procurar a base carregadora.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz verde dos ícones ficará constantemente acesa.


- Para uso diário, por favor, guarde a máquina no suporte de carregamento e certifique-se de que o suporte de carregamento esteja ligado.

- Ao definir o modo de reserva, não use o modo de carregamento manual. É recomendado usar o modo de carregamento automático.

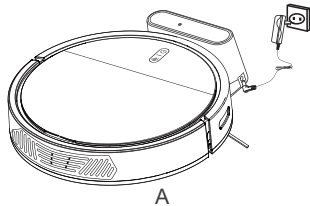

INSTALANDO AS ESCOVAS LATERAIS

Após o carregamento completo do produto, instale as escovas laterais antes de dar início ao funcionamento do produto.

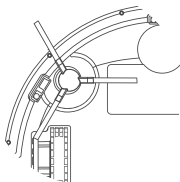

USANDO O CONTROLE REMOTO

1 - Standby (🔌)

• Pressione esta tecla para entrar no modo de hibernação; pressione a tecla (▶▶) para reiniciar o aspirador robô; Se o aspirador não for operado dentro de 3 minutos, ele entrará automaticamente no modo de hibernação.

2 - Auto cleaning (AUTO)

• Pressione esta tecla para iniciar a limpeza automaticamente; Pressione (▶▶) para pausar a máquina, se necessário.

3 - Carregamento automático (🏠)

• Com o aparelho ligado, pressione esta tecla para encontrar automaticamente a base de carregamento para carregar.

4 - Pause (▶||)

• Pressione esta tecla durante o funcionamento do aspirador para pausar e pressione novamente para o aspirador de pó robô voltar a funcionar.

5 - Direções

 Frente	Pressione esta tecla para mover a máquina para frente.	 Trás	Pressione esta tecla para mover a máquina para trás.
 Esquerda	Pressione esta tecla para mover a máquina para a esquerda.	 Direita	Pressione esta tecla para mover a máquina para a direita.

6 - Limpeza de cantos (📏)


• Pressione esta tecla para varrer ao longo da borda da parede.

7 - Limpeza espiral (🌀)


• Pressione esta tecla para iniciar a limpeza do ponto espiral a partir do aspirador de pó.

MODOS DE LIMPEZA


MODO DE LIMPEZA

- Pressione o botão  na máquina e iniciará o modo de limpeza aleatório. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza.


LIMPEZA ÁREAS


- Coloque a máquina em uma área livre de obstáculos, pressione o botão  do controle remoto para começar com a varredura do ponto de posicionamento.
- Após a limpeza no local, a máquina entrará automaticamente no modo de limpeza automática.

LIMPEZA DE CANTOS

- Pressione o botão  no controle remoto para iniciar o modo de limpeza de cantos, o robô iniciará a limpeza dos cantos.
- No modo de limpeza automática, o robô também pode iniciar a limpeza cantos.

RETORNO PARA BASE


- Pressione o botão  no controle remoto para o robô retornar a base de carregamento, neste instante o robô irá desligar o motor de aspiração e irá se deslocar até encontrar a base.

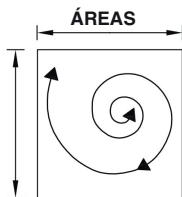

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Coletor de poeira e limpeza da tela do filtro.


1 - Retire o coletor de pó.

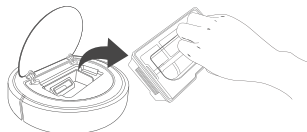

2 - Abra a trava do coletor de pó e despeje a poeira e o lixo.



3 - Remova os elementos do filtro. O HEPA pode ser lavado com água e você pode bater nele para remover a poeira antes de lavar.




4 - Lave o coletor de pó e o primeiro elemento do filtro, seque o coletor de pó e os elementos do filtro e mantenha-os secos para garantir uma longa vida útil.




Escova lateral e o rodízio universal.


Remova a escova lateral e limpe-a com um pano limpo.

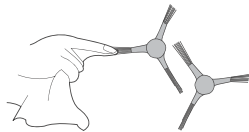

Limpe o rodízio universal para remover o emaranhado de cabelo.

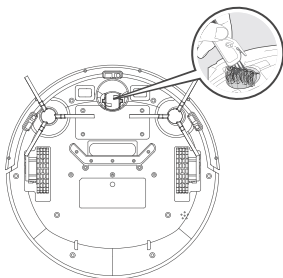

Limpe o sensor de queda para garantir a sensibilidade do sensor.

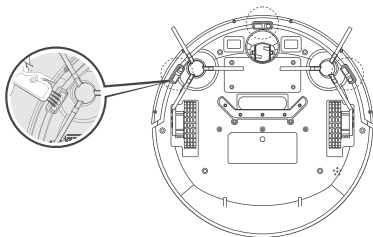


MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o eletrodo de carga

Limpe cuidadosamente a parte inferior da máquina e o eletrodo de carregamento da base de carregamento com um pano macio.




Limpe a janela do sensor um pano úmido.

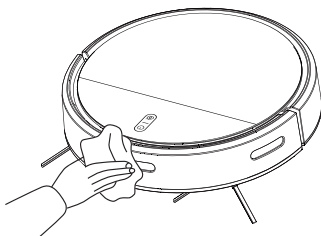

Limpe a porta de sucção.


Se houver muita poeira na porta de sucção, limpe-a com um pano.

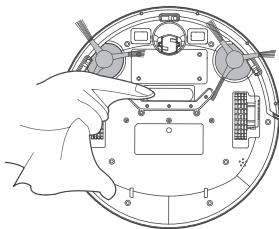


INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

1. Insira a extremidade frontal do reservatório de água no esfregão, alinhe e cole o esfregão na fita mágica do reservatório de água.

2. Abra a entrada do reservatório de água e injete lentamente a água no reservatório de água (aproximadamente 180ml).

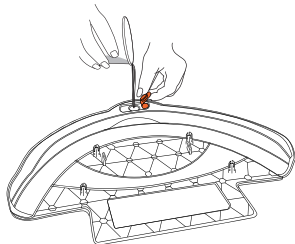

3. Coloque a parte inferior do aspirador para cima, alinhe a coluna de posicionamento do tanque de água com o orifício de posicionamento na parte inferior do aspirador e pressione o tanque de água firmemente.

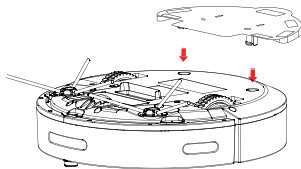

- O tanque de água não tem função de fechar a infiltração de água e começará a vazar após a injeção de água.

Por favor, remova o tanque de água antes de carregar o produto.

- Preste atenção ao usar o tanque de água, adicione água ou limpe a tempo, remova o tanque antes de adicionar água.

- Por favor, não use um tanque de água no carpete. Ao usar o tanque de água para esfregar o chão, dobre a borda do carpete para evitar que corpos estranhos no pano contaminem o carpete.

- Após a limpeza do esfregão, é necessário secar o esfregão até não pingar e, em seguida, instalá-lo no reservatório de água.

- Não utilize produto de limpeza no reservatório de água.

ERROS E SINAIS SONOROS

O aspirador robo emitirá uma série de bipes quando estiver com problemas, indicados por uma luz vermelha intermitente ou sólida.

1	Bipe uma vez e a luz fica acesa	A roda está presa
2	Bipe uma vez e a luz continua piscando	Sensor de obstáculos preso
3	Dois bipes e a luz vermelha continua piscando	Escova lateral anormal
4	Três bipes e a luz vermelha continua piscando	Sensor de solo anormal
5	Quatro bipes e a luz vermelha continua piscando	Acabou a energia

INSTALANDO O APLICATIVO


Acesse a Play Store no seu celular e baixe o aplicativo Smart Life Philco. Instale o aspirador robô conforme instruções a seguir:



1. Localize o aplicativo na Play Store.




2. Após instalar e fazer cadastro no aplicativo, selecione o aspirador.

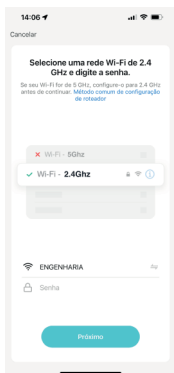


3. O celular e o aspirador devem ser pareados utilizando a mesma rede WIFI 2.4Ghz

Selecione a rede, introduza a senha da rede e prossiga com a instalação

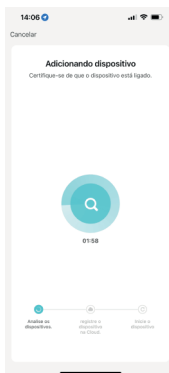


4. Aguardar o tempo para o aplicativo sincronizar com o aspirador.

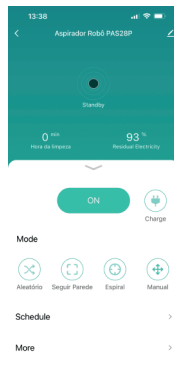


CONECTANDO COM A ALEXA

O seu aspirador robô pode ser utilizado por comandos da Alexa. Acesse o QR-code ao lado para assistir a um vídeo que auxilia na configuração de seu aspirador com a Alexa.

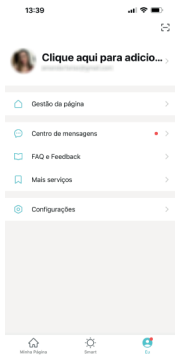

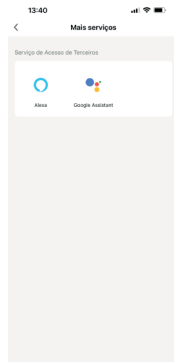


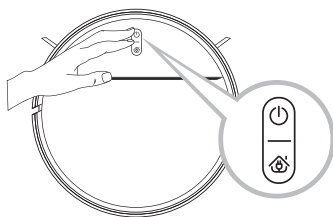
1. Abra o aplicativo e acesse o menu “Eu” e em seguida “Mais serviços”



2. Selecione o ícone da Alexa e siga os passos de instalação e sincronização.

RESETANDO O WIFI

Pressione e mantenha pressionado os botões  e  por aproximadamente 3 segundos, o aspirador robô emitirá um sinal sonoro (beep) e a luz verde do botão  piscará rapidamente, indicando que o WiFi foi resetado corretamente.



RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	Bateria descarregada. Chave inferior desligada.	Carregar a bateria. Ligar a chave inferior.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio. O Filtro está entupido. Bloqueio da entrada de ar.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Bateria fraca. Robô não encontra a base de carregamento;	Carregar a bateria
Asp emitindo o som de "BIP".	O aspirador está preso ou em um lugar irregular.	Coloque o aspirador em um piso plano.
Queda do robô	Os sensores estão sujos ou obstruídos.	Verificar e efetuar a limpeza dos sensores.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS BRITÂNIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	3 Meses
------------------------	---------

Garantia adicional	9 Meses
---------------------------	---------

Garantia total**	12 Meses
-------------------------	----------

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504

Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br

