

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Ari Jr.	23-06-2010
1	Inclusão de nota - atender a NC - pag 02 - Este aparelho...	-	-	000-00	Luiz	21-03-2011
2	Unificação de manual e alteração no formato	-	-	000-00	Luiz	05-01-2012

DICAS DE USO

- Escolha a velocidade de acordo com a utilização necessária.

VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga / desliga		Tempo Máximo
1 (baixa)	 mexer	misturar líquidos e alimentos secos	5 min
2 (média)	 homogeneizar	preparar molhos, pudins e cremes	8 min
3 (média alta)	 misturar	Misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 min
4 (alta)	 bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantilly	10 min
pulsar	pressionando o botão "pulsar" a velocidade da sua batedeira será elevada instantaneamente a potência máxima, esta função necessita que o botão permaneça pressionado durante o período de operação. Ex: misturas rápidas		

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada. Após o uso contínuo do aparelho é necessário deixá-lo em descanso por 10 minutos para seu resfriamento antes de operá-lo novamente.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.
- Não é recomendado o uso do aparelho por crianças, ou pessoas incapacitadas sem o devido acompanhamento.
- Evitar o contato e manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não pôr o dedo nem qualquer objeto dentro dos batedores, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Para desligar, girar o seletor de velocidades na posição zero e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento dele e causar danos ao usuário e a ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionada ou instruída por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- A batedeira não deverá ser utilizada por crianças.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITANIA





Batedeira
PÉROLA

Manual de Instruções

imagem meramente ilustrativa

01/12 058-52/00 012823 REV. 2

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	23-06-2010	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz	DATA	23-06-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Roni	DATA	23-06-2010	Batedeira Bellagio Pérola	012823	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	058-52/00	2

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da **Batedeira Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções; ele precisa ser guardado para eventuais consultas.

⚠ Antes de ligar o aparelho verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.


COMPONENTES

- 1) Corpo
- 2) Botão ejetor
- 3) Botão de Velocidade
- 4) Plataforma
- 5) Botão de giro da plataforma
- 6) Base
- 7) Batedores para massas leves
- 8) Tigela Grande
- 9) Disco giratório


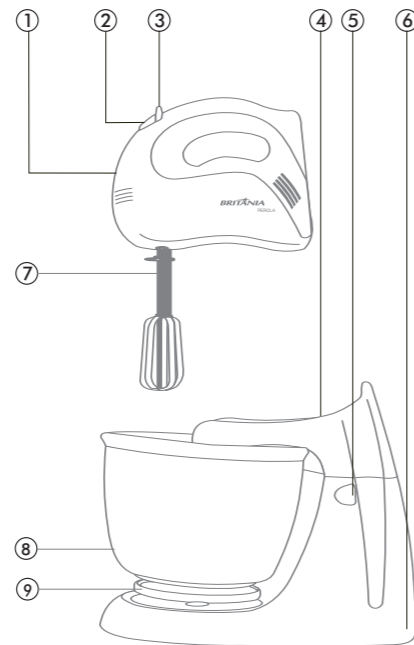


FUNCIONAMENTO

- Insira os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo, até travá-los.

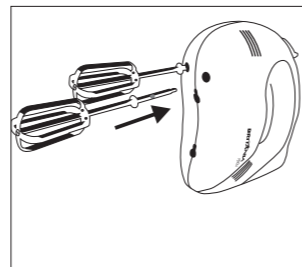


- Encaixe o corpo da batedeira nos pinos da plataforma e puxe-a levemente para trás até travar.

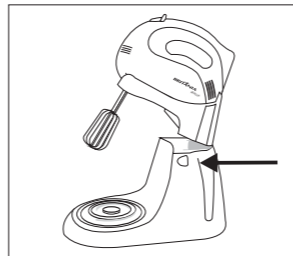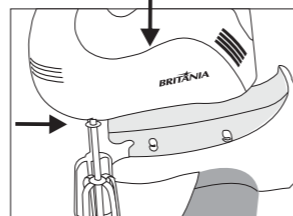


- Aperte o botão de giro da plataforma para levantá-la, soltando o botão ela permanecerá nesta posição.

- Coloque a tigela sobre o disco giratório.

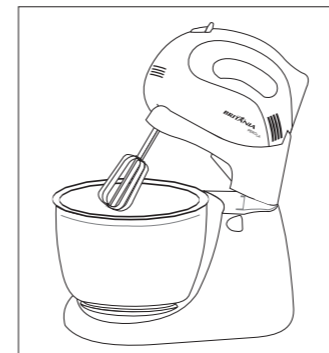


- Aperte novamente o botão de giro da plataforma, segurando-a simultaneamente para voltar a posição original.

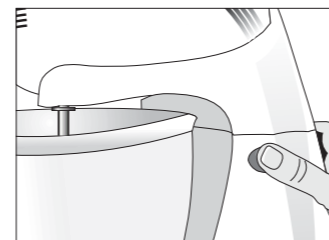


ACIONAMENTO

- Para ligar a batedeira desloque o botão de velocidades para a direita ou se desejar função "pulsar" desloque-o para a esquerda.

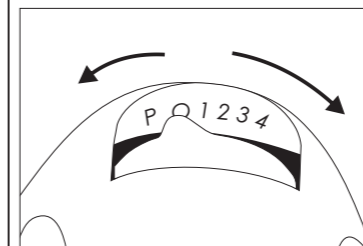

- Para retirar os batedores basta pressionar o botão ejetor.

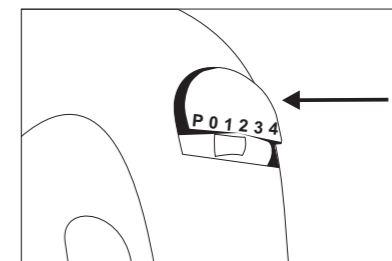

DICAS

- Algumas receitas começam com uma consistência líquida (leve) e com o tempo tornam-se mais pesadas, nesses casos comece com a velocidade mínima e vá aumentando progressivamente para a velocidade adequada a receita.

- Você pode usar o recurso "pulsar", para dar o "toque final" em receitas como por exemplo chantili.

DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho retire o plugue da tomada.

- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água, as outras peças devem ser limpas normalmente com água e detergente.

- Remova os batedores para lavá-los.

- Não use produtos abrasivos, álcool, saponáceos, ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.