


N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Luiz	04/05/2012

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

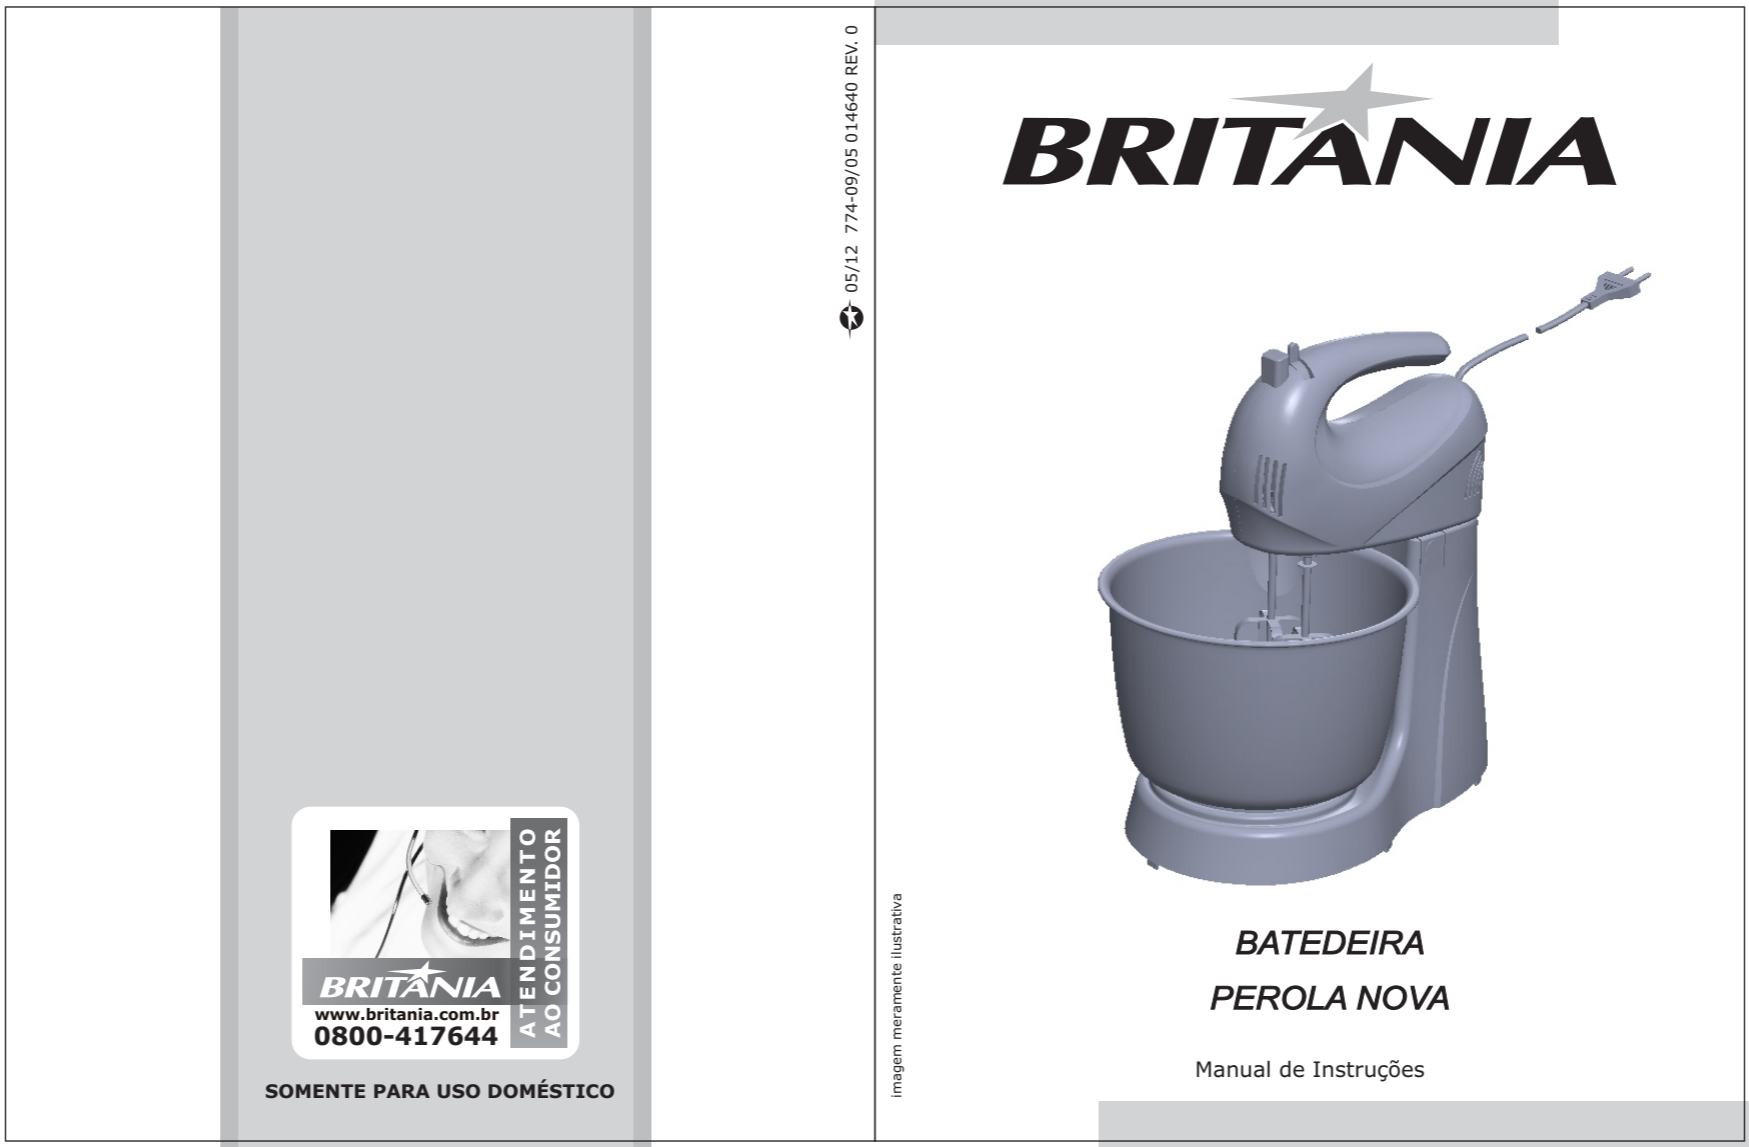

**BRITANIA**



**BATEDEIRA PEROLA NOVA**

Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

05/12 774-09/05 014640 REV. 0

imagem meramente ilustrativa

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Luiz	DATA	03/05/2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.		DATA		PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Luiz	DATA	03/05/2012	Batedeira Perola Nova	014640	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução	774-09/05	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Perola Nova .  
Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**  
Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.  
Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.
- Não é recomendado o uso do aparelho por crianças, ou pessoas incapacitadas sem o devido acompanhamento.
- Evitar o contato e manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não pôr o dedo nem qualquer objeto dentro dos batedores, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Para desligar, girar o seletor de velocidades na posição zero e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento dele e causar danos ao usuário e a ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionada ou instruída por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- A batedeira não deverá ser utilizada por crianças.

## COMPONENTES

1. Corpo da batedeira
2. Botão ejetor
3. Botão seletor de velocidades
4. Cordão elétrico
5. Plugue
6. Botão de Articulação
7. Base
8. Batedores para massas leves
9. Tigela



### DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Lavar as tigelas e os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

### UTILIZANDO A BATEDEIRA PEROLA N

**ATENÇÃO:** Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0"

1. Colocar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).

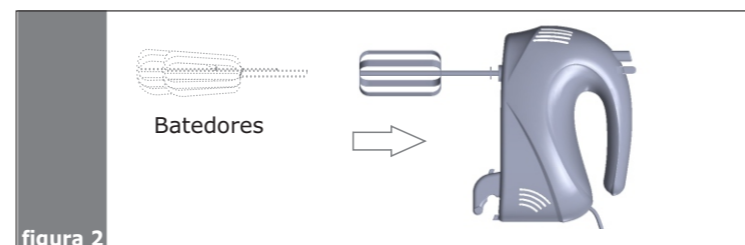


figura 2

2. Encaixe a tigela na base da batedeira, centralizar o pino da tigela com o furo na base (figura 3).



figura 3

3. Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 4).

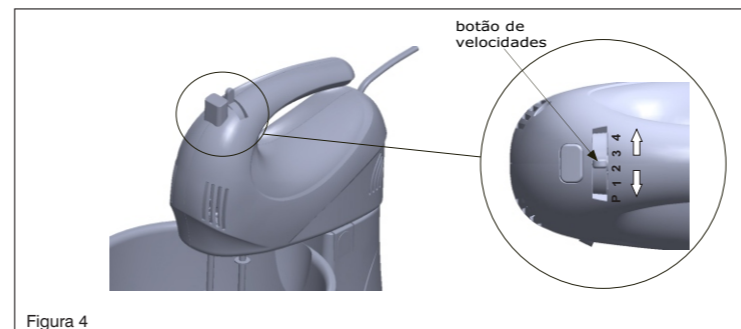


Figura 4

4. Levantar novamente a plataforma pressionando o botão de Articulação (06) da plataforma.  
8. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 5).


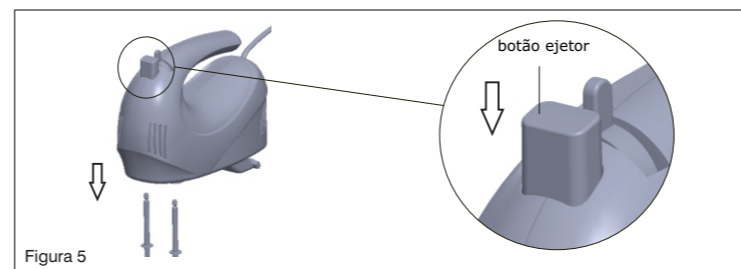


Figura 5

**DICA:** É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura for se tornando homogênea. Ver o tópico "Escolhendo a velocidade adequada" na página 08.

5. Encaixar o corpo na base da batedeira, deverá manter o alinhamento do pino conforme posição A. Segure o corpo da batedeira pela alça e encaixe-o suavemente na base, no final do encaixe pressione o botão de articulação para trava-lo e deixa-la na posição de trabalho. Certifique-se de que ficou perfeitamente encaixado.

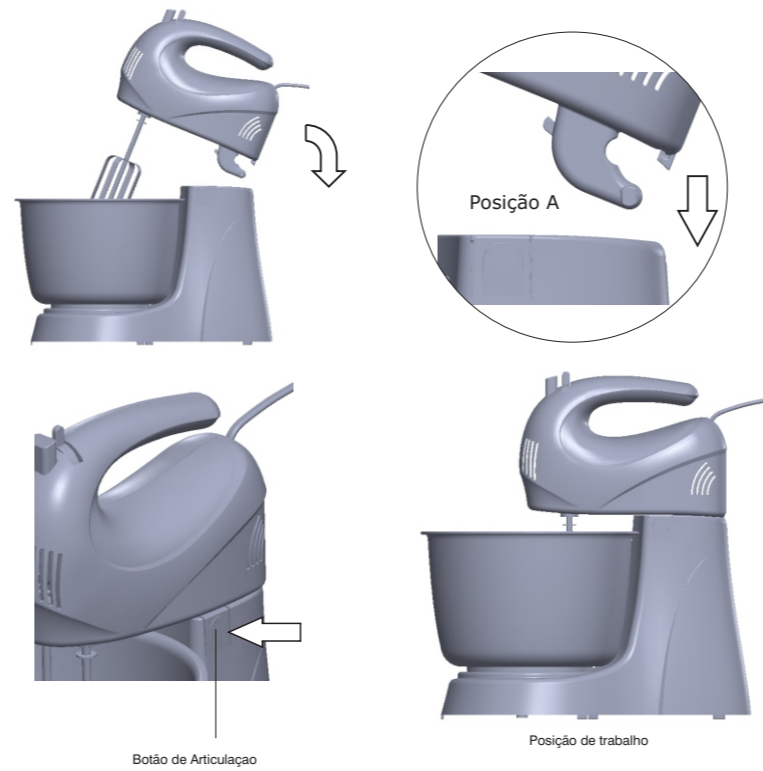

### Retirada do corpo da batedeira

1. Para retirar o corpo da base da batedeira, segure pela alça, pressione o botão de articulação para destrava-lo posicionando a cobertura da batedeira no primeiro ponto (posição de retirada) conforme figura (A) abaixo e puxe .

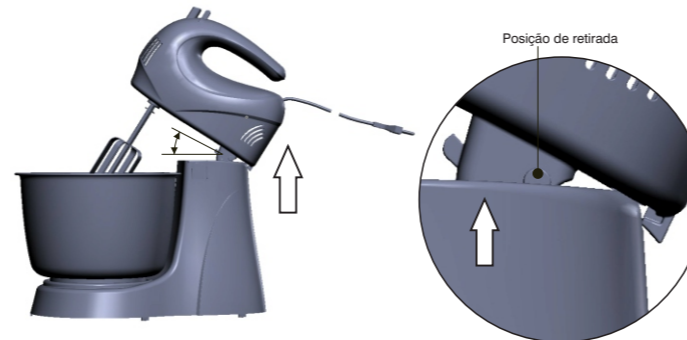


Figura A

**⚠** - Na posição abaixo o corpo da batedeira não poderá ser retirado , devido o alinhamento do pino de articulação . Inclinação é incorreta .




Pino de Articulação



#### Posição Inclinada - Descanso

4. Para posicionar o corpo da batedeira na posição de descanso posicione no segundo ponto . Conforme imagem abaixo.

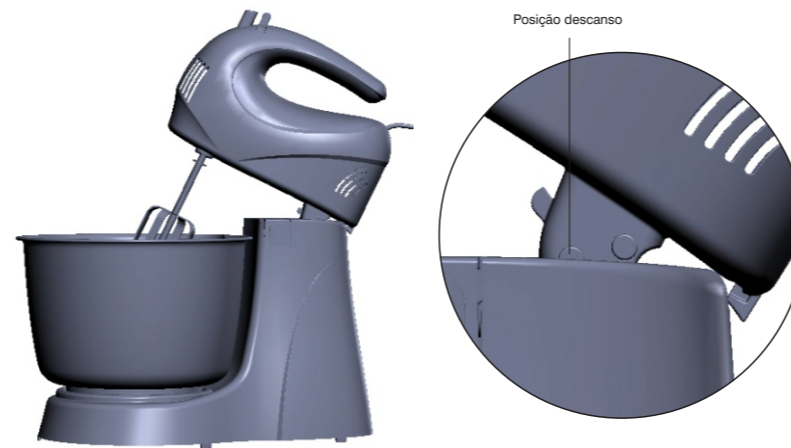

## ESCOLHENDO A VELOCIDADE ADEQUADA

O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga/ desliga		Tempo Máximo
 1(baixa)	mexer	misturar líquidos e alimentos secos	5 minutos
 2(média)	homogeneizar	preparar molhos, pudins e cremes	8 minutos
 3(média alta)	misturar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 minutos
 4(alta)	bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili	10 minutos

Pulsar: pressionando o botão "(P) pulsar", a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar esse botão durante o período de operação.  
Ex.: misturas rápidas

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.  
Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.



**Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores e as tigelas devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes, pois podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.