


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberção de Arquivo	Ari Jr.	-	05-04-2016
1	Alteração da cor da lâmpada de programação	Ari Jr.	Antônio	19-07-2017
2	Alteração do nome do produto	Grasi	-	23-09-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CAFETEIRA PCFD38PL TOUCH	CÓD. COMERCIAL	053901041	ESTRUTURA	759393	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Alexandre							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Gisella								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	2206-09-05	REV.	2

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAFETEIRA PCFD38PL TOUCH



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.
- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.
- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.
- Nunca usar a cafeteira se sua jarra apresentar rachaduras ou se seu cabo estiver frouxo ou partido. Só usar a jarra com este aparelho. Manuseá-la com cuidado, pois a jarra é muito frágil.
- Nunca deixar a jarra vazia sobre a placa de aquecimento, pois poderá rachar.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a cafeteira ao ar livre.
- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a um calor residual após a utilização.
- O aparelho, cordão elétrico ou qualquer outro componente da cafeteira (com exceção da jarra) não deve ser imerso em água.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01- Tampa;

02- Visor Digital;

03- Corta-pingo;

04- Jarra de vidro;

05- Placa de aquecimento;

06- Porta-filtro removível;

07- Reservatório de água;

08- Alça da jarra;



imagem meramente ilustrativa

VISOR DIGITAL

09- Visor Digital;

10- Nivel de intensidade;


11- Botão Hora;

12- Botão Minuto;

13- Botão Liga/Desl.;

14- Botão Programa;

15- Botão Modo.

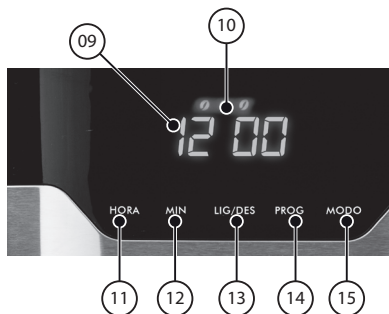

AJUSTANDO O RELÓGIO

•Ligar a cafeteira na tomada. Aparecerá no visor "12:00".

•Para ajustar o relógio o botão programa deve ser pressionado até aparecer no visor "clock". Em seguida, o botão "HORA" deve ser pressionado até atingir a hora desejada. Então pressionar o botão "MIN" para ajustar os minutos. Após 10 segundos sem mexer nos botões de horas ou minutos a palavra clock desaparecerá do visor.

ATENÇÃO

•Antes de passar o primeiro café, lavar bem a jarra, a tampa da jarra e o portafiltro removível em água morna com detergente neutro. Enxaguar e secar.

Limpar a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água da torneira (ver "Instruções para Passar o Café"). Não colocar o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

NOTA: Ao final do primeiro ciclo, desligar a cafeteira e aguardar por dez minutos.

Ligar o aparelho novamente e passar a segunda jarra de água.

INSTRUÇÕES PARA PASSAR O CAFÉ

1-Ligar a cafeteira na tomada conforme a tensão indicada no aparelho.

2-Encher a jarra com água fria. Em seguida despejar a água no reservatório. O reservatório de água tem marcas para poder enchê-lo conforme a quantidade desejada. Não adicionar açúcar na água.

3-Colocar o filtro de papel ou o filtro permanente no porta-filtro. Usar filtro de papel tamanho 102. Colocar a quantidade de pó de café desejada.

4-Colocar o porta-filtro no lugar observando atentamente a posição de travamento e fechar a tampa.

5-Colocar a jarra na placa de aquecimento.

6-Pressionar o botão "MODE" para selecionar a intensidade do café.

☉: Fraco;

☉ ☉: Moderado;

☉ ☉ ☉: Forte;

6-Para ligar o aparelho pressionar o botão "Liga/Desl". A luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento.

7-Se desejar servir uma xícara de café antes de completar o ciclo, simplesmente retirar a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo automaticamente. Recolocar a jarra na posição original para retomar a operação.

NOTA: Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, recolocar a jarra sobre a placa de aquecimento logo após ter servido o café, evitando com isso o acúmulo e o transbordamento de líquido dentro do porta-filtro da cafeteira.

8-Manter a tampa da jarra no lugar para servir e para manter o café na temperatura ideal.

9-Para manter o café quente, recolocar a jarra na placa de aquecimento após servir. A placa faz um ciclo automático que mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada.

10-Desligar o aparelho quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo usada pressionando o botão "Liga/Desl". As luzes apagadas indicam que o aparelho está desligado.

11-Para passar uma segunda jarra de café, desligar o aparelho e aguardar por 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Importante: Se o aparelho não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usado novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais, causando a emissão de vapor através da abertura, podendo causar queimaduras.

NOTA: O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimentos

PARA PASSAR UMA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Conforme acima mencionado, aguardar 10 minutos para permitir que o aparelho esfrie. Em seguida jogar fora o filtro de papel, lavar a jarra e o porta-filtro. Repetir a operação acima para passar o café.

•Não reaproveitar o pó de café, pois irá prejudicar o sabor do café.

•Não requentar o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

OPERAÇÃO MANUAL

Para ligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Desl". A luz indicadora de funcionamento (vermelha) acenderá, indicando que a cafeteira está ligada e que o processo de passar café está em andamento. Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Desl". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação irá acender, pressionando o botão Liga/Desl. novamente as luzes irão apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

•Para programar a operação automática, pressionar o botão "PROGRAMA" duas vezes até aparecer no visor a palavra "Timer". Rapidamente apertar o botão "hora" e ajustar a hora desejada para passar o café; em seguida apertar o botão "min" para ajustar os minutos. Após 10 segundos do último ajuste aparecerá novamente a hora.

•Para ativar a operação automática, pressionar duas vezes brevemente o botão Liga/Desl. até que a luz acenda.

•A luz vermelha acenderá quando atingir o horário programado para passar o café. Para desligar a cafeteira, pressionar o botão "Liga/Desl". A luz vermelha apagará, a luz indicadora de programação (verde) irá acender, pressionando o botão Liga/Desl. novamente as luzes irão apagar indicando que a cafeteira foi desligada.

Para ativar novamente a operação automática, pressionar brevemente o botão "PROGRAMA".

PARA MANTER O CAFÉ QUENTE

Após servir o café colocar a jarra novamente sobre a placa de aquecimento e ligar a cafeteira. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada. A luz vermelha apagará, indicando que a cafeteira foi desligada.

A Cafeteira desliga automaticamente após 2 (duas) horas de aquecimento.

CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não usar a jarra se estiver rachada nem se a alça estiver solta ou frouxa.
- Não deixar que todo o líquido se evapore da jarra. Não aquecer a jarra quando estiver vazia.
- Jogar fora a jarra se estiver com qualquer tipo de problema. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro.
- Nunca usar palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não colocar a jarra perto, nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro de forno quente ou do micro-ondas.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manusear a jarra com cuidado e evitar pancadas fortes.

DICAS DE LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água.
- O porta-filtro, a jarra e a tampa da jarra devem ser limpos com água e detergente ou na lava-louças.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	A tomada está sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente. A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra	Utilizar somente 1 dos filtros. Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
A Cafeteira não passa o café no horário programado?	Erro no ajuste do relógio ou na programação	Ajustar corretamente o relógio e a programação; Antes do meio dia (das 00:00 horas até 11:59 horas) Após o meio dia (das 12:00 horas até 23:59 horas) Verificar se após feita a programação, a cafeteira foi colocada no modo correto de espera e ligada na tomada (Seguir as instruções exatas do manual)

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR