

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia.

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



ADVERTÊNCIA

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retire o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não use adaptadores, benjamins ou T's.



COR IMPRESSÃO

Preto

TAMANHO

210*200mm

Rua Dona Francisca, 12340
Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 | IE 254.861.652
INDUSTRIA BRASILEIRA
02/25 20643 00 05 01001376 Rev0



ESPREDADOR
DE FRUTA

O APARELHO
DESTINA-SE
SOMENTE PARA
USO DOMÉSTICO

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE
ADQUIRIR UM PRODUTO
DE QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Espredadores de Fruta. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

01. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Não utilize o aparelho se houver danos no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Isso pode causar acidentes pessoais ou danos ao produto.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Desligue o aparelho antes de conectá-lo ou desconectá-lo da tomada elétrica. Nunca puxe

pelo cordão elétrico para desconectar. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectá-lo. Retire o plugue da tomada ao limpar o aparelho ou ao instalar acessórios.

- Não posicione o aparelho perto de fogões ou fornos aquecidos.
- Evite todo contato com as partes móveis do aparelho. Mantenha as mãos, tecidos, espátulas e outros utensílios longe dos cones durante o funcionamento para evitar acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
- Utilize o espredador apenas para os fins a que se destina. Não use para outros propósitos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- Não deixe o cordão elétrico pendente de bordas de mesas ou balcões, nem tocar superfícies aquecidas, como fogões.
- Não utilize o espredador ao ar livre.

02. COMPONENTES

1. Tampa
2. Suporte com bico
3. Cone maior
4. Cone menor
5. Unidade motora
6. Liga/Desliga
7. Peneira
8. Jarra de 1,3L
9. Chave de tensão
10. Porta-fio

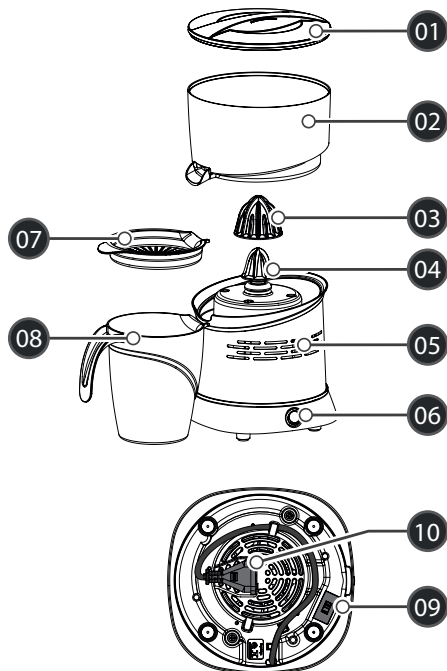


ATENÇÃO

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Espremedores de Fruta. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

03. VOLTAGEM DO PRODUTO

Seu aparelho contém um sistema de troca de tensão na parte inferior do produto (componente 09).


Verifique a tensão local e altere a chave para a direita em 220V e 127V para a esquerda.




ATENÇÃO

Não ligue o produto se a sua tensão for diferente da tensão local.


04. MONTAGEM

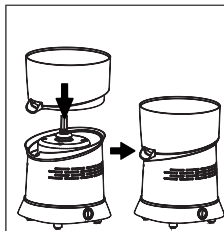


Encaixe o suporte com bico na unidade motora.

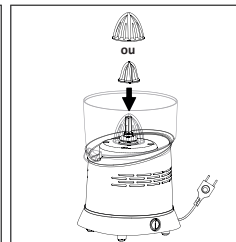


Escolha o cone de sua preferência e encaixe no pino central.

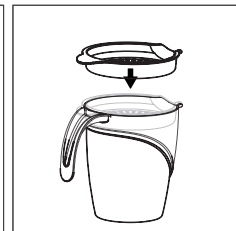


Encaixe a peneira na jarra conforme a imagem.

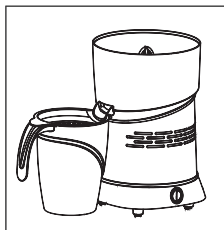

Certifique-se de que a jarra permaneça ao lado do aparelho durante o funcionamento.

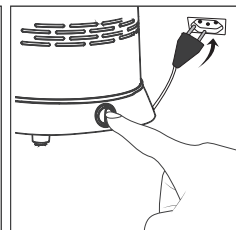

Coloque o plugue em uma tomada e aperte o botão de liga e desliga para iniciar o funcionamento.

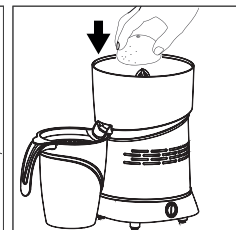

Pressione metade de uma fruta sobre o cone.



NOTA

- Para preservar características nutricionais e de sabor, beba o suco logo após ter sido extraído. O contato prolongado com o ar pode alterar estas características.
- Aguarde o resfriamento do aparelho antes de continuar o uso.



Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão.

A cada jarra feita, aguarde **10 minutos** antes de utilizar novamente.

Durante o uso:



15 seg. de uso



15 seg. de pausa

05. LIMPEZA

- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada;
- Para remover a peneira da jarra, puxe-a para cima pelo suporte e, em seguida, desencaixe o cone extrator;
- Lave todas as peças com água morna e detergente, exceto a unidade motora, que deve ser limpa apenas com um pano úmido;
- Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- Para guardar, enrole o cordão na base do aparelho (componente 10).



Nunca lave o copo e os cones na máquina de lavar louças.



Não mergulhe a unidade motora em água ou outros líquidos.