



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Dieli	09-07-2012
1	Alterações referente ao funcionamento, página 04.	Dieli	17-09-2012
2	Correção na página 01 referente à marca do produto.	Dieli	08-11-2012
3	Acréscimo de frase sobre cordão tipo Y	Julia M.	19-09-2015

**This page should not be printed.**

This document is property of Britânia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Julia	DATA	19-08-2015	TRATAMENTO	TOL. Æ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Leandro	DATA	19-08-2015			<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Fernanda	DATA	19-08-2015	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				<b>Modelador Ceramic Fast</b>	779681	<b>1/1</b>
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	866-09-05	



**Philco**  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELADOR **CERAMIC FAST**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Atenção:** não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

**Aviso importante :** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

# ! ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**



## COMPONENTES

01. Tubo modelador
02. Luz indicadora de funcionamento
03. Chave liga/desliga
04. Suporte do cabo
05. Cordão elétrico
06. Plugue
07. Presilha

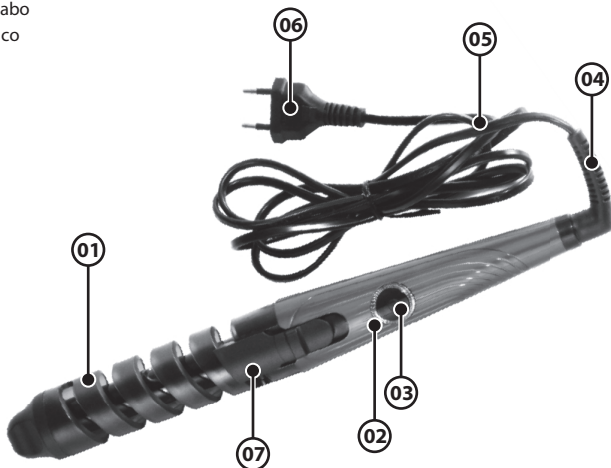

## FUNCIONAMENTO

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Ligar o aparelho no botão **I**. A **luz indicadora de funcionamento** irá acender.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até que o **Tubo modelador** esteja aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separar uma pequena mecha e esticá-la.
- Deslizar a presilha para baixo (Figura 1).
- Prender os cabelos iniciando pela ponta da mecha e fechar a presilha.
- Girar o modelador de modo que a mecha acompanhe o espiral (Figura 2).
- Deixar agir por alguns segundos, de acordo com indicação de tempo no quadro da página seguinte.
- Deslizar a presilha para baixo e liberar a mecha.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Após finalizar o processo, desligar o aparelho no botão **I**. A **luz de indicação de funcionamento** irá se apagar.

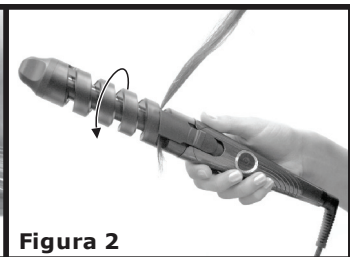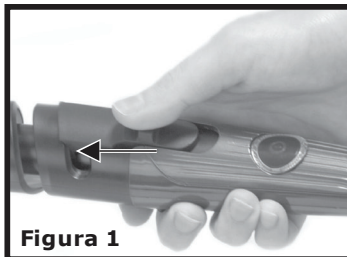

## TEMPO DE MODELAMENTO

<b>CABELOS FINOS</b>	5 segundos	<b>CABELOS ESPESSOS</b>	15 segundos
<b>CABELOS MÉDIOS</b>	10 segundos	<b>CABELOS SUPER ESPESSOS</b>	20 segundos

## LIPMEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.



[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

