

# **BRITANIA**



## **Torradeira BTR01P**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.

•O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Não utilizar adaptadores, benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.



**Cuidado, superfície quente.**



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

01. Aberturas para pães;
02. Alavanca de acionamento;
03. Seletor de nível de torrefação;
04. Porta cordão ;
05. Cordão elétrico;
06. Plugue.



## DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

## MODO DE USO

### PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição 1.
3. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
4. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada (conforme figura 1).
5. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
6. Regular o seletor de nível de torrefação conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher posições menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar uma posição maior de tempo (conforme figura 3).

7. O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.

8. Para interromper a operação, girar o seletor de torrefação no sentido anti-horário até a posição cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a tostagem será finalizada.

**NOTAS:** A alavanca de acionamento só trava se o produto estiver conectado à tomada elétrica. O seletor de nível de torrefação não retorna para a posição inicial após o término do preparo.

Caso o usuário deseje utilizar o produto seguidas vezes, a partir da segunda utilização, para manter o mesmo nível de torrefação do pão, o usuário deverá reduzir em 1 ou 2 posições o nível de torrefação selecionado no aparelho.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.


•Esperar o aparelho esfriar.

•Abrir bandeja coletora de migalhas, limpá-la e fecha-la novamente. Pra abrir a bandeja coletora de migalhas, primeiramente deve-se pressionar a trava e então puxar a bandeja (conforme figura 4).

•Virar o produto para baixo e sacudi-lo levemente para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

•Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.

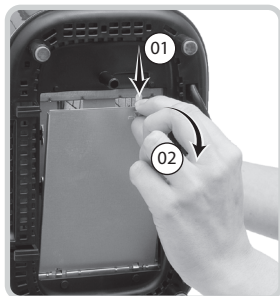

**FIGURA 4**

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**BRITANIA**

**0800-417644**

[sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**