

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Luiz	-	065-06	Edson	17-05-2006

DICAS DE LIMPEZA

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição "DESL" e, em seguida, retirar a caixa de conexão. Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho;
- Limpar a chapa com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou outra substância química;
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperaturas e retirar a chapa da base. Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa com uma esponja macia e detergente;
- Para limpar a base, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies;
- Para limpar a tampa de vidro, utilizar uma esponja macia e detergente;
- Para limpar o seletor de temperatura, utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

CUIDADOS COM A CHAPA

- Não cortar os alimentos sobre a chapa para não danificar a superfície antiaderente;
- Utilizar a espátula de nylon, não utilizar materiais metálicos;
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como palha de aço ou escovas, para limpar a superfície;
- Não lavar a chapa na lavadora de louças.

CUIDADOS COM O SELETOR DE TEMPERATURA


- Não girar o botão do seletor além dos limites compreendidos entre as posições "DESL" e "230°C";
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição "DESL". Em seguida, retirar o plugue da tomada e aguardar até que o aparelho esfrie completamente;
- Não molhar o seletor de temperaturas. Caso isto aconteça, não utilizar o aparelho. Procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.

CUIDADOS GERAIS

- Não utilizar aparelhos que apresentem danos no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar Assistência Técnica Autorizada Britânia;
- Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;
- Sempre conectar o seletor de temperatura ao aparelho antes de conectar o plugue na tomada;
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando em uso;
- Nunca desligar o aparelho puxando-o pelo fio. Segurar firmemente o plugue e, então, puxá-lo para desconectar;
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos;
- Não deixar o aparelho ligado quando não houver ninguém por perto;
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro tipo de líquido;
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para mover o Top Grill Flat;
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes;
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados;
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia;
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa, quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia;
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Visite nosso site:
www.britania.com.br
 e-mail: sac@britania.com.br
 LINHA DIRETA GRATUITA 0800-417644

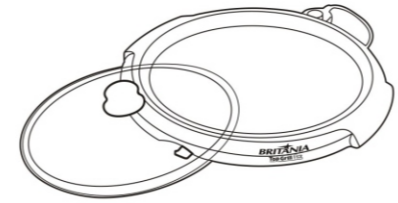


Top Grill Flat
 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO




Parabéns pela escolha do Top Grill Flat Britânia. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir. Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

COMPONENTES

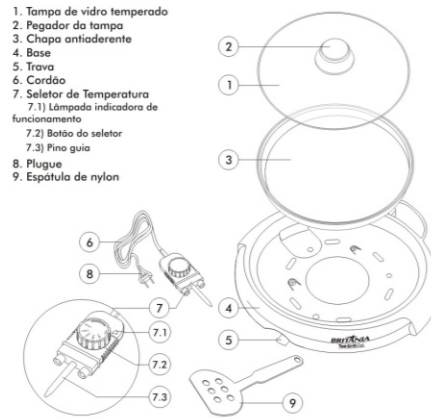

MONTAGEM

- 1-Montagem do pegador na tampa:**
 a) desatarraxar o conjunto pegador que vem na embalagem;
 b) montar o pegador sobre a tampa de vidro obedecendo a sequência conforme figura 01.
- 2-Remoção e fixação da chapa na base:**
 a) certificar-se de que o Top Grill Flat esteja desligado e sua chapa, fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada e do aparelho;
 b) com a mão, puxar a trava situada na lateral do aparelho. Essa trava libera a chapa (figura 02);
 c) segurar a chapa e retirar, desencaixando-a da base;
 d) para fixar novamente a chapa na base, basta encaixá-la, observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação. Pressionar a chapa sobre a base até ouvir um "Click".
- 3- Conexão do seletor de temperatura na chapa:**
 a) certificar-se de que a chapa esteja corretamente montada na base;
 b) ajustar o seletor de temperatura na posição "DESL", então, conectá-la, encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão;
 c) empurrar até que o seletor esteja perfeitamente encaixado (figura 03).

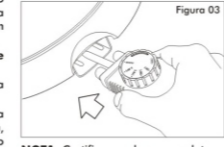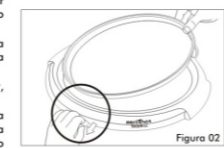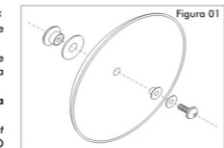

TEMPERATURAS

Marno	Mantém os alimentos aquecidos
140 - 170°C	Ovos mexidos, panquecas, bacon e presunto
170 - 200°C	Frango, filé, linguíça, etc
200 - 230°C	Churrasco

FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o botão do seletor até a posição "DESL". Então, conectar o plugue na tomada;
 - Ligar a chapa, girando o botão do seletor até a temperatura desejada. A lâmpada indicadora de funcionamento acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos;
 - Após preparado, o alimento pode ser mantido aquecido, ajustando-se o botão do seletor de temperaturas na posição "MORNO";
- NOTA:** enquanto estiver preparando o alimento, a lâmpada indicadora de funcionamento irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- A tampa pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao se remover a tampa, deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa.
 - Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. O Top Grill Flat pode ser levado à mesa.

CUIDADO: Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura dele. Deve-se ter cuidado para não se encostar no pino guia do aparelho quando ele for desconectado ainda quente. O pino guia esquenta quando usado. Manter o aparelho longe do alcance das crianças; longe de superfícies empoçadas com água; longe de outro líquido e longe de materiais inflamáveis.



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	17-05-2006	TRATAMENTO	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	17-05-2006	PRODUTO	FOLHA 1/1
APROV.	Dante	17-05-2006	Top Grill Flat	NÚMERO 072349
BRITÂNIA			Manual de Instruções	REV. 0